


MG20

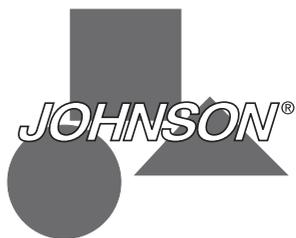

I

Forno a microonde combinato con grill
ISTRUZIONI D'USO

GB

Combined electric oven microwave & grill
INSTRUCTIONS FOR USE

AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza il forno a microonde, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

I bambini più grandi e responsabili (dagli otto anni) possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo funzionare in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

Tenere i bambini più piccoli, sotto gli otto anni, lontani dal forno a microonde oppure nel caso sorvegliarli mentre utilizzano il forno.

Non permettere loro di pulire o effettuare lavori di manutenzione sull'apparecchio.

Sorvegliare i bambini che si trovano nelle im-

mediate vicinanze dell'apparecchio. Non permettere loro di giocare con l'apparecchio. Pericolo di ustione! La pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella degli adulti. Quando si griglia con e senza le microonde il vano cottura, la resistenza del grill e lo sportello dell'apparecchio diventano molto caldi. Impedire ai bambini di toccare l'apparecchio mentre è in funzione.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, farlo sostituire completamente presso un centro tecnico autorizzato per evitare all'utente qualsiasi pericolo.



La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

Pericolo di ustione! Il forno diventa particolarmente caldo quando si utilizza il grill (senza le microonde). E' possibile ustionarsi a contatto con vano cottura, resistenza grill, pietanze, accessori e sportello dell'apparecchio.

Si consiglia quindi di usare presine o manopole per introdurre o togliere alimenti molto caldi e quando è necessario intervenire all'interno del vano cottura.

Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare l'ambiente.

In caso di riparazioni o di manutenzione e pulizia il forno a microonde deve essere staccato dalla rete elettrica togliendo la spina dalla presa di corrente.

PRECAUZIONI DA OSSERVARE PER EVITARE L'ESPOSIZIONE AD UN'ECESSIVA QUANTITA' DI MICROONDE

Grazie ai dispositivi di sicurezza incorporati nel meccanismo dello sportello, il forno non può essere messo in funzione con lo sportello aperto, e il suo funzionamento è interrotto anche se lo sportello viene aperto durante la cottura. Fare funzionare il forno con lo sportello aperto potrebbe infatti causare una pericolosa esposizione all'energia a microonde. E' importante non manomettere il meccanismo dello sportello. Non mettere nessun oggetto fra la parte anteriore del forno e lo sportello ed eliminare qualsiasi residuo dalle superfici delle guarnizioni.

Non utilizzare il forno nel caso in cui fosse danneggiato. E' particolarmente importante che lo sportello del forno chiuda perfettamente e che non vi siano danni allo sportello (piegature), alle cerniere e alle serrature (rotte o allentate) e alle superfici della guarni-

zione dello sportello. Inoltre non devono essere presenti fori o crepe sull'involucro, sullo sportello o sulle pareti del vano cottura.

Se l'apparecchio non è in funzione togliere la spina dalla presa di corrente.

Questo apparecchio, adatto per il solo uso domestico, dovrà essere destinato solo alla funzione per il quale è stato espressamente concepito: cioè la cottura di alimenti.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile.

La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in

plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

Posizionare e utilizzare l'apparecchio su superfici asciutte, piane e stabili.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere acciden-

talmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente. Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli.

Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

l'apparecchio non è destinato a essere fatti funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvi-

cinato a fonti di calore e/o superfici taglienti. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

CONSIGLI DI SICUREZZA

1- L'apparecchio è stato concepito esclusivamente per un uso domestico, e precisamente per cuocere, riscaldare o scongelare alimenti e bevande.

2- Non toccare le parti calde dell'apparecchio quando è in funzione e utilizzare guanti isolanti per ritirare i recipienti dall'interno dell'apparecchio.

3- Quando l'apparecchio è in funzione, manipolare con attenzione lo sportello: non versare liquidi sullo sportello per non rompere il vetro. Non appoggiare nulla sullo sportello

(tegami o altri contenitori), per evitare il ribaltamento dell'apparecchio.

4- Non fate funzionare il microonde a vuoto, deve contenere sempre degli alimenti altri menti potrebbe deteriorarsi.

5- Il vostro apparecchio ha una potenza delle microonde elevata e regolabile. Potrete scongelare, riscaldare o cuocere molto più rapidamente che con i sistemi tradizionali. I tempi da impostare sono indicati sulle confezioni degli alimenti, se questi non dovessero esserci, impostare un tempo pari ad un terzo del tempo di cottura tradizionale.

6- Evitare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, dato che in tal modo si potrebbe verificare (nell'eventualità di un guasto ai dispositivi di blocco di sicurezza) una pericolosa esposizione alle microonde. Evitare inoltre di utilizzare il forno se si sospetta possa essere danneggiato in seguito ad un urto o ad una caduta.

7- Non utilizzare il microonde per:friggere, non è possibile controllare la temperatura dell'olio che potrebbe bruciarsi. Cuocere o riscaldare uova nel loro guscio,uova sode con o senza guscio.

Riscaldare contenitori ermeticamente chiusi,

ma inserirli sempre aperti.

Cuocere alimenti in genere con il guscio. Asciugare la biancheria.

8- Riscaldamento degli alimenti: biberon, vasetti ecc. ecc. prima di riscaldare, togliere le tettarelle dai biberon ed i coperchi dai vasetti. La cottura a microonde scalda solo gli alimenti, i contenitori potrebbero essere freddi o tiepidi mentre gli alimenti al loro interno potrebbero essere bollenti. Per evitare rischi di scottature, mescolare gli alimenti e controllare la temperatura (soprattutto per gli alimenti destinati ai bambini) prima di servirli.

9- Riscaldamento dei liquidi, durante il loro riscaldamento può verificarsi un ritardo dell'ebollizione, che causa un improvviso innalzamento del liquido quando il contenitore viene tolto dall'apparecchio. Di fatto il grado di ebollizione è stato raggiunto, ma le bolle restano imprigionate sul fondo del contenitore, per cui vi possono essere dei rischi di scottatura. Per evitare questo problema, mettere un cucchiaino in plastica nel liquido da riscaldare.

10- Contenitori usa e getta. Controllare attentamente l'apparecchio in funzione, quando state utilizzando contenitori usa e getta in plastica, carta o altro materiale combustibile.

Se notate presenza di fumo, lasciate lo sportello chiuso, interrompete la cottura e disinserite l'alimentazione.

11- Con il grill non utilizzate stoviglie in plastica: fondono. Posizionate gli alimenti ad almeno 5 cm. di distanza dalle resistenze del grill. Durante la cottura di carni grasse si possono generare degli schizzi che se finiscono sulle resistenze si incendiano; questi però si spengono da soli se il forno è stato regolarmente pulito.

12- Se le guarnizioni delle porte o le porte sono danneggiate il forno non deve essere utilizzato fino a quando non è stato riparato da una persona competente.

13- E' pericoloso per chiunque non sia una persona competente procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o di riparazione che comporta la rimozione di una copertura che offre una protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.

14- Se viene emesso del fumo spegnere, staccare la spina e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.

15- Il forno deve essere pulito regolarmente dagli eventuali resti di cibo.

16- L'incapacità di mantenere il forno in con

dizioni pulite potrebbe portare ad un deterioramento delle superfici che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.

17- L'apparecchio non deve essere pulito con pulitore a vapore.

18- Attenzione: il forno a microonde non può essere collocato all'interno di un vano armadio.

19- Non utilizzare la cavità per conservare gli alimenti. Non conservare alimenti come pane, biscotti, ecc. all'interno del forno.

20- Rimuovere sempre i laccetti di chiusura e le impugnature in metallo dai sacchetti in carta o in plastica prima di inserirli nel forno.

21- Evitare di introdurre nel vano carta di giornale o carta riciclata, dal momento che potrebbero contenere minuscole particelle metalliche in grado di provocare scintille o principi d'incendio.

22- Prima di immergere o sciacquare in acqua fredda il piatto di cottura in vetro lo si deve lasciare raffreddare. In caso contrario il piatto potrebbe incrinarsi o rompersi.

23- Utilizzare solo utensili adatti per i forni a microonde.

Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario




ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi di cibo, depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza re spingerà l'apparecchio stesso senza visionario.



Il simbolo  prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Prowedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

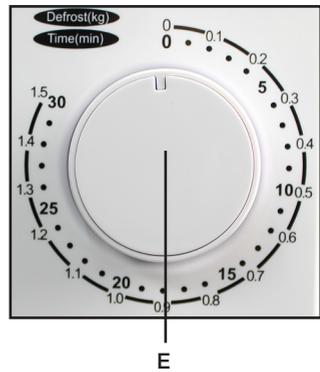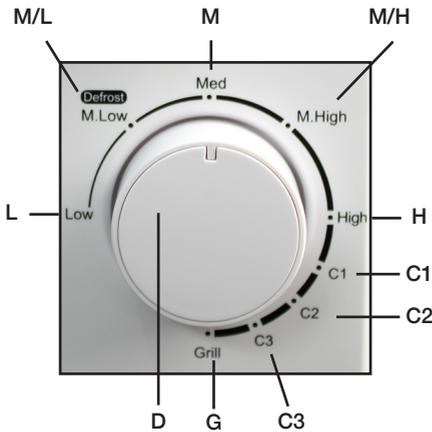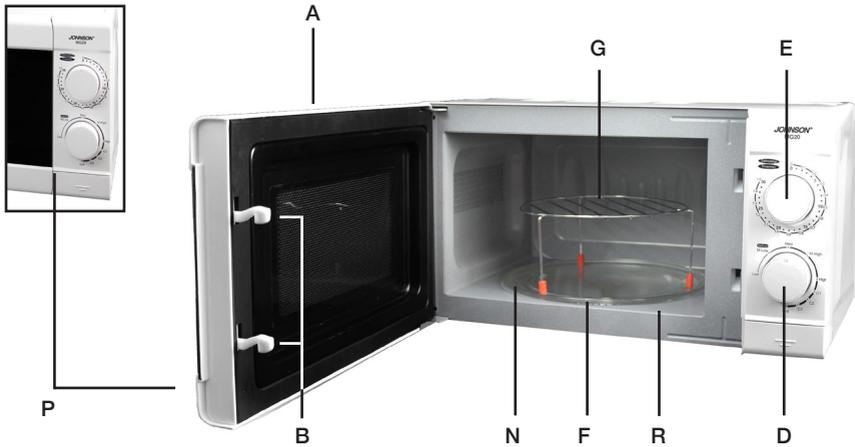

220-240V~ 50Hz input power 1080 W (microwave)

output power 700 W (microwave)

Grill 800 W

microwave frequency 2450 MHz



Demonstration movie



DESCRIZIONE

- A. Sportello
- B. Leve apertura/chiusura sportello
- D. Selettore potenze
- E. Selettore tempi
- F. Anello di rotazione
- N. Piatto girevole
- R. Base del forno.
- P. Pulsante sportello
- L. Potenza microonde bassa
- M/L. Potenza microonde media/bassa
- M. Potenza microonde media
- M/H. Potenza microonde media/alta
- H. Potenza microonde alta
- C1. Potenza minima
- C2. Potenza media
- C3. Potenza massima
- G. Grill

INSTALLAZIONE

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente con scarico a terra conforme alle norme di sicurezza. Evitare installazioni elettriche non conformi. Qualunque errore di collegamento annulla la garanzia.

Appoggiare l'apparecchio sul piano orizzontale e stabile, ben aereato, lontano da lavandini e acqua in genere. Assicuratevi che intorno abbia uno spazio di almeno 10 cm e sopra di 30 cm il modo da permettere la corretta fuoriuscita di calore e vapore durante il funzionamento. Non ostruire le griglie di areazione dell'apparecchio E non fate penetrare alcun tipo di liquido. Non rimuovete i piedini dalla parte inferiore della carcassa.

Installate l'apparecchio lontano da fonti di calore.

MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

Aprire lo sportello del forno usando il pulsante P. Posizionate l'anello di rotazione F sulla base R del forno, assicurandovi che le tre rotelline si posizionino nella scanalatura della base del forno. Appoggiate il piatto girevole N sull'anello di rotazione F. Richiudere lo sportello, esercitando su di esso una pressione fino a quando

non si sentono scattare le leve B. All'avvio dell'apparecchio il piatto girerà indifferente verso sinistra o destra.

PRIMO UTILIZZO

Aprire lo sportello del forno usando il pulsante P. Togliere gli accessori dall'imballo, lavateli e asciugateli. Richiudere lo sportello, esercitando su di esso una pressione fino a quando non si sentono scattare le leve B.

FUNZIONAMENTO

Il forno a microonde non deve funzionare a vuoto. Per imparare ad usarlo facendo delle prove, mettere un bicchiere pieno d'acqua sul piatto girevole N.

Cottura a microonde

Mettere il prodotto all'interno del microonde, sul piatto girevole N e richiudere lo sportello. Scegliete la potenza più adatta all'alimento da trattare selezionandola con la manopola D sulle prime 5 posizioni.

L. Mantenimento al caldo (potenza minima)

L/M. Scongelamento e cottura di piatti delicati

M. Scongelamento rapido di piccole porzioni

M/H. Cottura lenta o riscaldamento di piatti delicati

H. Cottura e riscaldamento (potenza massima)

Selezionate il tempo di funzionamento con la manopola E.

La luce interna si accenderà ed il forno entrerà in funzione.

Passato il tempo impostato, il forno emetterà il segnale sonoro spegnendosi.

Aprire sportello del forno usando il pulsante P e togliete il prodotto dall'interno facendo attenzione la temperatura del contenitore.

NOTE: Durante il funzionamento è possibile aprire lo sportello A per controllare la cottura. Il forno si ferma automaticamente. Per riprendere la cottura richiudere lo sportello. Dopo l'apertura dello sportello, se si desidera interrompere anzitempo la cottura, riportare il timer E sulla posizione

O prima di richiudere lo sportello, per evitare il funzionamento a vuoto del forno.

Cottura combinata grill-microonde

Mettere il prodotto all'interno del microonde, sul piatto girevole N. Scegliete la potenza più adatta all'alimento da trattare selezionandola con la manopola D sulle posizioni C1, C2 o C3.

C1. Potenza minima

C2. Potenza media

C3. Potenza massima

Selezionate il tempo di funzionamento con la manopola E.

La luce interna si accenderà ed il forno entrerà in funzione.

Passato il tempo impostato, il forno emetterà il segnale sonoro spegnendosi.

Aprire sportello del forno usando il pulsante P e togliete il prodotto dall'interno facendo attenzione la temperatura del contenitore.

Cottura con solo grill

Mettere il prodotto all'interno del microonde, sul piatto girevole N o sulla griglia G (ATTENZIONE, mantenere una distanza alimento-resistenze di almeno 5 cm).

Posizionate la manopola D sulla posizione Grill.

Selezionate il tempo di funzionamento con la manopola E.

La luce interna si accenderà ed il forno entrerà in funzione. Passato il tempo impostato, il forno emetterà il segnale sonoro spegnendosi. Aprire sportello del forno usando il pulsante P e togliete il prodotto dall'interno facendo attenzione la temperatura del contenitore.

CONSIGLI PRATICI

- Il piatto girevole N dev'essere sempre in posizione

- Utilizzare contenitori appropriati per la cottura a microonde. Per verificare la "trasparenza" alle microonde di un contenitore È possibile fare un semplice test. Mettere il contenitore vuoto sul piatto girevole N con un bicchiere pieno d'acqua. Selezionate la potenza massima H e fate scaldare per un minuto. Se dopo questa operazio-

ne il contenitore è freddo significa che è trasparente e può essere usato con le microonde. Al contrario, se è caldo, significa che assorbente non bisogna quindi usarlo per questo tipo di cottura.

- Togliere gli eventuali essudati (acqua o sangue) che si formano durante lo scongelamento a metà dell'operazione per evitare che provochino un riscaldamento intorno agli alimenti.

- Evitare l'uso di materiale metallico all'interno del vostro forno a microonde come posate, graffette

presenti sulle confezioni, piatti con dorature o piatti in metallo, vassoi e vaschette in alluminio.

PULIZIA

Il forno a microonde è più efficace quando è pulito, quindi pulite regolarmente il vostro apparecchio.

- Superfici esterne: NON usare solventi, candeggina, ammoniaca, prodotti abrasivi, ecc...

- Sportello e pareti della cavità: usate un panno o una spugna con detersivi non abrasivi e poi asciugatelo.

NON cercate in alcun modo di smontare lo sportello. Se la porta e la sua cornice fossero deteriorate, non utilizzate in microonde e rivolgetevi ad una centro assistenza autorizzato. Se notate macchie di grasso o alimenti essiccati, fate bollire per cinque minuti nella cavità, mezzo litro d'acqua con la funzione microonde.

Il vapore ammorbidirà i residui rendendo più facile la pulizia. Se necessario togliete il piatto girevole N e l'anello di rotazione F per pulire anche la base della cavità R. Il piatto girevole N può essere lavato con prodotti per stoviglie o in lavastoviglie.

MANUTENZIONE

Questo forno non contiene al suo interno parti rimovibili dall'utente. È estremamente pericoloso effettuare qualunque tipo di riparazione o sostituzione, dovete sempre rivolgervi ad un centro assistenza autorizzato Johnson. Se si prevede di non utilizzare il forno per un lungo periodo di tempo, scollegare l'alimentazione elettrica e spostare il forno in un luogo asciutto e privo di polvere. L'eventuale presenza di polvere o di umidità all'interno del forno può influenzarne il funzionamento.

Utensili da cucina	Microonde	Grill
Vetro termoresistente	Si	Si
Vetroceramica	Si	Si
Ceramica, porcellana	Si attenzione: non utilizzate porcellana o ceramica con decorazioni in oro, argento o altro metallo	Si Si
Utensili da cucina in metallo	No	Si
Vetro non termoresistente	No	No
Plastica per microonde	Si	No
Involucri in plastica	Si	No
Carta (tazze, piatti, tovaglioli)	Si	No
Paglia e legno	No	No

GENERAL WARNINGS

Carefully keep this manual and read the warnings; it provides important instruction on safety, immediate and future use of the appliance.

People who due to their physical, sensory or mental abilities or their inexperience or lack of knowledge cannot safely use the microwave oven must not do so without the supervision and guidance of a responsible person.

- The appliance can be used by children over 8 years of age, people with reduced physical, sensory or mental abilities or with no experience or know-how provided they are ensured adequate supervision by a responsible person or have received instructions on safe use of the appliance and have understood the related dangers.

- Children cannot play with the appliance. Keep small children, under eight years of age, far from the microwave oven or, if necessary, supervise them while they use the oven.

Do not allow them to clean it or carry out maintenance on the appliance.

Supervise children in the immediate vicinity of the appliance.

Do not allow them to play with the appliance.

Danger of burns! Children's skin is much more sensitive than adult skin. When grilling with and without the microwave the cooking chamber, the grill resister and the door of the appliance become very hot. Prevent children from touching the appliance while it is on. If the electrical power cable is damaged, have it completely replaced by authorised technical stato avoid the user getting in any danger



The temperature of the accessible surfaces Danger of burns! The oven gets particularly hot when the grill is used (without the microwave).

You can get burnt coming in contact with the cooking chamber, grill resister, food, accessories and door of the appliance.

You are therefore advised to use oven gloves or holders to insert or remove very hot food and when you need to do something inside the cooking chamber.

Do not use the appliance to heat the room. In the event of repairs or maintenance and cleaning of the microwave oven, it must be disconnected from the electrical mains by removing the plug from the power socket.

PRECAUTIONS TO BE OBSERVED TO AVOID EXPOSURE TO AN EXCESSIVE QUANTITY OF MICROWAVE

Thanks to the safety devices in the door mechanism, the oven can not be operated with the door open, and its operation is interrupted even if the door is opened during cooking. Operating the oven with the door open could cause dangerous exposure to microwave energy. It is important not to tamper with the door mechanism.

Do not place any objects between the front of the oven and the door and remove any residues from the gasket surfaces.

Do not use the oven if it is damaged.

It is particularly important that the oven door closes perfectly and that there is no damage to the door (bends), hinges and locks (broken or loose) and to the surfaces of the door seal. Furthermore there must not be any holes or cracks on the casing, on the door or on the walls of the cooking compartment.

If the appliance which is only suitable for domestic use, should only be used for its intended purpose, i.e. to cook food and is not suitable for use in industrial or laboratory applications.

Any other use is considered improper and dangerous.

The manufacturer cannot be considered in any way liable for damage due to improper, wrong and unreasonable use. Installation should be carried out according to the manufacturer's instructions.

Wrong installation could cause damage to people, animals and property and the manufacturer cannot be held liable.

Electrical safety of appliances is only guaranteed when they are connected to an electrical system with suitable earthing, as established by the current standards in force on electrical safety.

Packaging (plastic bags, nails, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of children or incapable people since they are a potential source of danger. Before connecting the appliance, ensure the plate data corresponds to those of the electrical mains.

If the plug and socket are incompatible, contact qualified staff for the necessary adaptation operations.

Do not use adapters, multiple sockets and/or extensions.

Position and use the appliance on dry, at

and stable surfaces.

When using the appliance for the first time, ensure you have removed the labels and protective sheet.

If the appliance is equipped with air sockets, ensure they are never blocked, not even partially. Use of any electrical appliance involves complying with certain fundamental rules, in particular:

Do not immerse or wet the appliance; do not use it near water, in the bath, in the sink or near another container of liquids. If the appliance accidentally falls in water do NOT attempt to take it out, but instead immediately disconnect the plug from the socket. Subsequently, bring it to a qualified support centre for the necessary controls. During use, the appliance must be kept far from any inflammable or explosive object or substance.

This appliance is not intended to work with external timers or a remote control system. Do not touch the appliance with wet or damp hands.

Do not use the appliance in bare feet.

Do not pull the appliance or cable to remove the plug from the socket.

Do not leave the appliance exposed to atmo-

spheric agents (rain, sun).

Disconnect from the power socket when the appliance is not in use and before any cleaning or maintenance.

The power cable must be entirely unrolled to avoid overheating.

The power cable must not be placed near heat sources and/or sharp surfaces.

In the event of a fault and/or malfunction, switch off the appliance and contact qualified staff. Any tampering or intervention carried out by unqualified staff will cause the warranty to expire. To clean the appliance only use a soft and non-abrasive cloth.

When the appliance can no longer be used and you want to dispose of it, remove the cables and dispose of them via a qualified body to avoid contaminating the environment.

SAFETY RECOMMENDATIONS

1) The appliance was designed exclusively for domestic use; to cook, heat or defrost food and drinks.

2) Do not touch hot parts of the appliance when it is on and use insulated gloves to remove containers from inside the appliance.

3) When the appliance is working, handle the

door with care;

- do not pour liquids on the door to avoid breaking the glass.

- do not rest anything on the door (tins or other containers), to avoid tilting the appliance.

4) Do not operate the microwave when empty, it must always contain food, otherwise it could get damaged.

5) Your appliance has a high and adjustable microwave power. You can defrost, heat or cook much faster than traditional cooking systems. The setting times are indicated on the food packaging, if this is not the case, set a time equal to one third the time of traditional cooking.

6) Avoid using the oven with the door open, as this could cause dangerous exposure to microwaves (in the event of failure of the safety interlock devices). Also avoid using the oven if you suspect it may be damaged by a collision or a fall.

7) Do not use microwaves for:

- Frying, because it is impossible to control the temperature of the oil that could burn

- Cook or heat eggs in their shells, boiled or peeled eggs.

- Heat hermetically sealed containers, insert them open.

- Cook food in generai with the shell.

- Dry clothes.

8) Heating of food: baby bottles, jars...

- Before heating, remove the teats from bottles and lids from jars.

- Microwave cooking only heats food. The containers may be cold or lukewarm but the food inside could be boiling.

- To avoid risks of burns, stir the food and check its temperature (especially far food intended far children) before serving it.

9) Heating liquids.

When heating liquids, there may be a delay in boiling, which could cause the liquid to suddenly rise when the container is removed from the appliance. In fact, the boiling point was reached, but the bubbles remain captured on the bottom of the container, therefore there is a risk of burns.

To avoid this problem, piace a plastic spoon in the liquid to heat.

10) Disposable containers Cautiously check the appliance is working when you are us ing disposable containers in plastic,paper or other combustibile materia!. If you note the presence of smoke, leave the door (A) closed,interrupt cooking and discon-

nect the power supply.

11) Do not use plastic cutlery with the grill: it will melt.

Position the food at least 5 cm from the grill resistors. Fatty meat can cause spray when cooking and this can catch fire if it lands on the resistors. It will however put itself out if the oven is regularly cleaned.

12) If the gaskets on the doors or the doors are damaged, the oven must never be used until it is repaired by a competent person.

13) It is dangerous for an incompetent person to proceed with any maintenance or repair operations that could lead to removal of the cover that offers protection against exposure to microwave energy.

14) If you see smoke, switch off the appliance and take the plug out and keep the door closed to smother any flames.

15) The oven must be cleaned regularly of any food residue.

16) The inability to keep the oven in clean conditions could lead to deterioration of the surfaces that can have a negative impact on the duration of the appliance and cause dangerous situations.

17) The appliance must not be cleaned with a

steam deaner.

18) ATTENTION: the microwave oven must not be

located and used inside a press.

19) Do not use the cavity to store the foods. Do not store food like bread, biscuits, etc ..., inside the oven.

20) Always remove the closing laces and metal handles from paper bags or in plastic before placing them in the oven.

21) Avoid introducing newspaper or recyded paper into the compartment as they may contain tiny metallic particles that may cause sparks or fire.

22) Before placing or rinsing the glass cooking plate in cold water, allow it to cool. Otherwise the plate may crack or break.

23) Use only suitable tools for microwave ovens.

If there are glass parts in the product, these are not covered by guarantee.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by guarantee.

ATTENTION:

The damages of the electrical power supply cable, resulting from wear are not covered by guarantee; any repair shall therefore be at the charge of the owner.




ATTENTION:

Should it become necessary to take or ship the equipment to the authorised service centre, it is recommended to clean it carefully in all its parts.

Should the equipment be even slightly dirty or with incrustations or have limestone, dust or other deposits, externally or internally, for hygienic-sanitary reasons the service centre will reject it without viewing it.



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

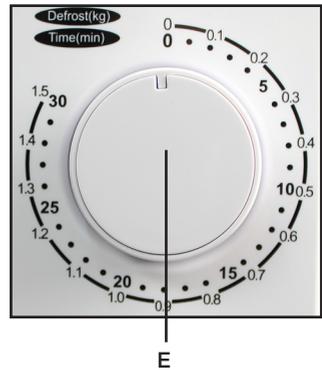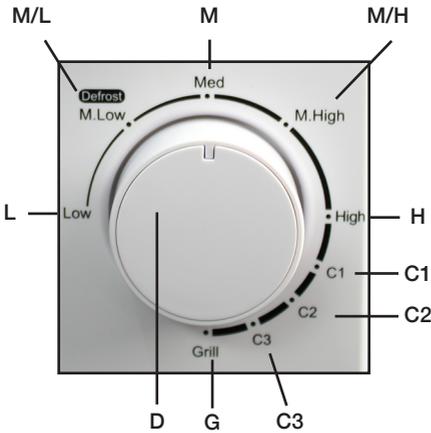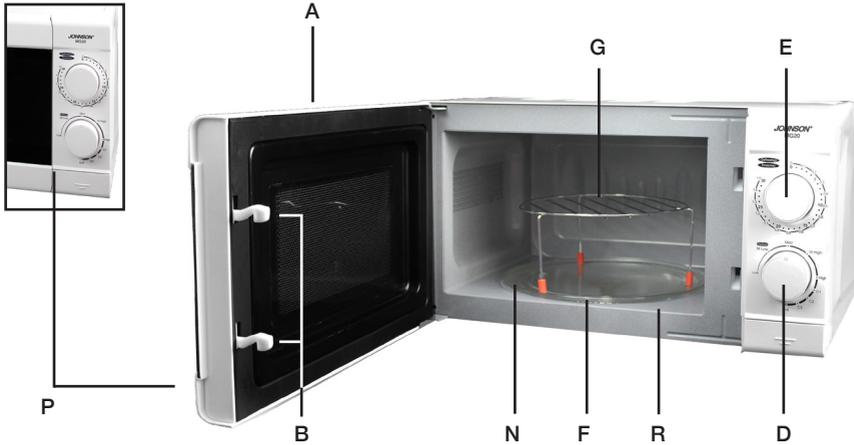

220-240V~ 50Hz input power 1080 W (microwave)

output power 700 W (microwave)

Grill 800 W

microwave frequency 2450 MHz



Demonstration movie



PARTS

- A. Door
- B. Door opening/closing levers
- D. Power selector
- E. Time selector
- F. Rotation ring
- N. Turntable plate
- R. Base of the oven
- P. Door button
- L. Low microwave power
- M/L. Medium/low microwave power
- M. Medium microwave power
- M/H. Medium/high microwave power
- H. High microwave power
- C1. Minimum power
- C2. Average power
- C3. Maximum power
- G. Grill

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before connecting the appliance, ensure the plate data corresponds to those of the electrical mains.

Connect the appliance to an earthed power socket in compliance with safety standards in force.

Avoid non-compliant electrical installations.

Any connection error make the warranty invalid.

Rest the appliance on a horizontal and stable surface, well ventilated, away from sinks and water in general.

Make sure there is at least 10 cm of space around and 30 cm above to allow a correct release of heat and steam during operation.

Do not obstruct the ventilation grids on the appliance.

Do not allow any liquid to enter.

Do not remove the lower feet from the casing.

Install the appliance away from heat sources.

ASSEMBLING THE ACCESSORIES

Open the oven door using the button P.

Place the rotation ring F on the base R of the oven, ensuring the three wheels are positioned on the groove of the oven base. Rest the turntable plate N on the sliding ring F.

Close the door, applying pressure to it until you hear the levers B snap.

FIRST USE

Open the oven door using the button P. Remove the accessories from the packaging, wash them and dry them. Close the door again, applying pressure to it until you hear the levers B snap.

OPERATION

The microwave oven must not work empty.

Learn to use it by doing a few tests, put a full glass of water on the turntable N.

Microwave cooking

Put the product inside the microwave, on the turntable plate N and close the door. Choose the most suitable power for the food to cook by selecting it with the knob D on the first 5 positions.

L. Heating (minimum power)

L/M. Defrosting and cooking delicate dishes

M. Rapid defrosting of small portions

M/H. Slow cooking or heating of delicate dishes

H. Cooking and heating (maximum power)

Select the working time with the knob E.

The interior light will come on and the oven will start working. After the set time has expired, the oven will emit a sound signal as it switches off. Open the oven door using the button P and remove the product from the inside, paying attention to the temperature of the container.

NOTE: During operation, it is possible to open door A to check cooking. The oven automatically stops. To resume cooking, close the door again. After opening the door, if you wish to stop the cooking prematurely, return the timer E to position O before closing the door, to prevent the oven from running empty.

Grill-microwave combined cooking

Place the product inside the microwave, on the turntable plate N. Select the most suitable power for the food to be cooked,

by selecting it with knob D on positions C1, C2 or C3.

- C1. Minimum power
- C2. Medium power
- C3. Maximum power

Select the operating time with the knob E. The interior light switches on and the oven will start working. After the set time has elapsed, the oven will emit a sound signal as it switches off. Open the oven door using the button P and remove the product from the inside, paying attention to the temperature of the container.

Cooking with grill only

Put the product inside the microwave, on the turntable plate N or on the grill G (ATTENTION, maintain a distance between food and resistor of at least 5 cm).

Set knob D to the Grill position.

Select the operating time with the E knob. The interior light will come on and the oven will start working. After the set time has elapsed, the oven will emit a sound signal as it switches off. Open the oven door using the button P and remove the product from the inside, paying attention to the temperature of the container.

PRACTICAL TIPS

- The turntable plate N must always be in position
- Use appropriate containers for microwave cooking.

To check the “transparency” of a container to microwave, you can run a simple test. Place the empty container on the turntable plate N with a full glass of water. Select the maximum power H and warm up for a minute. If after this operation the container is cold it means that it is transparent and can be used with microwaves. On the contrary, if it is hot, it means it is absorbent and cannot be used for this type of cooking.

- Remove any exudates (water or blood) that form during defrosting halfway through the operation to prevent heating up around the food.

- Avoid using metal material in your microwave oven such as cutlery, staples on the packaging, plates with golden decorations or metal plates, trays and aluminum tins.)

CLEANING

The microwave oven is more effective when it is clean, therefore your appliance should be cleaned regularly.

- External surfaces: DO NOT use solvents, bleach, ammonia, abrasive products, etc.
- Door and cavity walls: use a cloth or sponge with non-abrasive detergents and then dry.

DO NOT try to dismantle the door in any way. If the door and its frame were damaged, do not use the microwave and contact an authorized service center.

If you notice spots of grease or dried foods, boil half a liter of water for 5 minutes in the cavity, with the microwave function. The steam will soften the residues making cleaning easier.

If necessary, remove the turntable plate N and the rotation ring F to clean the base of the cavity R. The turntable plate N can be washed with dishwashing products or in the dishwasher.

MAINTENANCE

This oven does not contain any part that can be removed by the user.

It is extremely dangerous to carry out any type of repair or replacement, you should always contact an authorized Johnson service center. If you plan to not use the oven for a long period of time, disconnect the power supply and move the oven to a dry and dust-free place.

The presence of dust or humidity inside the oven can affect its operation.

Cooking Utensils	Microwave	Grill
Heat-resistant glass	Yes	Yes
Vetroceramica	Yes	Yes
Ceramic, Porcelain	Yes. Attention: do not use ceramic or porcelain with decorations in gold, silver or other metals	Yes Yes
Metal kitchen utensils	No	Yes
Non-heat resistant glass	No	No
Plastic for microwave	Yes	No
Plastic casings	Yes	No
Paper (cups, plates, napkins)	Yes	No
Straw, Wood	No	No





GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non è stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The duration of the warranty runs from the date of purchase of the appliance, proven by the retailer's stamp, and terminates after the period specified, even if the appliance was not used. The warranty covers all replacements or repairs necessary due to material or manufacturing defects. The warranty expires when the appliance is tampered with or when the defect is due to improper use. Replacements or repairs provided during the warranty period are carried out free of charge for goods delivered to our support centres. The client must pay the transport expenses only. The parts or appliances replaced become our property.

GARANTIE

La validité de la garantie commence à partir de la date d'achat de l'appareil, attestée par la timbre du revendeur et termine après la période prescrite, même si l'appareil n'a pas été utilisé. Rentre dans la garantie: toutes les substitutions ou réparations qui seraient nécessaires par défauts de matériel ou de fabrication. La garantie n'est pas valable si l'appareil a été manomisé ou si le défaut est dû à usage improprie. Les substitutions ou les réparations couvertes par la garantie sont faites gratuitement pour marchandise rendue franco nos centres d'assistance. Sont à la charge de l'acheteur simplement les frais de transport. Les pièces et les appareils substitués deviennent de notre propriété.

GARANTIE

Die Garantiedauer läuft vom Einkaufsdatum der Gerätes an das durch den Stempel des Verkäufers nachgewiesen ist, und verfällt nach der vorgeschriebenen Zeit, auch wenn das Gerät nicht gebraucht worden ist. Die Garantie schliesst alle Ersetzungen oder Reparaturen ein, die wegen schadhaften Materials oder fehlerhafter Herstellung erfordert würden. Die Garantie verfällt, wenn das Gerät zerbrochen wird oder der Fehler auf ungeeigneten Gebrauch zurückzuführen ist. Die von der Garantie vorgesehenen Ersetzungen oder Reparaturen werden für ab unseren Kundenzentren gelieferte Ware kostenlos ausgeführt. Nur die Frachtkosten gehen zu Lasten des Verbrauchers. Die Ersetzen Teile oder Geräte werden unser Eigentum.

الضمان

تسري فترة الضمان من تاريخ شراء الجهاز المثبت بختم البائع، وتنتهي بعد الفترة الموضحة حتى إذا لم يتم استخدام الجهاز. يدخل في الضمان جميع عمليات الاستبدال أو الإصلاح التي تكون ضرورية بالنسبة لعيوب الخامات أو عيوب التصنيع. يُلغى الضمان إذا كان هناك عيب بالجهاز أو عندما يكون العطل ناجم عن سوء الاستخدام. تتم عمليات الاستبدال والإصلاحات التي يغطيها الضمان مجاناً بالنسبة للبضائع المستلمة في موقع مراكز الدعم التقني بدون أن نتحمل أية تكلفة للشحن. يتحمل المستخدم، دون غيره، تكاليف الشحن. تصبح الأجزاء أو الأجهزة المستبدلة مملوكة لنا.

GARANZIA GUARANTEE GARANTIE GARANTIE :شهادة الضمان

2 ANNI YEARS ANS JAHRE سنوات

JOHNSON® S.r.l

V.le Kennedy, 596 - 21050 Marnate (VA) Italy - internet: www.johnson.it - e-mail: com@johnson.it
+39 0331 389007

Mod. MG20

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing
Remplir au moment de l'achat
füllen Sie zum Zeitpunkt des Kaufs aus

- تحقق قبل الشراء

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM

- تاريخ الشراء

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
Entourez la réception avec le cachet du détaillant
Bringen Sie Ihren Kaufbeleg mit dem
Briefmarkenhändler

- ختم البائع

La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be duly filled
in to be valid
Cette garantie est nulle si incomplète
Die Garantie ist nicht gültig, wenn sie nicht
vollständig ist

شهادة الضمان هذه لا بد من ملئها بشكل
صحيح حتى تكون صالحة

Mod. MG20

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM

- تاريخ الشراء

DATA RIPARAZIONE
REPAIRE DATE
DATE DE RÉPARATION
REPARATURDATUM

- تاريخ الصيانة

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP
CACHET DU CENTRE DE SERVICE
STEMPEL DES SERVICE-CENTERS

- ختم خدمة ما بعد البيع