

Steak Home



I

Barbecue elettrico
ISTRUZIONI D'USO

GB

Electric barbecue
INSTRUCTIONS FOR USE

AVVERTENZE GENERALI

Conservare con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.



questo simbolo indica:

ATTENZIONE: superficie calda.

Le temperature delle superfici di metallo accessibili possono essere elevate quando l'ap-

parecchio è in funzione. Durante l'utilizzo l'apparecchio si scalda: utilizzare solo le parti in plastica ed evitare il contatto con le parti metalliche fino a quando l'apparecchio non è completamente raffreddato.

Non spostare il prodotto quando è in funzione e mentre l'acqua si trova nel vassoio.

Questo apparecchio non è destinato ad essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.

ATTENZIONE: questo apparecchio non deve essere usato con carbone o combustibile simile.

ATTENZIONE: quando si versa l'acqua nel vassoio (ove previsto) non superare mai il livello massimo consentito e non farla mai scendere sotto il livello minimo indicati sul vassoio stesso.

Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti quando si versa l'acqua, effettuare questa operazione con spina disinserita dalla presa di corrente elettrica. Per evitare rischi di scosse elettriche, non immergere mai l'elemento riscaldante o il cavo di alimentazione in liquidi ed evitarne persino il contatto.

Prima di utilizzare la griglia, verificare sempre che l'elemento riscaldante sia inserito corret-

tamente nel corpo e bloccato in sicurezza.
Non coprite la griglia con fogli di alluminio, piatti di portata o altri oggetti, l'accumulo di calore che ne risulterebbe potrebbe danneggiare seriamente il barbecue grill.
Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo centro assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
Non lasciare pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:
non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
Non usare l'apparecchio a piedi umidi.
Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.)
L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.
Verificare il prodotto durante il suo funzionamento. In caso di fiamme dell'apparecchio non tentare assolutamente di spegnerle con

acqua, ma togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e spegnere le fiamme utilizzando un panno umido.

Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per disinserire la spina dalla presa di corrente.

La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.

Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cavo di alimentazione elettrica non sia danneggiato; in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

In caso di caduta o cattivo funzionamento, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione elettrica e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

Assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con parti calde o spigoli taglienti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso e non si impigli, onde evitare una caduta dell'apparecchio.

Verificare che non vi si possa inciampare, per evitare cadute accidentali o danni alle persone. Il cavo di alimentazione deve essere srotolato

per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.

Posizionare l'apparecchio lontano da altre fonti di calore, da materiali infiammabili quali le tende e da materiali esplosivi.

Mantenere una adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.

Posizionare l'apparecchio su un piano d'appoggio orizzontale, piano, termoresistente e ben stabile, impermeabile agli schizzi e a debita distanza dai bordi, in modo che non possa cadere (se senza supporto).

Posizionare l'apparecchio lontano da contenitori di liquidi come ad esempio lavelli, ecc.

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.

Quando si grigliano cibi con un alto contenuto di grassi o umidità, gli schizzi non sempre

sono evitabili. Ricorda che il cibo con un alto contenuto di grassi o umidità può tendere ad infiammarsi.

Questo apparecchio, adatto solo per uso domestico e non professionale, dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose. Il costruttore non può esserne ritenuto responsabile.

La sicurezza degli apparecchi elettrici è garantita solo se questi sono collegati ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di avere tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente e non venga inserito alcun tipo di oggetto come spilli, aghi o simili.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

non immergere o bagnare l'apparecchio, non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi.

Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua non cercare di recuperarlo, ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente. Successivamente portarlo in un centro assistenza autorizzato per i necessari controlli. Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportare i cavi (se presenti) e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti, in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato, in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.

L'apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.

Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione, per non compromettere la sicurezza di impiego.

Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione se presente, (prima assicurarsi di avere tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che possono essere pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini.

ATTENZIONE

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.


ATTENZIONE


I danni del cavo di alimentazione (se presente), derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro, esternamente o internamente, per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

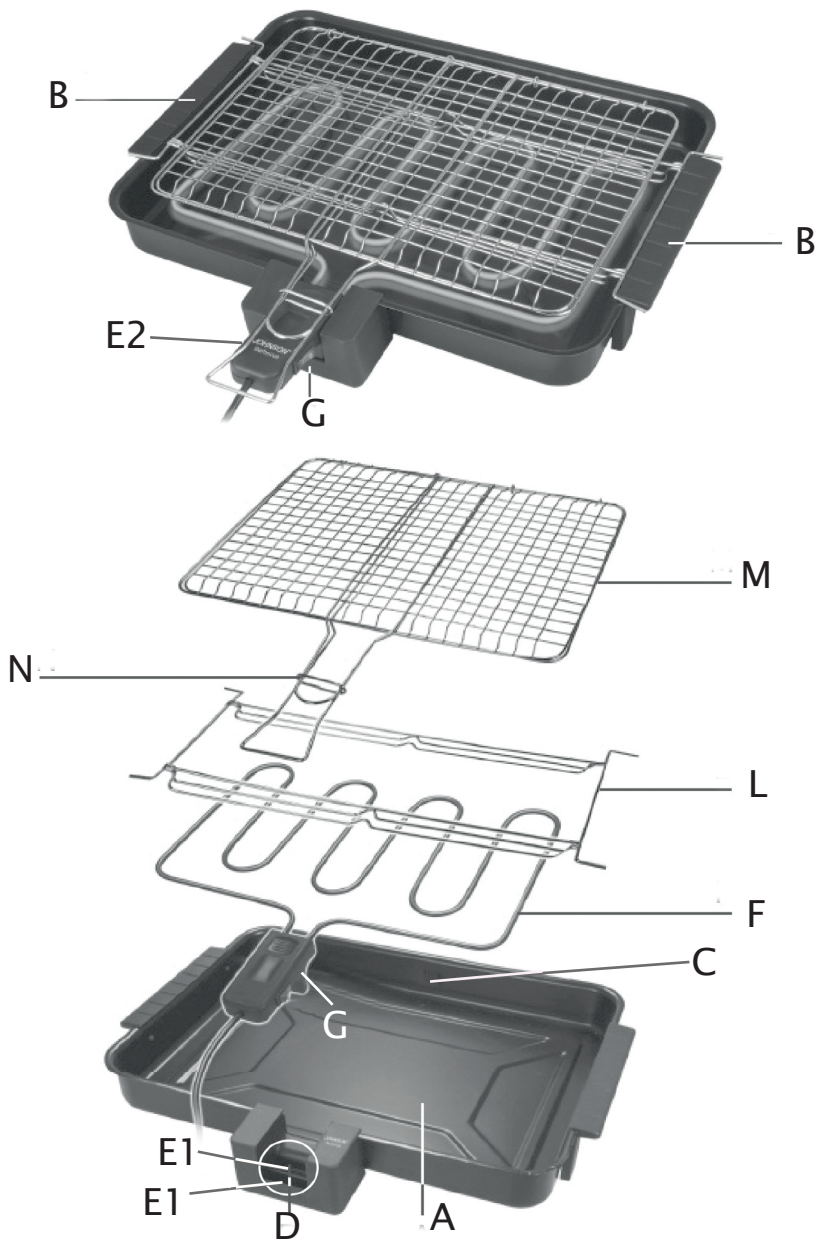

230 V~ 50 Hz 2200 W

▶ Demonstration movie



Fig.1

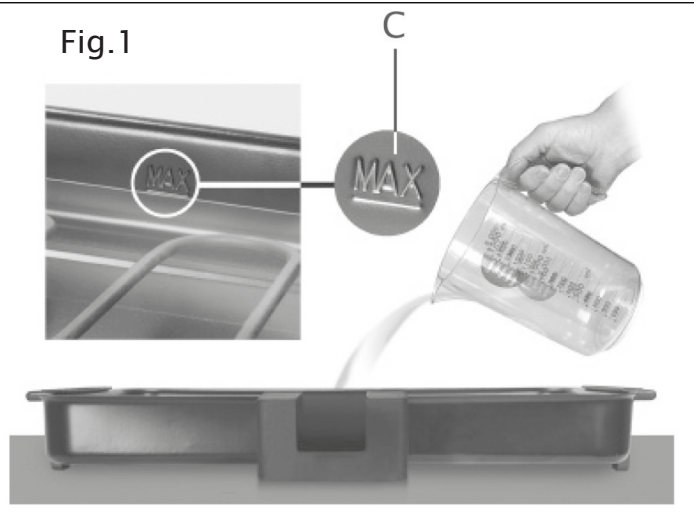


Fig.2

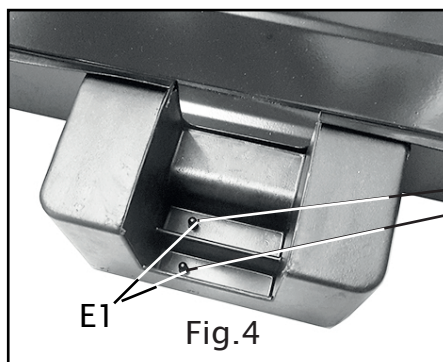


Fig.3



E1


Fig.4



La levetta
E2 deve
posizionarsi
sopra ad uno
dei perni E1

E2

Fig.5

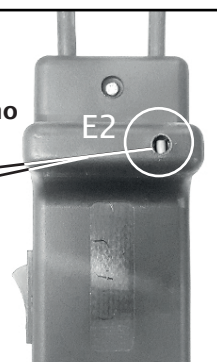

COMPONENTI

- A. Vasca
- B. Maniglie termoisolate
- C. Massimo livello acqua
- D. Alloggio per resistenza riscaldante E1/E2. Sistema di sicurezza anti accensione accidentale
- F. Resistenza riscaldante
- G. Interruttore luminoso on/off
- L. Supporto per griglia
- M. Griglia
- N. Anello di chiusura griglia

Estrarre dalla confezione le parti dell'apparecchio e smaltire le componenti dell'imballaggio secondo le indicazioni di legge. Controllare che il prodotto sia integro e che tutte le componenti siano presenti. In caso di evidenti anomalie o danni da trasporto non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro assistenza autorizzato.

MONTAGGIO

Appoggiare la vasca (A) su un piano orizzontale non inclinato, stabile e di materiale resistente alle alte temperature lontano da sostanze di facile combustione (tende, tovaglie ecc.)

Rovesciare lentamente dell'acqua all'interno della vasca senza oltrepassare il livello massimo (C). Fig.1

Questo sistema eviterà al grasso che cola durante la cottura di emettere fumo e odore.

Appoggiare il supporto per la griglia (L) sulla vasca (A).

Inserire l'elemento riscaldante (F) nel supporto griglia (L) nella posizione "alta" se si vuole tenere gli alimenti più vicino alla fonte di calore, mentre se l'elemento riscaldante (F) si inserisce nella posizione "bassa" gli alimenti risulteranno più lontani dalla fonte di calore. Fig.2-3

Posizionare la resistenza riscaldante (F) nell'alloggiamento (D) della vasca (A).

ATTENZIONE

Se l'impugnatura non è correttamente posizionata, la resistenza (F) non si accende. Nel suo interno è previsto un dispositivo di

sicurezza (E1/E2) che si attiverà automaticamente solo se l'elemento riscaldante (F) è stato inserito in modo corretto nella sua sede. Fig.4-5

PRIMO UTILIZZO

Prima del primo utilizzo lavare con cura tutti gli accessori che durante l'uso vengono a contatto con gli alimenti (vedi paragrafo: pulizia). E' anche consigliato far funzionare il barbecue a vuoto per alcuni minuti, in quanto alla prima accensione la griglia potrebbe emettere una piccola quantità di fumo con relativo odore.

FUNZIONAMENTO

Inserire la spina in una presa idonea a riceverla senza l'utilizzo di prolunghe o adattatori.

Accendere la resistenza riscaldante (F) premendo l'interruttore (G) che si illumina.

Attendere circa 5 minuti dopo l'accensione, il barbecue deve aver raggiunto un'alta temperatura, prima di posizionare sul supporto (L) la griglia (M) con l'alimento da cuocere.

Per inserire l'alimento nella griglia (M) è necessario sfilare l'anello di chiusura (N), aprire la griglia (M), inserire l'alimento e richiudere riposizionando l'anello (N) come fermo.

L'apparecchio deve rimanere acceso durante la cottura per mantenere una temperatura sempre costante.

Terminata la cottura, spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore (G), ed aspettare che si raffreddi prima di smontarlo per la pulizia.

Per motivi di sicurezza sia durante la cottura che durante il raffreddamento, l'apparecchio deve essere sorvegliato attentamente.

La tabella riportata di seguito consente di selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti che si desidera preparare.

N.B. : queste impostazioni sono delle indicazioni. Perché gli ingredienti differiscono a secondo dell'origine, delle dimensioni, della forma e della marca del prodotto utiliz-

Tabella di consultazione rapida per tempi e modalità di cottura		
Alimento	Cottura (minuti)	Livello griglia
Filetto di manzo	8-18 min.	Alto
Hamburger di manzo	8-12 min.	Alto
Costoletta di vitello	5-8 min.	Basso
Costoletta di suino	12 min.	Basso
Costoletta di agnello	4-8 min.	Basso

zato, non è possibile garantire sempre la migliore impostazione.

PULIZIA

Da effettuare con apparecchio freddo e scollegato dalla rete elettrica.

Per la pulizia delle parti in plastica, in metallo e della vasca (A) utilizzare una spugna morbida, inumidita con acqua tiepida ed eventualmente anche con un normale detersivo per stoviglie. Evitare l'uso di panni abrasivi.

Si raccomanda particolare attenzione nella pulizia della parte con i comandi elettrici, perché l'interruttore (G) e la residenza (F) non si bagnino. Nel caso dovesse succedere, asciugare con cura. Non immergere la parte con i comandi elettrici in acqua o altri liquidi.

Quando è assolutamente freddo e scollegato dalla rete elettrica, è possibile pulire l'elemento riscaldante (F) con uno straccio asciutto e non abrasivo.

Per la pulizia della griglia (M) e del supporto per griglia (L) utilizzare una spazzola

con setole in plastica, acqua tiepida e un normale detersivo per stoviglie.

Risciacquare bene con acqua corrente e asciugare con cura.

Prima di procedere ad un nuovo utilizzo, attendere la completa asciugatura del prodotto.

Quando non si utilizza l'apparecchio, riporlo in un luogo asciutto

GENERAL WARNINGS

Keep this manual carefully and read the warnings carefully; they provide important information regarding safety, immediate and future use of the device.

This appliance can be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or with a lack of experience or knowledge if they have been provided with adequate supervision or if they have received instructions on use in safety of the appliance and have understood the related dangers. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children unless they are over 8 years old and are supervised. Keep the appliance and its cable out of the reach of children under the age of 8.



This symbol indicates:
Attention: hot surface.

The temperatures of the accessible metal surfaces can be high when the appliance is in operation. During use, the appliance heats up: use

only the plastic parts and avoid contact with the metal parts until the appliance is completely cooled.

Do not move the product when it is in operation and while the water is in the tray.

This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or with a separate remote control system.

ATTENTION: This appliance must not be used with coal or similar fuel.

ATTENTION: when pouring water into the tray (where provided) never exceed the maximum permitted level and never let it fall below the minimum level indicated on the tray itself.

Be careful not to touch the heating elements when pouring water, carry out this operation with the plug unplugged from the electrical outlet. To avoid the risk of electric shock, never immerse the heating element or the power cord in liquids and avoid even contact.

Before using the grill, always check that the heating element is correctly inserted into the body and locked securely.

Do not cover the grill with aluminum foil, serving dishes or other objects, the resulting accumulation of heat could seriously damage the barbecue grill.

Do not pull the cable to move the appliance. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical assistance center or in any case by a person with similar qualifications, in order to prevent any risk.

Do not let the cord hang in a place where it could be grabbed by a child.

The use of any electrical appliance implies the observance of some fundamental rules and in particular:

do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.

Do not use the appliance on wet feet.

Do not leave the device exposed to atmospheric agents (sun, rain, etc.)

The user must not leave the appliance unsupervised when it is connected to the power supply.

Check the product during its operation. In the event of flames in the appliance, absolutely do not try to extinguish them with water, but immediately remove the plug from the socket and put out the flames using a damp cloth.

Do not pull the power cord or the appliance to disconnect the plug from the socket.

The socket must be easily accessible so that

the plug can be easily unplugged in an emergency.

Before each use, check that the appliance is in good condition and that the power supply cable is not damaged; if in doubt, contact professionally qualified personnel.

In the event of a fall or malfunction, immediately disconnect the power supply cable and contact professionally qualified personnel.

Make sure that the cable is positioned correctly and that it is not in contact with hot parts or sharp edges, nor wrapped around the appliance or twisted on itself and does not get entangled, in order to prevent the appliance from falling.

Make sure you cannot trip over it to avoid accidental falls or personal injury.

The power cable must be unrolled along its entire length in order to avoid overheating.

The power cable must not be placed near heat sources and / or sharp surfaces.

Place the appliance away from other heat sources, flammable materials such as curtains and explosive materials.

Maintain adequate distance from walls, objects, etc.

Place the device on a horizontal, flat, heat-re-

sistant and well-stable support surface, impermeable to splashes and at a safe distance from the edges, so that it cannot fall (if without support).

Place the appliance away from liquid containers such as sinks, etc.

Disconnect the plug from the power socket when the appliance is not in use and before carrying out any cleaning or maintenance operations.

The user must not leave the appliance unsupervised when it is connected to the power supply.

Do not use the appliance as a heat source.

When grilling foods with a high fat or moisture content, splashes are not always avoidable. Remember that food with a high fat or moisture content can tend to ignite.

This appliance, suitable only for domestic and non-professional use, must only be used for the use for which it was designed.

Any other use is to be considered improper and dangerous.

The installation must be carried out according to the manufacturer's requirements. Incorrect installation can cause damage to people, animals and things. The manufacturer cannot be held responsible.

The safety of electrical appliances is guaranteed only if they are connected to an electrical system equipped with suitable grounding in accordance with the current standards in force on electrical safety.

The packaging elements (plastic bags, nails, expanded polystyrene, etc.) must not be left within the reach of children or incapable ones as they represent potential sources of danger.

Before connecting the appliance, make sure that the data on the plate correspond to those of the electrical distribution network. In case of incompatibility between the socket and the plug, contact qualified personnel for the necessary adjustments.

Do not use adapters, multiple sockets and / or extensions. If their use is essential, use only material compliant with current safety standards and having compatibility requirements with the appliance and electrical distribution network.

Using the appliance for the first time, make sure you have removed any protective label or sheet.

If the appliance is equipped with air vents, make sure that they are never blocked, even partially, and that no type of object such as pins, needles or the like is inserted.

The use of any electrical appliance implies the observance of some fundamental rules and in particular:

do not immerse or wet the appliance, do not use it near water, in the tub, in the sink or near another container with liquids.

If the appliance should accidentally fall into the water, do not try to recover it, but first immediately remove the plug from the socket. Then take it to an authorized service center for the necessary checks. Any tampering or interventions carried out by unqualified personnel will invalidate the warranty rights.

To clean the device, use only a soft, non-abrasive cloth.

When the device is unusable and you want to eliminate it, remove the cables (if any) and dispose of it at a qualified entity in order not to contaminate the environment.

Periodically check the good condition of the appliance and components, if in doubt contact an authorized service center.

Do not use the appliance if it does not work properly or if it appears damaged, if in doubt contact an authorized service center.

It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the danger of electric shock, if necessary contact an authorized service center.

The plug of the power supply cable, as it is used as a disconnecting device, must always be easily accessible.

The appliance must not be used after a fall if damaged.

Use the appliance only with the accessories supplied, so as not to compromise the safety of use.

If you decide not to use the appliance anymore, it is recommended to render it inoperative by cutting the power cord if present, (first make sure you have removed the plug from the socket), and to render harmless those parts that could be dangerous if used

for children's play.

ATTENTION

The plastic parts of the product are not covered by warranty.
If there are glass parts in the product, they are not covered by the warranty.

ATTENTION


Damage to the power cable (if any), resulting from wear and tear is not covered by the warranty; any repairs will therefore be borne by the owner.


ATTENTION:

Should it become necessary to take or ship the equipment to the authorised service centre, it is recommended to clean it carefully in all its parts.

Should the equipment be even slightly dirty or with incrustations or have limestone, dust or other deposits, externally or internally, for hygienic-sanitary reasons the service centre will reject it without viewing it.






The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

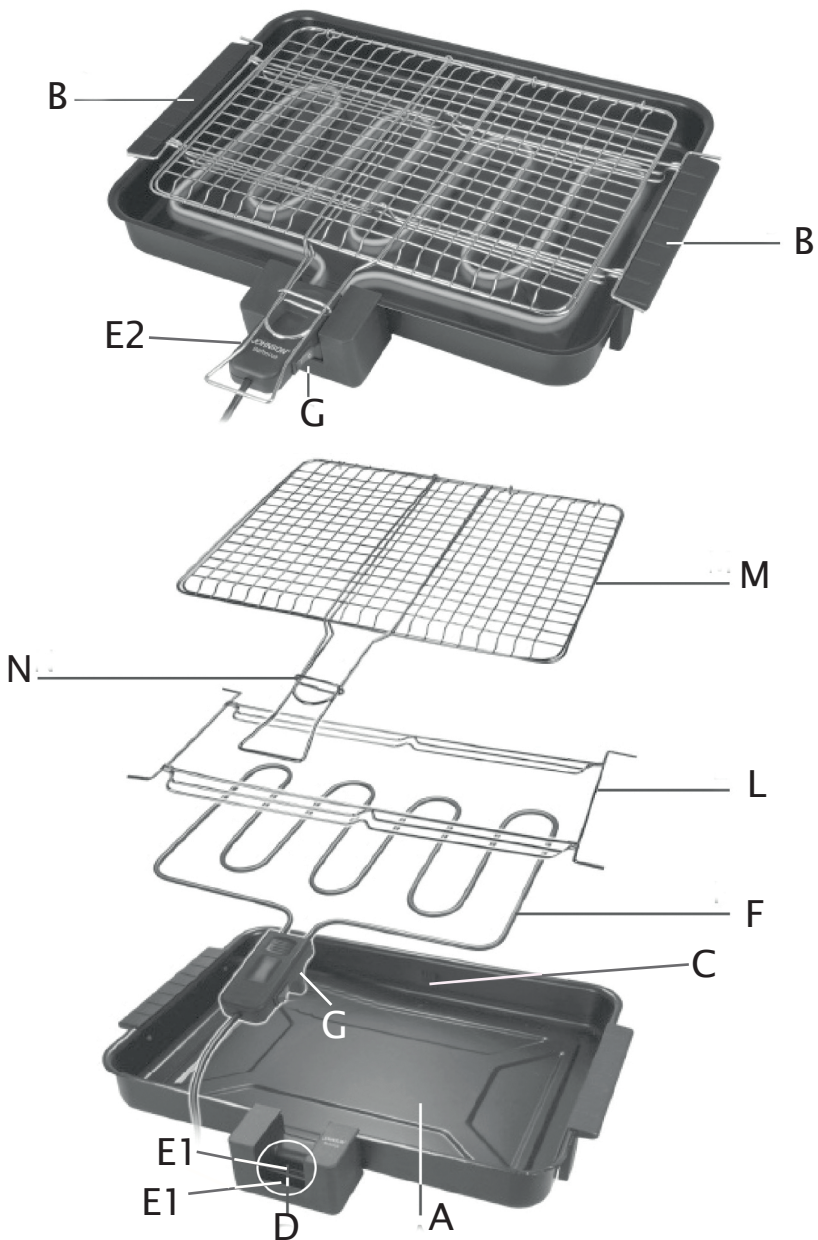

230 V~ 50 Hz 2200 W

▶ Demonstration movie



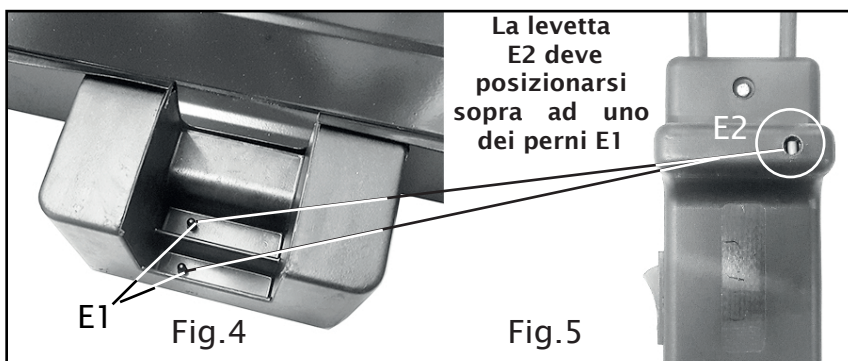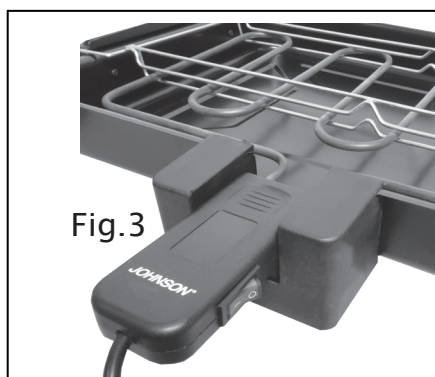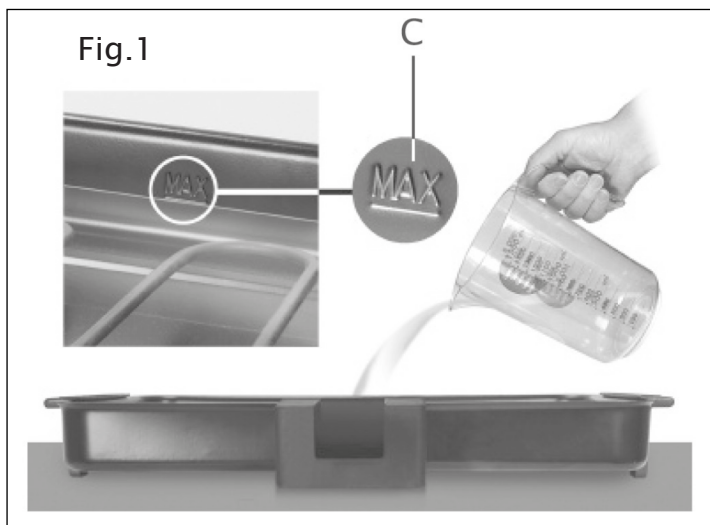

COMPONENTS

- A. Tub
- B. Thermo-insulated handles
- C. Maximum water level
- D. Housing for heating element
- E1 / E2. Accidental ignition safety system
- F. Heating resistance
- G. Illuminated on / off switch
- L. Grid support
- M. Grid
- N. Grille closing ring

Remove the appliance parts from the package and dispose of the packaging components according to the law. Check that the product is intact and that all components are present. In the event of obvious anomalies or transport damage, do not use the appliance, but contact the retailer or an authorized service center.

ASSEMBLY

Place the tub (A) on a stable, non-inclined horizontal surface made of a material resistant to high temperatures, away from easily combustible substances (curtains, tablecloths, etc.)

Slowly pour the water inside the tank without exceeding the maximum level (C).
Fig.1

This system will prevent the fat that drips during cooking from emitting smoke and odors.

Place the grill support (L) on the bowl (A). Insert the heating element (F) in the grill support (L) in the "high" position if you want to keep the food closer to the heat source, while if the heating element (F) is inserted in the "low" position the food they will be further away from the heat source.
Fig.2-3

Place the heating element (F) in the housing (D) of the tank (A).

ATTENTION

If the handle is not correctly positioned, the resistance (F) does not turn on. Inside there is a safety device (E1 / E2) which will activate automatically only if the heating element (F) has been inserted correctly in its seat. Fig.4-5

FIRST USE

Before first use, carefully wash all accessories that come into contact with food during use (see paragraph: cleaning). It is also recommended to run the barbecue empty for a few minutes, as the first time the grill is turned on, it may emit a small amount of smoke and its smell.

OPERATION

Insert the plug into a suitable socket to receive it without the use of extensions or adapters.

Turn on the heating element (F) by pressing the switch (G) which lights up.

Wait about 5 minutes after switching on, the barbecue must have reached a high temperature, before placing the grill (M) with the food to be cooked on the support (L).

To insert the food into the grid (M) it is necessary to remove the closing ring (N), open the grid (M), insert the food and close by repositioning the ring (N) as a stop.

The appliance must remain on during cooking to maintain a constant temperature. After cooking, turn off the appliance by pressing the switch (G), and wait for it to cool before disassembling it for cleaning. For safety reasons both during cooking and during cooling, the appliance must be carefully monitored.

The table below allows you to select the basic settings for the ingredients you want to prepare.

N.B. : These settings are indications. Because the ingredients differ according to the origin, size, shape and brand of the product used, it is not possible to always guarantee the best setting.

Quick reference table for cooking times and methods		
Food	Cooking (minutes)	Grid level
Fillet of beef	8-18 min.	High
Beef burger	8-12 min.	High
Veal cutlet	5-8 min.	Low
Pork chop	12 min.	Low
Lamb chop	4-8 min.	Low

OPERATION

To be carried out with the appliance cold and disconnected from the mains.

To clean the plastic and metal parts and the tub (A), use a soft sponge moistened with lukewarm water and possibly also with a normal dishwashing detergent. Avoid the use of abrasive cloths.

Particular attention is recommended in cleaning the part with the electrical controls, so that the switch (G) and the residue (F) do not get wet. If this happens, dry carefully. Do not immerse the part with the electrical controls in water or other liquids.

When it is absolutely cold and disconnected from the mains, it is possible to clean the heating element (F) with a dry and non-abrasive cloth.

To clean the grill (M) and grill support (L), use a brush with plastic bristles, lukewarm water and a normal washing-up liquid.

Rinse well with running water and dry carefully.

Before using it again, wait for the product to dry completely.

When the appliance is not in use, store it in a dry place

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non è stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

GARANZIA GUARANTEE

GARANZIA GUARANTEE

2 ANNI YEARS

JOHNSON® S.r.l

V.le Kennedy,596 - 21050 Marnate (VA) Italy - Tel. +39 0331 389007

internet: www.johnson.it - e-mail: com@johnson.it

Mod. Steak home

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp

La presente garanzia non è valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled
in to be valid

Mod. Steak home

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

DATA RIPARAZIONE
REPAIRE DATE

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP