

Smuzi

JOHNSON®



I

Maxi frullatore
ISTRUZIONI D'USO

GB

Maxi blender
INSTRUCTIONS FOR USE



Scopri di più
Learn more



Fig. 1



Fig. 2


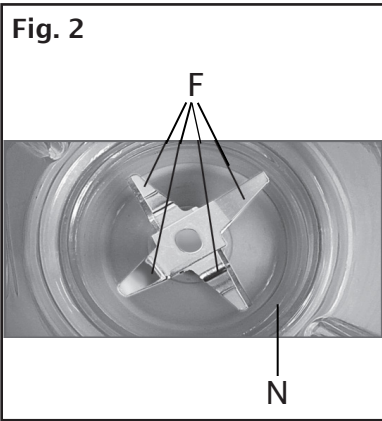


Fig. 3



220-240 V~
300 W

50-60 Hz
KB 20 sec.

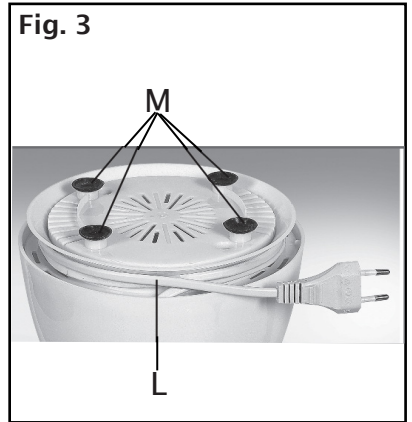

AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia, manutenzione o eventuale cambio degli accessori e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.

È necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa (ove presente), quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia. Evitare di toccare le lame AFFILATE, specialmente quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Se le lame si inceppano, SCOLLEGARE L'APPARECCHIO prima di togliere gli ingredienti che le stanno inceppando: per questa operazione è consigliato usare una spatola.

Mai mettere le dita od altri oggetti nel contenitore quando l'apparecchio è in funzione.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito, prima di montarlo, smontarlo o pulirlo e al termine del suo utilizzo.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

L'apparecchio è destinato esclusivamente per un uso in ambienti domestici.

Non rimuovere mai il coperchio del bicchiere del prodotto (ove presente) durante il funzionamento.

Non utilizzare l'apparecchio su superfici inclinate o instabili.

Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.

Attendere sempre che le lame si arrestino del tutto prima di rimuovere il contenitore dal corpo motore.

Non usare mai un accessorio danneggiato, ma farlo controllare, riparare o sostituirlo con uno approvato.

Non lasciare il cibo all'interno del contenitore oltre il tempo necessario per la sua preparazione.

Non utilizzare l'apparecchio vuoto.

Fare attenzione se del liquido bollente viene versato nel robot da cucina o nel frullatore esso può essere espulso dall'apparecchio at-

traverso un improvviso getto di vapore.

Non inserire nulla nell'apertura di riempimento (ove presente) quando l'apparecchio è in funzione, aspettare sempre il suo arresto.

Non utilizzare le parti di questo apparecchio nel forno a microonde.

Non trasportare il frullatore tramite la maniglia della tazza.

Gli elementi dell'imbballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo, ricordiamo anche che questi devono essere oggetto di raccolta differenziata.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione, tranne quella con i dati tecnici o quelle recanti informazioni sul prodotto.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente e non inserire alcun tipo di oggetto come spilli, aghi o simili.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l'apparecchio: non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli.

Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

Non usare l'apparecchio vicino al lavandino pieno d'acqua.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, gelo, sole, ecc.).

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti, fiamme libere, pentole e altri utensili. **NON** utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina.

Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti; in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza au-

torizzato.

Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

L'apparecchio non deve essere fatto funzionare con dei temporizzatori esterni o altri dispositivi separati di controllo remoto.

La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile. L'apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.

Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione, per non compromettere la sicurezza di impiego.

L'apparecchio è dotato di una chiusura di sicurezza che ne evita il funzionamento se gli accessori sono stati montati in modo sbagliato o che non siano proprio stati montati.

Mai usare gli accessori per spegnere o accendere l'apparecchio.

Non togliere gli accessori dall'unità motore quando l'apparecchio è in funzione.

Lasciare che gli ingredienti caldi si raffreddino

prima di tritarli o metterli nel contenitore (temperatura massima 50°C/122°F).

Non usare l'apparecchio per lavorare alimenti estremamente duri o per tritare il ghiaccio.

Mai immergere l'unità motore in acqua o qualsiasi altro liquido, non risciacquare sotto il rubinetto, usare un panno umido.

Non utilizzare l'apparecchio con ingredienti solo solidi.

Non immergere mai l'apparecchio in liquidi.

Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, pericolo di incendio.

ATTENZIONE: La durata di funzionamento non deve eccedere 20 secondi.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.
Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:


I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia;
l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

COMPONENTI

- A. Mescolatore
- B. Tappo
- C. Foro rabbocco ingredienti, sede tappo (B)
- D. Coperchio
- E. Caraffa in vetro
- F. Lame in acciaio
- G. Dispositivo anti accensione accidentale
- H. Corpo apparecchio
- P0. Pulsante di arresto
- P1. Pulsante attivazione velocità bassa
- P2. Pulsante attivazione velocità media
- P3. Pulsante attivazione velocità alta
- PM. Pulsante attivazione modalità "pulse"
- L. Avvolgicavo
- M. Piedini con ventose
- N. Guarnizione

Estrarre dalla confezione le parti dell'apparecchio e smaltire le componenti dell'imballaggio secondo le indicazioni di legge. Controllare che il prodotto sia integro e che tutte le componenti siano presenti. In caso di evidenti anomalie o danni da trasporto non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro assistenza autorizzato.

PRIMO UTILIZZO

ATTENZIONE: lavare tutte le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell'utilizzo. Lavare il mescolatore (A), il tappo (B), il coperchio (D) e la caraffa (E) con le lame (F) a mano e detergente. Asciugare accuratamente.

USO DELL'APPARECCHIO

Posizionare il corpo apparecchio (H) su un piano orizzontale e stabile, svolgere completamente il cavo di alimentazione facendo attenzione a non farlo pendere dal piano d'appoggio. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.

Posizionare la caraffa (E) sul corpo apparecchio (H) facendo allineare il triangolino con il simbolo di lucchetto aperto, e ruotare la caraffa (E) in senso anti orario finché si blocca (il triangolino si deve allineare

con il simbolo di lucchetto chiuso) (Fig. 1). Inserire gli ingredienti da lavorare nella caraffa (E).

Montare il coperchio (D) sulla caraffa (E) e chiuderlo esercitando una leggera pressione.

Innestare il tappo (B) nella sua sede (C) sul coperchio (D) e ruotare in senso anti orario per bloccarlo.

Inserire il mescolatore (A) nella sede del tappo (B) (operazione facoltativa).

Inserire la spina in una presa di corrente elettrica idonea a riceverla.

Premere il pulsante di attivazione (P1 - P2 - P3) a seconda della velocità che si desidera utilizzare.

Per spegnere premere il pulsante (P0).

Se per la lavorazione scelta servisse l'uso della modalità "pulse", premere e rilasciare il pulsante (P).

Si consiglia di tenere il corpo apparecchio (H) fermo con entrambe le mani mentre il frullatore è in funzione.

Non fare funzionare per più di 20 secondi l'apparecchio in modo continuo. Se la lavorazione non è terminata dopo 20 secondi, spegnere l'apparecchio per 1 minuto prima di riattivarlo.

Se l'apparecchio si surriscalda, lasciare raffreddare prima di continuare la lavorazione.

Posizione	Funzionamento
0	Apparecchio spento
1	Velocità bassa, funzionamento in continuo
2	Velocità media, funzionamento in continuo
3	Velocità alta, funzionamento in continuo
P	Velocità alta, funzionamento ad impulsi. Funzione manuale, rilasciando il comando l'apparecchio si arresta automaticamente.

SISTEMA DI SICUREZZA

L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che ne evita il funzionamento se la caraffa (E) non viene montata in modo corretto.

ATTENZIONE: l'apparecchio non funziona se la caraffa (E) non è montata correttamente.

CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio è necessario attenersi alle indicazioni di questa tabella che riporta:

- le parti dell'apparecchio destinate al contatto con gli alimenti;
- le parti dell'apparecchio non indicate nella tabella non sono adatte al contatto con gli alimenti.
- gli alimenti che possono essere utilizzati con questo apparecchio.
- il tempo massimo per il quale gli alimenti possono rimanere in contatto con le parti dell'apparecchio destinate a tale scopo.
- la temperatura massima consentita degli alimenti utilizzati.

Elenco delle parti	Alimenti	Tempo max	Temperatura max
Mescolatore Tappo Coperchio Caraffa Lame Guarnizione	tutti	5 minuti	50° C 122°F

CONSIGLI

Per evitare fuori uscite di alimenti non riempire la caraffa (E) oltre i due terzi per ingredienti liquidi e oltre la metà per ingredienti solidi.

Gli ingredienti solidi (frutta, verdura ...) devono essere tagliati a cubetti, di dimensioni all'incirca 2x2 cm, prima di essere introdotti nella caraffa (E).

Per un migliore risultato, non mettere nella caraffa (E) in una sola volta una grande quantità di ingredienti, ma inserire piccole quantità per volta.

Mettere in funzione l'apparecchio iniziando dalla velocità più bassa e completare la

lavorazione a velocità più alte.

Se parte degli alimenti da lavorare resta attaccato alla parete della caraffa (E), staccare e spingere l'alimento verso le lame utilizzando il mescolatore (A).

Per incorporare più aria nella vostra preparazione, utilizzate la funzione "pulse" (funzionamento a impulsi).

ATTENZIONE:

Mai togliere la caraffa (E) prima che l'apparecchio si sia completamente arrestato. Utilizzare l'apparecchio solo con la caraffa (E) correttamente riempita, mai a vuoto.

Mai inserire le mani o altro oggetto nella caraffa (E) mentre l'apparecchio è in funzione o collegato alla rete di distribuzione elettrica.

Fare molta attenzione quando si maneggiano le lame: sono molto affilate.

La durata di funzionamento in modo continuo non deve eccedere i 20 secondi.

PULIZIA

La pulizia dell'apparecchio e dei suoi componenti è facile se effettuata dopo ogni uso.

Metodo di pulizia rapida

Riempire a metà la caraffa (E) con un po' di acqua tiepida e una piccola quantità di detersivo, chiudere con il coperchio (D). Attivare la funzione "pulse" e tenere premuto il pulsante (P) per 1-2 secondi e rilasciare per una decina di secondi; ripetere 3-4 volte.

Quindi rimuovere la caraffa (E) e risciacquare il tutto sotto l'acqua corrente.

Per una pulizia accurata

Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla rete di distribuzione elettrica.

Smontare gli accessori e pulire accuratamente con acqua e detersivo per stoviglie (**fare attenzione durante la pulizia delle lame, sono estremamente taglienti**).

Sciacquare tutti gli accessori sotto il rubinetto e asciugare accuratamente.

Pulire il corpo apparecchio (H) con un panno umido e poi asciugare.

Mai pulire gli accessori o parti dell'appa-

recchio nella lavastoviglie.

Non usare prodotti abrasivi, paglietta metallica, alcool, ecc. in quanto potrebbero rovinare l'apparecchio. Mai immergere l'unità motore e il suo cavo in acqua o qualsiasi altro liquido.

Terminato l'uso, dopo averlo pulito e asciugato, per rendere meno ingombrante l'apparecchio, è possibile avvolgere il cavo di alimentazione nella sua sede (L) ricavata nella parte inferiore del corpo apparecchio (H) (Fig. 3).

GB GENERAL WARNINGS

Carefully keep this manual and read the warnings; it provides important instructions on safety, immediate and future use of the appliance.

WARNING: This appliance can be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or with lack of experience or knowledge if they have been ensured adequate supervision or if they have received instructions regarding the safe use of the appliance and understand the dangers involved.

Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children unless they are older than 8 and are supervised.

Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age.

Always disconnect the plug from the power supply before cleaning, maintenance or any change of accessories and in case of non-use of the appliance. The missed compliance with these instructions or misuse of the product may cause injury. Precautions must be taken when handling the sharp blades, especially when removing the blade from the bowl (where provided), when the bowl is emptied and

during cleaning. To avoid touch the blades SHARP, especially when the appliance is plugged in.

If the blades get jammed, DISCONNECT THE APPLIANCE before removing the ingredients that are jamming them: for this operation it is recommended to use a spatula.

Never put your fingers or other objects into the container

cleaner when the appliance is in operation.

In the event of a breakdown or malfunction of the appliance, switch it off and do not tamper with it. For any repairs, contact only an authorized technical assistance centre.

Always disconnect the appliance from the power supply if left unattended, before assembling, disassembling or cleaning it and after use.

Failure to comply with these instructions or misuse of the product may cause injury. If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorized technical assistance centre, in order to prevent any risk.

The appliance is intended exclusively for use in domestic environments.

Never remove the lid of the product cup (if present) during operation.

Do not use the appliance on sloping or unstable surfaces. Do not pull the power cord or the

appliance itself to remove the plug from the socket.

Pay attention that the cable does not come into contact with hot, incandescent surfaces, open flames, pots and other utensils.

Turn off the appliance and disconnect it from the power supply before going near parts that are in motion when they are in operation.

Always wait for the blades to stop completely before removing the container from the motor body.

Never use a damaged accessory, but have it checked, repaired or replaced with an approved one.

Do not leave food inside the container beyond the time necessary for its preparation.

Do not use the appliance empty.

Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender it can be expelled from the appliance by a sudden jet of steam.

Do not insert anything into the filling opening (where present) when the appliance is running, always wait for it to stop.

Do not use parts of this appliance in a microwave oven.

Do not carry the blender by the cup handle.

The packing elements (plastic bags, nails, expanded polystyrene, etc.) are not must be left

within the reach of children or incapable as they represent potential sources of danger, we also remember that these must be subject to separate sorting.

Before connecting the appliance make sure that the data on the plate correspond to those of the electrical distribution network.

In the event of incompatibility between the socket and the plug, contact qualified personnel for the necessary adjustment operations.

Do not use adapters, multiple sockets and/or extension cords. If their use is indispensable, use only materials that comply with current safety standards and have compatibility requirements with the appliance and the electrical distribution network.

When using the appliance for the first time, make sure you have removed any labels or protective sheets.

If the appliance is equipped with air vents, make sure they are never blocked, not even partially, and do not insert any type of object such as pins, needles or the like.

The use of any electrical appliance implies the observance of some fundamental rules and in particular:

WARNING: Do not immerse or wet the applian-

ce: do not use it near water, in a tub, sink or near any other container with liquids. If the appliance should accidentally fall into water DO NOT try to recover it but first remove it the plug from the socket immediately. Then take it to a qualified assistance center for the necessary checks.

During use, the appliance must be kept away from any flammable or explosive objects or substances.

Do not use the appliance near a sink filled with water. Do not touch the appliance with wet or damp hands.

Do not use the appliance with bare feet.

Do not pull the appliance or the cable to remove the plug from the socket.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, frost, sun, etc.).

The power cable must be unrolled along its entire length in order to avoid overheating.

The power cord must not be placed near heat sources and/or sharp surfaces, open flames, pans and other utensils.

DO NOT use near the cooker hob.

During use, the appliance must be placed in such a way that it cannot fall into the sink.

Any tampering or interventions carried out by

unqualified personnel will void the warranty rights.

To clean the appliance, use only a soft, non-abrasive cloth.

When the appliance is unusable and you wish to dispose of it, remove the cables and dispose of it at a qualified institution in order not to contaminate the environment. Periodically check the good condition of the appliance and of the components; in case of in doubt, contact an authorized assistance centre.

Do not pull the power cord to move the appliance.

It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the danger of electric shock; if necessary, contact the dealer or assistance centre.

The appliance must not be operated with external timers or other separate remote control devices.

The power cord plug, as it is used as a disconnect device, must always be within easy reach. The appliance must not be used after a fall if damaged.

Use the appliance only with the accessories supplied, in order not to compromise the safety of use.

The appliance is equipped with a safety lock which prevents it from functioning if the accessories have been assembled incorrectly or if they have not been assembled at all.

Never use the accessories to switch the appliance off or on.

Do not remove the accessories from the motor unit when the appliance is running.

Allow hot ingredients to cool before chopping or placing in container (maximum temperature 50°C/122°F).

Do not use the appliance to process extremely hard foods or to crush ice.

Never immerse the motor unit in water or any other liquid, do not rinse under the tap, use a damp cloth.

Do not use the appliance with only solid ingredients.

Never immerse the appliance in liquids.

Do not fix safety switches with adhesive tape, fire hazard.

ATTENTION: The duration of operation must not exceed 20 seconds.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by the warranty.
If the product contains glass parts, they are not covered by the warranty.

ATTENTION:


Damage to the power cable, due to wear, is not covered by the warranty; any repairs are therefore the responsibility of the owner.

ATTENTION:

If necessary, bring or send the appliance to the authorised support centre, you are advised to clean all its parts carefully.

If the appliance is even slightly dirty or with encrustation or scale deposits, dust or otherwise, externally or internally: for hygiene-sanitary reasons, the support centre will refuse the appliance without inspecting it.



The symbol  on the product or packaging indicates the product must not be considered as normal domestic waste, but should be brought to an appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of this product appropriately, you contribute to avoiding potential negative consequences for the environment and for health, which could derive from inadequate disposal of the product. For more detailed information on recycling of this product, contact your municipality office, the local waste disposal service or the shop where you bought the product.

COMPONENTS

- A. Mixer
- B. Cap
- C. Ingredient refill hole, cap seat (B)
- D. Lid
- E. Glass jug
- F. Steel blades
- G. Accidental start-up prevention device
- H. Appliance body
- P0. Stop button
- P1. Low speed activation button
- P2. Medium speed activation button
- P3. High speed activation button
- PM. Pulse mode activation button
- L. Cord storage
- M. Feet with suction cups
- N. Gasket

Remove the appliance parts from the packaging and dispose of the packaging materials according to legal requirements. Check that the product is intact and that all components are present. If there are obvious anomalies or damage during transport, do not use the appliance; contact your retailer or an authorized service center.

FIRST USE

WARNING: Wash all parts intended to come into contact with food before use. Wash the blender (A), cap (B), lid (D), and jug (E) with blades (F) by hand and with detergent. Dry thoroughly.

USING THE APPLIANCE

Place the appliance body (H) on a stable, horizontal surface, fully unwind the power cord, taking care not to let it hang over the surface.

Make sure the appliance is turned off and unplugged.

Place the jug (E) on the appliance body (H), aligning the triangle with the open padlock symbol, and rotate the jug (E) counterclockwise until it locks (the triangle must align with the closed padlock symbol) (Fig. 1).

Add the ingredients to be processed to the jug (E).

Fit the lid (D) onto the jug (E) and close it

by applying light pressure.

Insert the cap (B) into its seat (C) on the lid (D) and rotate counterclockwise to lock it. Insert the mixer (A) into the seat of the cap (B) (optional).

Insert the plug into a suitable electrical outlet.

Press the power button (P1 - P2 - P3) depending on the speed you wish to use.

To turn off, press the (P0) button.

If the selected blending operation requires the "pulse" mode, press and release the (P) button.

It is recommended to hold the appliance body (H) steady with both hands while the blender is operating.

Do not operate the appliance continuously for more than 20 seconds. If processing is not complete after 20 seconds, turn the appliance off for 1 minute before turning it back on.

If the appliance overheats, allow it to cool before continuing processing.

Position	operation
0	Appliance off
1	Low speed, continuous operation
2	Medium speed, continuous operation
3	High speed, continuous operation
P	High speed, pulse operation Manual function, releasing the control switches the appliance off automatically

SAFETY SYSTEM

The appliance is equipped with a safety system that prevents it from operating if the jug (E) is incorrectly assembled.

WARNING: The appliance will not function if the jug (E) is incorrectly assembled.

FOOD CONTACT

For safe use of the appliance, it is necessary to follow the instructions in this table, which lists:

-the parts of the appliance intended for

food contact;

-parts of the appliance not listed in the table are not suitable for food contact.

-the foods that can be used with this appliance.

-the maximum time for which food can remain in contact with the parts of the appliance intended for this purpose.

-the maximum permitted temperature of the foods used.

Parts list	Food	Max time	Max temperature
Mixer Cap Lid Jug Blades Seal	All	5 minutes	122°F 50° C

TIPS

To avoid spills, do not fill the jug (E) more than two-thirds full for liquid ingredients or more than half full for solid ingredients. Solid ingredients (fruit, vegetables, etc.) should be cut into cubes approximately 2 x 2 cm before placing them in the jug (E). For best results, do not place a large quantity of ingredients in the jug (E) at once, but add small amounts at a time.

Operate the appliance starting at the lowest speed and finishing processing at higher speeds.

If some of the food sticks to the side of the jug (E), detach it and push it towards the blades using the stirrer (A).

To incorporate more air into your preparation, use the “pulse” function.

WARNING:

Never remove the jug (E) before the appliance has stopped completely.

Use the appliance only with the jug (E) properly filled, never empty.

Never insert your hands or any other object into the jug (E) while the appliance is operating or connected to the electrical mains.

Be extremely careful when handling the blades: they are very sharp.

Continuous operation should not exceed 20 seconds.

CLEANING

Cleaning the appliance and its components is easy if done after each use.

Quick cleaning method

Half-fill the jug (E) with a little warm water and a small amount of detergent, close with the lid (D).

Activate the “pulse” function and hold the button (P) for 1-2 seconds and release for about ten seconds; repeat 3-4 times.

Then remove the jug (E) and rinse everything under running water.

For thorough cleaning

Turn off and unplug the appliance from the power supply.

Disassemble the accessories and clean thoroughly with water and dish detergent (**be careful when cleaning the blades, they are extremely sharp**).

Rinse all accessories under the tap and dry thoroughly.

Wipe the appliance body (H) with a damp cloth and then dry.

Never clean accessories or appliance parts in the dishwasher. Do not use abrasive products, steel wool, alcohol, etc., as they may damage the appliance.

Never immerse the motor unit and its cord in water or any other liquid.

After use, after cleaning and drying it, to make the appliance less cumbersome, you can wind the power cord into its housing (L) located on the bottom of the appliance body (H) (Fig. 3).



Garanzia

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non è stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The duration of the warranty runs from the date of purchase of the appliance, proven by the retailers stamp, and terminates after the period specified, even if the appliance was not used. The warranty covers all replacements or repairs necessary due to material or manufacturing defect. The warranty expires when the appliance is tampered with or when the defect occurs free of charge for goods delivered to our support centres. The client must pay the transport expenses only. The parts or appliances replaced become our property.

GARANTIE

La validité de la garantie commence a partir de la date d'achat de l'appareil, attestée par la timbre du revendeur et termine apres la période prescrit, même si l'appareil, n'a pas été utilisé. Rentrent dans la garantie: toutes les substitutions ou réparations qui seraient nécessaires par défauts de matériel ou de fabrication. La garantie n'est pas valable si l'appareil a été manomé ou si le défaut est du usage improprie. Les substitutions ou les réparations convertes par la garantie sont faites gratuitement pour marchandise rendue franco nos centres d'assistance. Sont a la charge de l'acheteur simplement les frais de transport. Les pieces et les appareils substitués deviennent de notre propriété.

GARANTIE

Die garantiedauer läuft vom einkaufsdatum der gerates an das durch den stempel des verkäufers nachgewiesen ist, und verfallt nach der vorgeschriebenen zeit, auch wenn das gerät nicht gebraucht worden ist. Die garantie schliesst alle ersetzungen oder reparaturen ein, die wegen schadhaften materials oder fehlerhafter herstellung ersordert wurden. Die garantie verfallt, wenn das gerät zerbrochen wird oder der fehler auf ungeeigneten gebrauch zuruckzufuhren ist. Die von der garantie vorgesehenen ersetzungen oder reparaturen werden für ab unseren kundenzentren gelieferte ware kostenlos ausgeführt. Nur die frachtkosten gehen zu lasten des verbrauckers die ersetzen teile oder gerate werden unser eigentum.

GARANTIA

A validade da garantia começa a partir da data da compra do aparelho, comprovada pelo carimbo do vendedor e termina apos o periodo indicado, mesmo se o aparelho nao tiver sido utilizado. A garantia cobre todas as substituições ou reparacoes que sejam necessarias, devido a defeitos do material ou de fabrico. A garantia perde a validade se o aparelho for indevidamente utilizado ou se o defeito for devido a utilizacao impropria do mesmo. As substituições ou reparacoes cobertas pela garantia sao efectuadas gratuitamente, sendo a mercadoria entregue sem despesas nos nossos centros de assistencia. A penas ficarao a cargo do comprador as despesas de transporte. As pecas ou os aparelhos substituidos serao de nossa propriedade.

الضمان

تسري فترة الضمان من تاريخ شراء الجهاز المثبت بختم البائع، وتنتهي بعد الفترة الموضحة حتى إذا لم يتم استخدام الجهاز. يدخل في الضمان جميع عمليات الاستبدال أو الإصلاح التي تكون ضرورية بالنسبة لعيوب الخامات أو عيوب التصنيع. يُلغى الضمان إذا كان هناك عيب بالجهاز أو عندما يكون العطل ناجم عن سوء الاستخدام. تتم عمليات الاستبدال والإصلاحات التي يغطيها الضمان مجاناً بالنسبة للبضائع المستلمة في موقع مراكز الدعم التقني بدون أن تتحمل أية تكلفة للشحن. يتحمل المستخدم، دون غيره، تكاليف الشحن. تصبح الأجزاء أو الأجهزة المستبدلة مملوكة لنا.

2 ANNI YEARS ANS JAHRE ANOS سنوات
JOHNSON® S.r.l.

V.le Kennedy, 596 - 21050 Marnate (VA) Italy - internet: www.johnson.it - e-mail: com@johnson.it
+39 0331 389007

Mod. Smuzi

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing
Remplir au moment de l'achat
Fullen sie zum zeitpunkt des kaufs aus
Enchera a compra
- تحقق قبل شر

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA

- تاريخ الشراء

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
Entourez la reception avec le cachet du detailliant
Bringen sie ihren kaufbeleg mit dem briefmarken-
handler
Selo de vendedor
- ختم البائع

La presente garanzia non è valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to
be valid
Cette garantie est nulle si incomplete
Die garantie ist nicht gulting, wenn sie nicht vollstan-
ding ist
Esta garantia nao e valida se for incompleto
شهادة الضمان هذه لايد من ملنها بشكل
صحيح حتى تكون صالحة

Mod. Smuzi

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA
- تاريخ الشراء

DATA RIPARAZIONE
REPAIRE DATA DATA
DE REPARATION
REPARATURDATUM
DATA DA REPARACAO
- تاريخ الصيانة

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP
CACHET DU CENTRE DE SERVICE
STEMPEL DES SERVICE CENTERS
SELO DE CENTRO DE ASSISTENCIA
- ختم خدمة ما بعد البيع