

Favolosa

JOHNSON®




I

Piastra liscia capelli
ISTRUZIONI D'USO

GB

Hair Iron Straightener
INSTRUCTIONS FOR USE

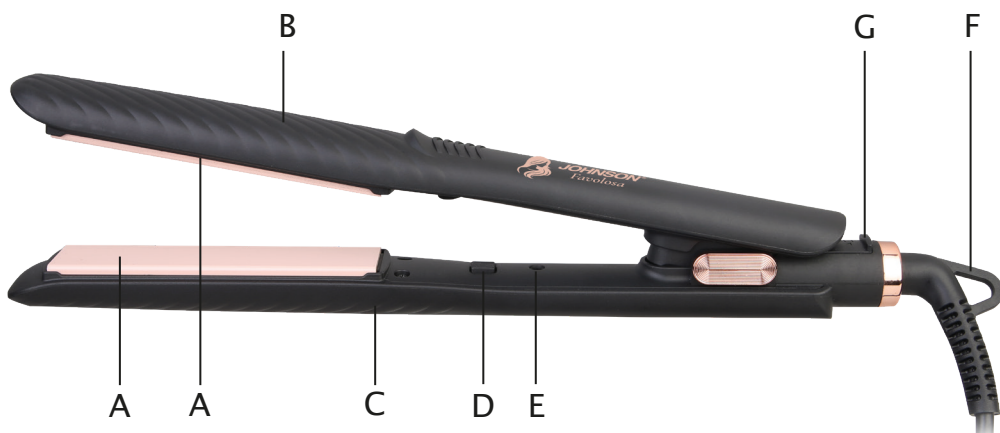

Favolosa (LS42A)

100-240 V~ 50/60 Hz 40 W



Scopri di più
Learn more



Grazie per aver scelto un prodotto **JOHNSON**. **Favolosa** unisce tecnologia affidabile, controllo uniforme della temperatura e materiali di alta qualità per offrirti styling semplici, sicuri e risultati impeccabili a casa.

AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA. Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.



Questo simbolo significa: **ATTENZIONE** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavelli o altri recipienti che contengano acqua. Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza con l'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Non posizionare le parti calde dell'apparecchio su superfici sensibili al calore, e non toccarle. Il dispositivo funziona quando è caldo. Per evi-

tare possibili ustioni, non posizionare le parti calde vicino alla pelle.

Non usare mai spray per capelli mentre l'apparecchio è in uso.

Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

Non coprire l'apparecchio con asciugamani, indumenti, ecc. quando è in funzione.

L'apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani. Non utilizzarlo per animali o parrucche di materiale sintetico.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo alla funzione per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo, ricordiamo anche che questi devono essere oggetto di raccolta differenziata.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente e che non venga inserito alcun tipo di oggetto come aghi, spilli o simili. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli. Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile

od esplosiva.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide. Non usare l'apparecchio a piedi nudi. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (gelo, pioggia, sole, ecc.). Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.

Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori esterni, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti. In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve essere effettuata da personale qualificato.

Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.

NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla

presa di corrente.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti, in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.

L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato alla alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato in caso di dubbio rivolgersi a personale qualificato.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza autorizzato.

La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile. Scollegare sempre subito dopo l'uso.

Scollegare sempre prima di intraprendere un

nuovo ciclo di pulizia. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccare o pulire. Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

ATTENZIONE

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.
Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE

I danni del cavo di alimentazione (se presente), derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro, esternamente o internamente, per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

COMPONENTI

- A. Piastre in alluminio
- B. Impugnatura superiore
- C. Impugnatura inferiore
- D. Interruttore acceso/spento
- E. Indicatore luminoso
- F. Anello per appendere
- G. Blocco di chiusura piastre

Estrarre dalla confezione le parti dell'apparecchio e smaltire le componenti dell'imballaggio secondo le indicazioni di legge. Controllare che il prodotto sia integro e che tutte le componenti siano presenti. In caso di evidenti anomalie o danni da trasporto non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro assistenza autorizzato.

ISTRUZIONI D'USO

Svolgere completamente il cavo di alimentazione e inserire la spina in una presa di corrente elettrica idonea a riceverla.

Liberare l'apertura delle piastre facendo scorrere il blocco di chiusura piastre (G).

Spostare l'interruttore acceso/spento (D) in posizione acceso, l'indicatore luminoso (E) si illumina in rosso indicando che l'apparecchio è in tensione e si sta riscaldando (temperatura massima di riscaldamento 210°C).

Dopo circa 3 minuti, l'apparecchio raggiungerà la temperatura corretta per l'uso. Prendere tra le dita una ciocca sottile e poco voluminosa di capelli dalla larghezza di 5 cm. circa, inserirla fra le due piastre e chiudere l'apparecchio esercitando una leggera pressione.

Con una mano tenere in tensione la ciocca e con l'altra fare scivolare la piastra chiusa dalle radici verso le punte prestando attenzione a non avvicinare le piastre calde al viso, agli occhi o alia cute in corrispondenza dell'attaccatura dei capelli.

Ripetere l'operazione fino ad ottenere il risultato desiderato.

Al termine dell'utilizzo spostare l'interruttore acceso/spento (D) in posizione spento, l'indicatore luminoso (E) si spegne indi-

cando che la piastra non è più in tensione ed inizia il processo di raffreddamento.

Scollegare la spina dalla presa di corrente elettrica e lasciare raffreddare l'apparecchio su una superficie resistente al calore.

CONSIGLI UTILI

L'apprendimento delle modalità di utilizzo dell'apparecchio permetterà di determinare esattamente il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli.

Ogni volta che si usa la piastra, assicurarsi che i propri capelli siano completamente asciutti, puliti e senza lacca, mousse o gel per capelli, potete utilizzarli naturalmente dopo.

Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi. Iniziare la lavorazione dalla nuca, poi passare ai lati ed infine terminare con la fronte.

Mentre si procede con la lavorazione, fare attenzione a non avvicinare troppo l'apparecchio alle zone sensibili della cute, in modo particolare: viso, orecchie e collo.

IMPORTANTE

Durante la stiratura potrebbe prodursi del vapore; si tratta dell'umidità in eccesso nei capelli.

Durante la fase di stiratura, appoggiare l'apparecchio su superfici resistenti al calore. Le parti riscaldanti dell'apparecchio raggiungono un'elevata temperatura di lavoro, caratteristica essenziale per ottenere un ottimo risultato; per questo motivo non appoggiare le parti riscaldanti sul cavo d'alimentazione e non portarle a contatto con superfici non resistenti al calore (plastica, legno, carta, ecc.) o nelle immediate vicinanze di sostanze infiammabili.

Dopo aver terminato di usare la piastra per capelli, assicurarsi che si sia completamente raffreddata prima di riporla.

Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

PULIZIA

Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente elettrica e lasciare raffreddare.

L'apparecchio deve essere pulito solo quando è freddo. Utilizzare un panno morbido, e leggermente umido per pulire le superfici delle parti riscaldanti e le impugnature dell'apparecchio. Non lasciare che l'acqua o qualsiasi altro liquido entri nell'apparecchio.

Non utilizzare sostanze chimiche o abrasive.

Prima di riutilizzare l'apparecchio, o prima di riporlo, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte.

CONSERVAZIONE

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente elettrica e lasciarlo raffreddare, conservarlo nella sua scatola o in un luogo pulito e asciutto. Non avvolgere mai il cavo attorno all'unità. Non appendere mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione, ma utilizzare il suo anello (F).

Per limitare l'ingombro prima di riporre l'apparecchio, bloccare l'apertura delle piastre facendo scorrere il blocco di chiusura piastre (G).

Thank you for choosing a **JOHNSON** product. **Favolosa** combines reliable technology, consistent temperature control, and high-quality materials to offer simple, safe styling and flawless results at home.

GB GENERAL WARNINGS

Carefully keep this manual and read the warnings; it provides important instructions on safety, immediate and future use of the appliance.

This appliance can be used by children over 8 years of age, people with reduced physical, sensory or mental abilities or with no experience or know-how if they are ensured adequate supervision or have received instructions on safe use of the appliance and have understood the related dangers. Children cannot play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children unless they are over 8 years of age and supervised.

Always keep the appliance and its cable out of reach of children under 8 years of age.

To ensure the best protection, you are advised to install a differential current device on the

electrical circuit in the bathroom whose nominal operating differential current does not exceed 30 mA. Ask your installation technician for advice about this.



This symbol means:

ATTENTION: do not use the appliance near water.

ATTENTION: do not use the appliance near baths, showers, sinks or other objects containing water.

If you use the appliance in bathrooms, it is necessary to disconnect it from the power supply after use since the proximity to water can represent a danger even when the appliance is switched off.

If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical assistance service or in any case by a person with similar qualifications, in order to prevent any risk.

Do not place the hot parts of the appliance on heat-sensitive surfaces, and don't touch them. The device works when it is hot. To avoid possible burns, do not place hot parts close to the skin.

Never use hair spray while the appliance is in use.

Never wrap the power cord around the appliance.

Do not cover the appliance with towels, clothing, etc. when it is in operation.

The appliance is to be used only for human hair. Do not use it for animals or synthetic wigs.

This appliance must only be used for the function for which it was expressly designed.

Any other use is to be considered improper and dangerous.

The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, incorrect and unreasonable use.

The packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be left within the reach of children or incapable ones as they represent potential sources of danger, we also remember that these must be subject to separate sorting.

Before connecting the appliance, make sure that the plate data correspond to those of the electrical distribution network.

In case of incompatibility between the socket and the plug, contact qualified personnel for the necessary adjustments.

Do not use adapters, multiple sockets and / or extensions.

If their use is essential, use only material with conforms to current safety standards and having compatibility requirements with equipment and electricity distribution network. If the appliance is equipped with air vents, make sure that they are never even partially occluded and that no type of object such as needles, pins or the like is inserted.

The use of any electrical appliance implies the observance of some basic rules mental and in particular:

ATTENTION: Do not immerse or wet the device; do not use it near water, in a tub, sink or near any other container with liquids. Should the appliance accidentally fall into water, DO NOT try to recover it but first remove the plug from the socket immediately.

Then take it to a qualified service center for the necessary checks. During use, the appliance must be away from any flammable or explosive object or substance.

Do not touch the appliance with wet or damp hands. Do not use the appliance with bare feet. Do not leave the device exposed to atmospheric agents (frost, rain, sun, ecc.).

Do not insert objects into the slots of the ap-

pliance.

Do not use this appliance connected to programmers, external timer, separate remote control system, timer or any other device that can turn it on automatically.

Disconnect the plug from the socket when the appliance is not in use e before carrying out any cleaning or maintenance operations.

The power cable must be unrolled along its entire length in order to avoid overheating.

The power cord must not be placed near heat sources and / or surfaces customers.

If the power supply cable is damaged, replace it, which must be carried out by qualified personnel.

When unplugging, hold it firmly to avoid electric shock, short circuit or fire.

DO NOT pull the power cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.

In the event of a breakdown and / or malfunction, turn off the appliance and contact personal qualified.

Any tampering or interventions carried out by unqualified personnel make delapse of warranty rights.

Periodically check the good condition of the device and components, in case of if in doubt, contact an authorized service center authori-

zed.

Do not pull the power cable to move the appliance.

The user must not leave the appliance unsupervised when it is connected to the power supply.

Do not use the appliance if it does not work properly or if it appears damaged if in doubt, contact qualified personnel.

It is absolutely forbidden to disassemble or repair the device due to the risk of electric shock; if necessary, contact your dealer or service center.

The power cable plug, as it is used as a disconnection device, must always be easily accessible.

Always disconnect immediately after use.

Always unplug before starting a new cleaning cycle. Let the appliance cool down before touching or cleaning.

When the device is unusable and you want to eliminate it, remove the cables and dispose of it at a qualified body in order not to contaminate the environment.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by guarantee.
If there are glass parts in the product, these are not covered by the warranty.

ATTENTION:

The damages of the electrical power supply cable, resulting from wear are not covered by guarantee; any repair shall therefore be at the charge of the owner.

ATTENTION:

Should it become necessary to take or ship the equipment to the authorised service centre, it is recommended to clean it carefully in all its parts.
Should the equipment be even slightly dirty or with incrustations or have limestone, dust or other deposits, externally or internally, for hygienic-sanitary reasons the service centre will reject it without viewing it.



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

COMPONENTS:

- A. Aluminum plates
- B. Upper handle
- C. Lower handle
- D. On/off switch
- E. Indicator light
- F. Hanging loop
- G. Plate locking lock

Remove the appliance parts from the packaging and dispose of the packaging according to legal requirements. Check that the product is intact and that all components are present. If there are obvious anomalies or damage during transport, do not use the appliance; contact your dealer or an authorized service center.

INSTRUCTIONS FOR USE

Unwind the power cord completely and plug it into a suitable electrical outlet.

Unlock the opening of the plates by sliding the plate locking lock (G).

Move the on/off switch (D) to the on position; the indicator light (E) will turn red, indicating that the appliance is powered on and heating up (maximum heating temperature 210°C).

After about 3 minutes, the appliance will reach the correct temperature for use.

Take a thin, low-volume lock of hair about 5cm wide between your fingers, insert it between the two plates, and close the appliance by applying light pressure.

With one hand, hold the lock of hair taut and with the other, slide the closed straightener from the roots to the ends, taking care not to bring the hot plates close to your face, eyes, or the scalp near the hairline.

Repeat the operation until you achieve the desired result.

After use, move the on/off switch (D) to the off position. The indicator light (E) will turn off, indicating that the straightener is no longer powered and the cooling process has begun.

Unplug the appliance from the electrical outlet and let it cool on a heat-resistant surface.

CONSIGLI UTILI

L'apprendimento delle modalità di utilizzo dell'apparecchio permetterà di determinare esattamente il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli.

Ogni volta che si usa la piastra, assicurarsi che i propri capelli siano completamente asciutti, puliti e senza lacca, mousse o gel per capelli, potete utilizzarli naturalmente dopo.

Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi. Iniziare la lavorazione dalla nuca, poi passare ai lati ed infine terminare con la fronte.

Mentre si procede con la lavorazione, fare attenzione a non avvicinare troppo l'apparecchio alle zone sensibili della cute, in modo particolare: viso, orecchie e collo.

USEFUL TIPS

Learning how to use the appliance will allow you to precisely determine the application time to achieve the desired effect on your hair.

Each time you use the straightener, make sure your hair is completely dry, clean, and free of hairspray, mousse, or gel; you can use them afterwards.

Comb your hair, making sure there are no knots. Start at the nape of the neck, then move to the sides, and finally finish with the forehead.

When working with the appliance, be careful not to bring it too close to sensitive areas of the scalp, especially the face, ears, and neck.

IMPORTANT

Steam may be produced during straightening; this is due to excess moisture in the hair.

While straightening, place the appliance on heat-resistant surfaces. The heating parts of the appliance reach a high operating temperature, which is essential for achieving excellent results. Therefore, do not place the heating parts on the power cord or bring them into contact with non-heat-resistant surfaces (plastic, wood, paper, etc.) or in the immediate vicinity of

flammable substances.

After using the hair straightener, make sure it has completely cooled before putting it away.

Never wrap the power cord around the appliance.

CLEANING

Unplug the appliance and let it cool. The appliance should only be cleaned when it is cold. Use a soft, slightly damp cloth to clean the surfaces of the heating elements and the handles of the appliance. Do not allow water or any other liquid to enter the appliance.

Do not use chemicals or abrasives.

Before using the appliance again or storing it, make sure all damp-cleaned parts are completely dry.

STORAGE

Unplug the appliance from the electrical outlet and let it cool. Store it in its box or in a clean, dry place. Never wrap the cord around the unit. Never hang the appliance by the power cord; use the cord loop (F). To minimize clutter before storing the appliance, secure the plate opening by sliding the plate locking lock (G).





GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non è stato usato.

Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio.

Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza.

Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto.

Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

WARRANTY

The warranty period begins on the device's purchase date, as evidenced by the retailer's stamp, and ends after the prescribed period, even if the device has not been used. The warranty covers all replacements or repairs that may be necessary due to defects in materials or workmanship. The warranty is void if the appliance is tampered with or if the defect is due to improper use. Replacements or repairs covered by the warranty are carried out free of charge for goods returned to our service centers. The user is responsible for shipping costs only.

Replaced parts or devices become our property.

GARANTÍA

El período de garantía comienza en la fecha de compra del dispositivo. Certificado mediante el sello del vendedor, cesa después del período prescrito incluso si el aparato no se ha utilizado. La garantía cubre todas las sustituciones o reparaciones que puedan ser necesarias debido a defectos en los materiales o en la mano de obra. La garantía quedará anulada si el aparato ha sido manipulado o si el defecto se debe a un uso inadecuado. Las sustituciones o reparaciones cubiertas por la garantía se realizan sin cargo alguno para los productos devueltos a nuestros centros de servicio. El usuario solo se hace cargo de los gastos de envío. Las piezas o dispositivos reemplazados pasan a ser de nuestra propiedad.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat de l'appareil, comme en témoigne le cachet du détaillant, et se termine après la période prescrite même si l'appareil n'a pas été utilisé. La garantie couvre tous les remplacements ou réparations qui pourraient s'avérer nécessaires en raison de défauts de matériaux ou de fabrication. La garantie est nulle si l'appareil a été altéré ou si le défaut est dû à une utilisation incorrecte. Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont effectués gratuitement pour les produits retournés à nos centres de service. L'utilisateur est responsable uniquement des frais d'expédition. Les pièces ou appareils remplacés deviennent notre propriété.

2 ANNI YEARS ANS JAHRE ANOS سنوات

JOHNSON® S.r.l.

V.le Kennedy, 596 - 21050 Marnate (VA) Italy - internet: www.johnson.it - e-mail: com@johnson.it
+39 0331 389007

Mod. Favolosa

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing
Remplir au moment de l'achat
Fullen sie zum zeitpunkt des kaufs aus
Enchere a compra

- تحقق قبل شر

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA

- تاريخ الشراء

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
Entourez la reception avec le cachet du detaillant
Bringen sie ihren kaufbeleg mit dem briefmarken-
handler
Selo de vendedor

- ختم البائع

La presente garanzia non è valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to
be valid
Cette garantie est nulle si incomplete
Die garantie ist nicht gulting, wenn sie nicht vollstan-
ding ist
Esta garantia nao e valida se for incompleto

شهادة الضمان هذه لابد من ملئها بشكل
صحيح حتى تكون صالحة

Mod. Favolosa

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA

- تاريخ الشراء

DATA RIPARAZIONE
REPAIRE DATA DATA
DE REPARATION
REPARATURDATUM
DATA DA REPARACAO

- تاريخ الصيانة

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP
CACHET DU CENTRE DE SERVICE
STEMPEL DES SERVICE CENTERS
SELO DE CENTRO DE ASSISTENCIA

- ختم خدمة ما بعد البيع