

Befanetta

JOHNSON®




I



Aspirapolvere
ISTRUZIONI D'USO

GB

Vacuum
INSTRUCTIONS FOR USE

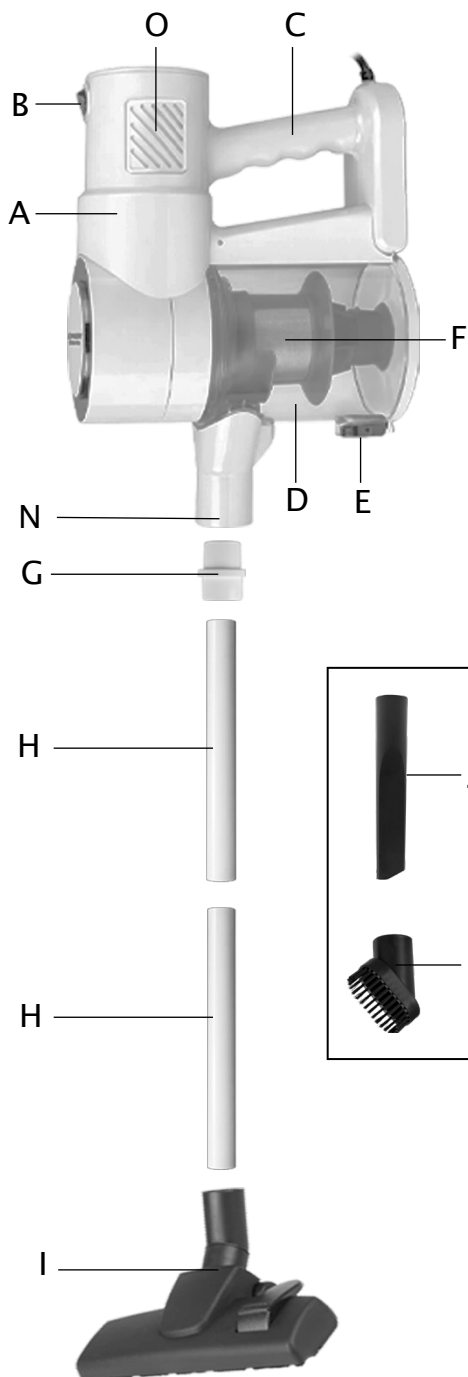

Sistema filtrante (F)

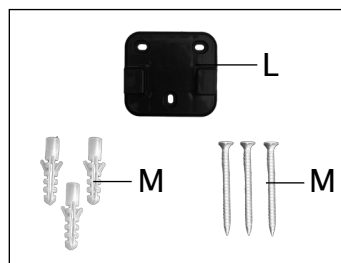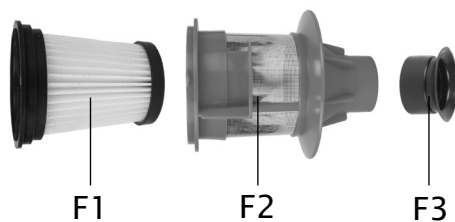

Mod. Befanetta
(HL-826A2)

220-240V~
50/60Hz 500W



Scopri di più
Learn more



Grazie per aver scelto un prodotto **JOHNSON**. **Befanetta** è ideale per rimuovere facilmente polvere e peli da pavimenti e tappeti, garantendo una pulizia profonda in ogni ambiente.

AVVERTENZE GENERALI

Conservare con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio, le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto rappresentano possibili fonti di pericolo, ricordiamo anche che questi devono essere oggetti di raccolta differenziata.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè per l'aspirazione delle polveri delle superfici domestiche. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli, e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

Non aspirare mai liquidi. Non aspirare mai su superfici bagnate: può generarsi un corto circuito!. Non utilizzare all'aperto in ambienti esterni. Non aspirare cenere calda, mozziconi di sigaretta, carbone, fiammiferi, oggetti caldi o fumanti in genere. Non aspirare oggetti taglienti, come viti, pezzi di vetro o calcinacci.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando

l'apparecchio non è utilizzato.

Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, gelo ecc.), o se fosse inavvertitamente bagnato scollegare immediatamente il cavo elettrico.

L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.

Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente. Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, questo deve essere sostituito. Rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato o a personale tecnico qualificato per la sostituzione, per evitare pericoli e incidenti.

Questo prodotto è concepito per un uso esclusivamente domestico. Spegner e scollegarlo dall'alimentazione quando non in uso o prima di cambiare gli accessori (ove presenti) oppure prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione.

Evitare di lasciare il prodotto alimentato inutilmente, scollegare sempre dalla presa di corrente elettrica dopo l'uso.

Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. Evitare la vicinanza dei

cavi con superfici taglienti. I cavi potrebbero danneggiarsi.

Staccare la spina quando l'apparecchio è capovolto o adagiato.

Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale o guasti spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio. Non toccate la connessione dell'alimentazione con mani umide. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può

esserne tenuto responsabile.

La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli delle rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe,

qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed eventuali requisiti di compatibilità con l'apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione. Tenere quella con i dati tecnici o quelle recanti informazioni sul prodotto.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente, e che non venga inserito al-

cun tipo di oggetto come aghi, spilli o simili. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portalo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli.

Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide. Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.

Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

Se si prevede un periodo di non utilizzo: scol-

legare la spina dell'alimentazione.

Non usare nebulizzatori spray (per esempio in setticidi, spray per capelli ecc.), potrebbero causare danni all'involucro dell'apparecchio.

Per evitare pericolosi surriscaldamenti si raccomanda: di verificare che i filtri non siano intasati e che il condotto di aspirazione non sia ostruito.

Non usate l'apparecchio privo dei filtri oppure con filtri rotti o danneggiati.

La spina del cavo dell'alimentatore, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione deve essere sempre facilmente raggiungibile. L'apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.

Svuotare il contenitore delle polveri dopo ogni utilizzo e pulire i filtri.

Mantenere il passaggio dell'aria sempre libero da polvere, capelli ecc.

Non avvicinare l'apparecchio ad occhi, orecchie, naso ecc. quando è in funzione.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

COMPONENTI:



- A. Corpo motore
- B. Interruttore
- C. Maniglia
- D. Contenitore polvere
- E. Pulsante sgancio contenitore polvere (D)
- F. Sistema filtrante composto da:
 - F1. Filtro HEPA
 - F2. Filtro
 - F3. Ammortizzatore filtro
- G. Connettore corpo motore-accessori
- H. Tubo prolunga (2pz)
- I. Spazzola per pavimenti a 2 funzioni
- J. Bocchetta lancia
- K. Bocchetta spazzola
- L. Supporto parete
- M. Tasselli con viti
- N. Alloggiamento connettore (G)
- O. Prese uscita aria

Estrarre dalla confezione le parti dell'apparecchio e smaltire le componenti dell'imballaggio secondo le indicazioni di legge. Controllare che il prodotto sia integro e che tutte le componenti siano presenti. In caso di evidenti anomalie o danni da trasporto non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

ASSEMBLAGGIO

Per assemblare correttamente l'apparecchio inserire il connettore (G) nell'apposito alloggiamento (N) del corpo motore (A) fino a percepire il corretto innesto. Successivamente collegare i 2 tubi di prolunga (H), assicurandosi che siano inseriti correttamente nelle loro sedi.

Una volta collegati i tubi prolunga (H), installare la spazzola per pavimenti a due funzioni (I) all'estremità inferiore dei tubi (H).

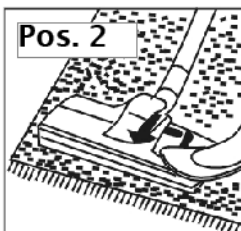
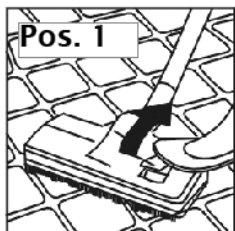


POS.1: setole estese per pavimenti duri

POS.2: setole ritratte per tappeti

E' possibile utilizzare la spazzola per pavimenti a 2 funzioni (I) senza i 2 tubi di prolunga (H) oppure con un solo tubo prolunga (H).

N.B: Il connettore (G) deve essere sempre inserito nel suo alloggiamento (N).

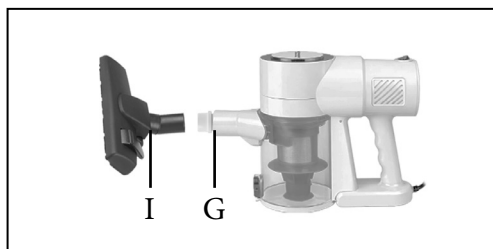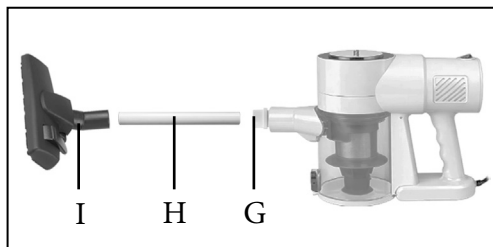


Assemblaggio per pulire fessure


Inserire la bocchetta lancia (J) nel terminale del tubo (H).

E' possibile l'utilizzo della bocchetta lancia (J) senza i 2 tubi prolunga (H) oppure con un solo tubo prolunga (H).

N.B: Il connettore (G) deve essere sempre inserito nel suo alloggiamento (N).

La bocchetta lancia (J) è idonea per la pulizia di fessure o passaggi stretti altrimenti difficilmente raggiungibili.

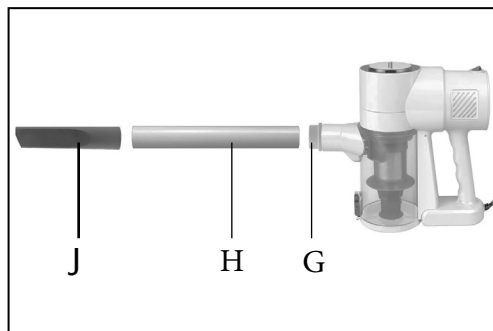

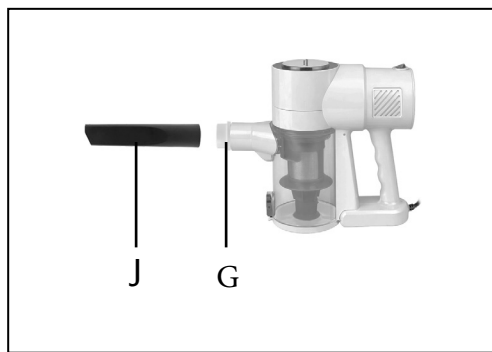


Assemblaggio per spazzolare

Inserire la bocchetta spazzola (K) nel terminale del tubo (H).

E' possibile l'utilizzo della bocchetta spazzola (K) senza i 2 tubi prolunga (H) oppure con un solo tubo prolunga (H).

N.B: Il connettore (G) deve essere sempre inserito nel suo alloggiamento (N).

La bocchetta spazzola (K) è ideale per la pulizia di superfici in tessuto o cuscini, le setole permettono di sollevare la polvere o le particelle incastrate prima di aspirarle, rendendo più efficace l'utilizzo.

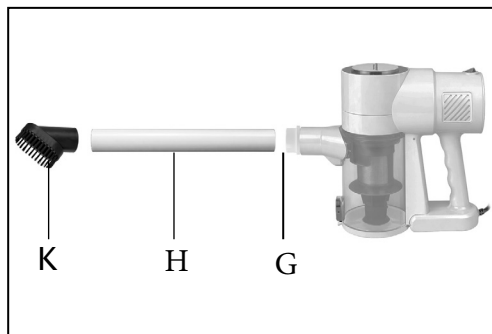

MESSA IN FUNZIONE

Inserire la spina in una presa di corrente elettrica idonea a riceverla.

Premere l'interruttore (B) per attivare l'apparecchio.

Effettuare la pulizia domestica (porre sempre attenzione a non ostruire le griglie di uscita aria (O)).

Al termine dell'utilizzo spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore (B) ed estrarre la spina dalla presa di corrente elettrica.



ATTENZIONE: al termine di ogni ciclo di pulizia è consigliato provvedere allo svuotamento del contenitore della polvere (D) posizionandosi sopra ad una pattumiera, premendo il pulsante sgancio (E).

MANUTENZIONE DEL CONTENITORE E DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE(F)

Per garantire la massima potenza di aspirazione e la longevità del motore, è fondamentale procedere regolarmente allo svuotamento del contenitore della polvere (D) e alla pulizia del sistema filtrante (F). L'operazione di svuotamento del contenitore polvere (D) avviene tramite un sistema a rilascio immediato premendo il pulsante di sgancio (E): posizionando l'unità sopra un contenitore per rifiuti. Una volta svuotato il contenitore polvere (D), è possibile procedere alla pulizia del sistema filtrante (F) sganciandolo dal corpo motore (A) ruotandolo in senso orario (Fig.1).

Estrarre il filtro HEPA (F1) dal filtro (F2) e separare l'ammortizzatore filtro (F3) (Fig.2).

Il filtro HEPA (F2), non può essere lavato con acqua al fine di non comprometterne la capacità di filtrazione microscopica; la sua pulizia deve avvenire esclusivamente a secco (è consigliato l'utilizzo di una spazzola con setole morbide). Il filtro (F2) e l'ammortizzatore filtro (F3) possono essere lavati sotto acqua corrente, a condizione che vengano lasciati asciugare perfettamente prima di essere riassemblati.

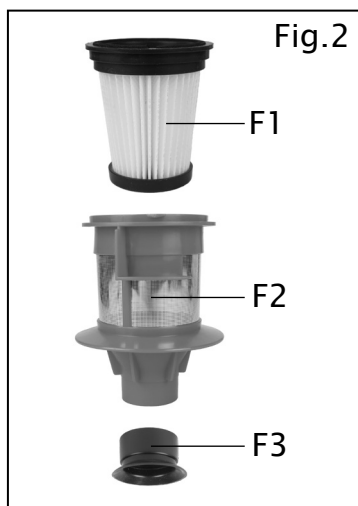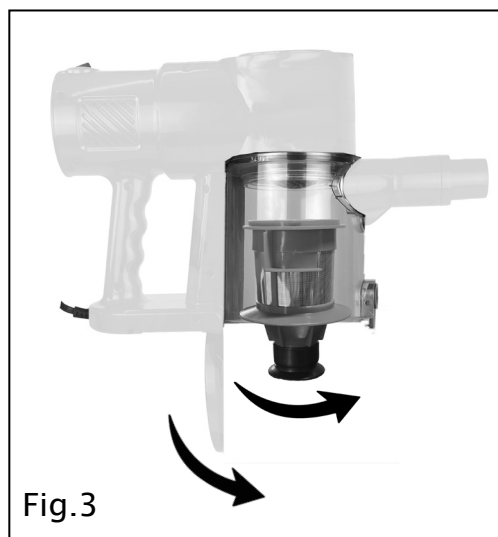

Una volta terminata la pulizia dei vari componenti inserire il filtro HEPA (F1) nel filtro (F2) spingendolo verso il basso fino al corretto inserimento e posizionare correttamente l'ammortizzatore filtro (F3) sul filtro (F2).

Prendere sistema filtrante (F) precedentemente assemblato e agganciarlo al corpo motore (A) ruotando in senso anti orario e chiudere il coperchio contenitore polvere (D) facendolo scattare nella sua sede (Fig.3).

MONTAGGIO A PARETE

Il supporto (L) può essere installato su una parete, preferibilmente in un'area non soggetta a urti accidentali. Una corretta installazione del supporto aiuta a prevenire la caduta dell'apparecchio e riduce il rischio di danni.

N.B: Accertarsi sempre che dove è prevista l'installazione del supporto a parete non ci siano passaggi di tubi dell'acqua o di cavi elettrici.

PULIZIA

Qualsiasi operazione di pulizia deve essere svolta dopo aver scollegato il dispositivo dalla presa di corrente.

Non utilizzare acqua, solventi o polveri lucidanti per pulire l'esterno del prodotto, utilizzare solo un panno umido. Fare attenzione che nessun tipo di liquido penetri nell'apparecchio. Non immergere mai il prodotto in acqua.

Attenzione: pulire il serbatoio per lo sporco dopo ogni utilizzo; la potenza d'aspirazione sarà ridotta se il serbatoio è pieno.

Thank you for choosing a **JOHNSON** product. **Befanetta** is ideal for easily removing dust and hair from floors and carpets, ensuring a thorough clean in any room.

GB GENERAL WARNINGS

Keep this manual in a safe place and read the warnings carefully; they provide important information regarding the safety, immediate use, and future use of the appliance.

WARNING: This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.

Packaging materials (plastic bags, polystyrene, staples, etc.) must not be left within the reach of children as they represent potential sources of danger. Please remember that these items

must be disposed of separately.

This appliance must only be used for the purpose for which it was specifically designed, namely vacuuming dust from household surfaces. Any other use is considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, incorrect, or unreasonable use and/or repairs performed by unqualified personnel.

Never vacuum liquids. Never vacuum on wet surfaces: this could cause a short circuit. Do not use outdoors. Do not vacuum hot ash, cigarette butts, coal, matches, or hot or smoking objects in general. Do not vacuum sharp objects, such as screws, broken glass, or debris.

To avoid dangerous overheating, we recommend unwinding the power cord to its full length and unplugging the appliance from the mains when not in use.

Do not leave the appliance exposed to the elements (sun, rain, frost, etc.), or if it accidentally gets wet, immediately unplug the power cord.

The user must not leave the appliance unattended when it is plugged in.

Do not pull the power cord or the appliance itself to unplug it from the socket. If the power cord is damaged, it must be replaced. Contact an authorized Technical Assistance Service or qualified technician for replacement to avoid danger and accidents.

This product is intended for household use only. Turn off the appliance and unplug it from the power supply when not in use, before changing accessories (if present), or before any cleaning or maintenance.

Do not leave the product plugged in unnecessarily; always unplug it from the power outlet after use.

Do not place heavy objects on the cables or near heat sources. Avoid placing cables near sharp surfaces. The cables may be damaged. Unplug the appliance when it is upside down or lying down.

If any abnormal situations or malfunctions occur, turn off the appliance immediately and contact your dealer or service center.

Do not use this appliance connected to a programmer, external timer, separate remote control system, timer, or any other device that could turn it on automatically. When unplugging the appliance, hold it firmly to avoid elec-

tric shock, short circuits, or fire. Do not touch the power connection with wet hands.

It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the risk of electric shock; if necessary, contact your dealer or service center.

Do not place objects on the appliance due to the risk of fire. Do not use the appliance near flammable objects.

Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Incorrect installation can cause damage to people, animals, or property; the manufacturer cannot be held responsible.

The safety of electrical appliances is guaranteed only if they are connected to a properly grounded electrical system in accordance with current electrical safety standards.

Before connecting the appliance, make sure the rating plate matches the electrical distribution network.

If the outlet and plug are incompatible, contact qualified personnel for any necessary adjustments.

Do not use adapters, multiple sockets, and/or extension cords.

If their use is essential, use only materials that

comply with current safety standards and any compatibility requirements for the appliance and the electrical distribution network.

When using the appliance for the first time, make sure all protective labels or sheets have been removed. Keep the labels with the technical data or those containing product information.

If the appliance has air vents, make sure they are never blocked, even partially, and that no objects such as needles, pins, or similar are inserted.

Do not insert metal objects into the appliance's slots. The use of any electrical appliance requires the observance of some fundamental rules, in particular:

WARNING: Do not immerse or wet the appliance; do not use it near water, in a bathtub, sink, or near any other container containing liquids. If the appliance accidentally falls into water, DO NOT try to retrieve it; first, immediately unplug it from the power outlet.

Then, take it to a qualified service center for the necessary checks.

During use, the appliance must be kept away from any flammable or explosive objects or substances.

Do not touch the appliance with wet or damp hands. Do not use the appliance barefoot. Any tampering or interventions performed by unqualified personnel will void the warranty. Do not use loose power outlets or damaged cables. Do not secure safety switches with adhesive tape, as this poses a fire hazard. If the appliance will not be used for a period of time: unplug the power plug. Do not use sprays (for example, pesticides, hairspray, etc.), as they may damage the appliance casing. To avoid dangerous overheating, we recommend: checking that the filters are not clogged and that the intake duct is not obstructed. Do not use the appliance without filters or with broken or damaged filters. The power cord plug, as it serves as the disconnect device, must always be easily accessible. The appliance must not be used after a fall or if damaged. Empty the dust container after each use and clean the filters. Keep the air passages free of dust, hair, etc. Do not place the appliance near eyes, ears, nose, etc. when in use.

WARNING:

Plastic parts of the product are not covered under warranty.

If the product contains glass parts, these are not covered under warranty.

WARNING:

Damage to the power cord resulting from wear and tear is not covered under warranty;

any repairs will therefore be the responsibility of the owner.

WARNING:

If it becomes necessary to take or ship the appliance to an authorized service center, we recommend thoroughly cleaning all parts.

If the appliance is even slightly dirty or encrusted, or has scale deposits, dust, or other deposits, externally or internally: for health and hygiene reasons, the service center will reject the appliance without inspecting it.



The symbol  on the product or packaging indicates that the product must not be treated as normal household waste, but must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise arise from inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

COMPONENTS:

- A. Motor body
- B. Switch
- C. Handle
- D. Dust container
- E. Dust container release button (D)
- F. Filter system consisting of:
 - F1. HEPA filter
 - F2. Filter
 - F3. Filter shock absorber
- G. Motor body-accessory connector
- H. Extension tube (2 pcs)
- I. 2-function floor brush
- J. Crevice tool
- K. Brush tool
- L. Wall bracket
- M. Wall plugs with screws
- N. Connector housing (G)
- O. Air outlets

Remove the appliance parts from the packaging and dispose of the packaging materials according to legal requirements. Check that the product is intact and that all components are present. In the event of obvious anomalies or damage during transport, do not use the appliance; contact your dealer or an authorized technical assistance center.

ASSEMBLY

To properly assemble the appliance, insert the connector (G) into the appropriate housing (N) of the motor body (A) until it clicks into place. Then connect the two extension tubes (H), making sure they are properly seated.



Once the extension tubes (H) are connected, install the dual-function floor brush (I) at the lower end of the tubes (H).

POS. 1: Extended bristles for hard floors

POS. 2: Retracted bristles for carpets

The dual-function floor brush (I) can be used without the two extension tubes (H) or with just one extension tube (H).

Note: The connector (G) must always be inserted into its housing (N).

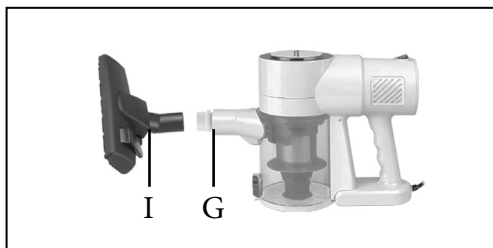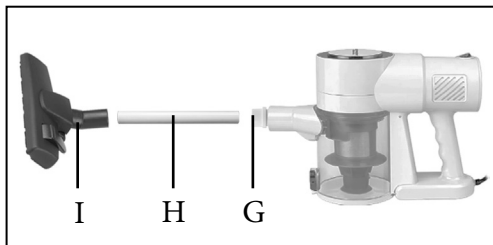




Assembly for cleaning crevices


Insert the crevice nozzle (J) into the end of the tube (H).

The crevice nozzle (J) can be used without the two extension tubes (H) or with just one extension tube (H).

Note: The connector (G) must always be inserted into its housing (N).

The crevice nozzle (J) is suitable for cleaning crevices or narrow passages that are otherwise difficult to reach.

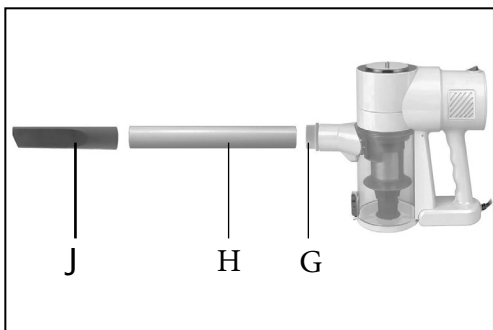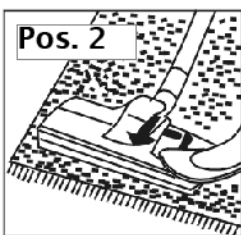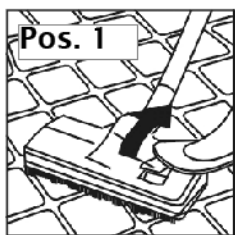

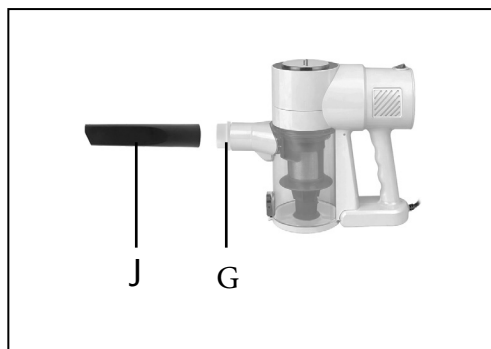



Brushing Assembly

Insert the brush nozzle (K) into the end of the tube (H).

The brush nozzle (K) can be used without the two extension tubes (H) or with just one extension tube (H).

Note: The connector (G) must always be inserted into its housing (N).

The brush nozzle (K) is ideal for cleaning fabric surfaces or cushions. The bristles lift dust or trapped particles before vacuuming them, making it more effective.

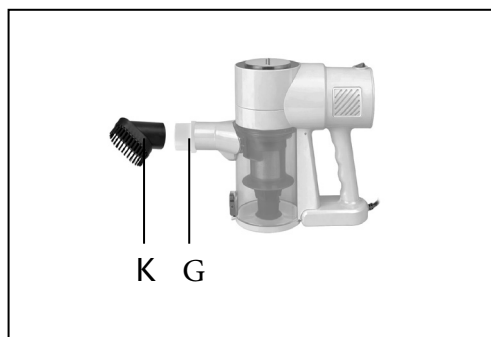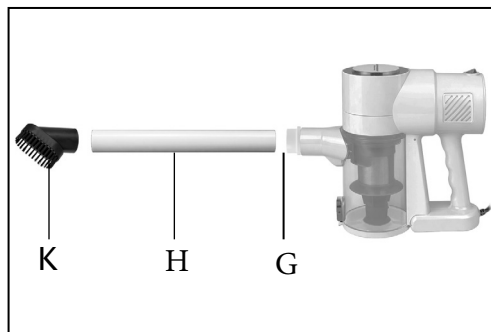

STARTING UP

Plug the plug into a suitable electrical outlet. Press the switch (B) to turn the appliance on. Perform household cleaning (always be careful not to block the air outlet grilles (O)).

After use, turn off the appliance by pressing the switch (B) and unplug it from the electrical outlet.

WARNING: At the end of each cleaning cycle, it is recommended to empty the dust container (D) by positioning it over a waste bin and pressing the release button (E).

DUST CONTAINER AND FILTRATION SYSTEM MAINTENANCE (F)




To ensure maximum suction power and motor longevity, it is essential to regularly empty the dust container (D) and clean the filter system (F).

Emptying the dust container (D) is done via an instant-release system by pressing the release button (E): position the unit over a waste bin.

Once the dust container (D) is emptied, you can clean the filter system (F) by unhooking it from the motor body (A) by rotating it clockwise (Fig.1).

Remove the HEPA filter (F1) from the filter (F2) and separate the filter damper (F3) (Fig.2).

The HEPA filter (F2) cannot be washed with water to avoid compromising its microscopic filtration capacity; it must be cleaned exclusively dry (a soft-bristled brush is recommended). The filter (F2) and the filter shock absorber (F3) can be washed under running water, provided they are left to dry completely before being reassembled.

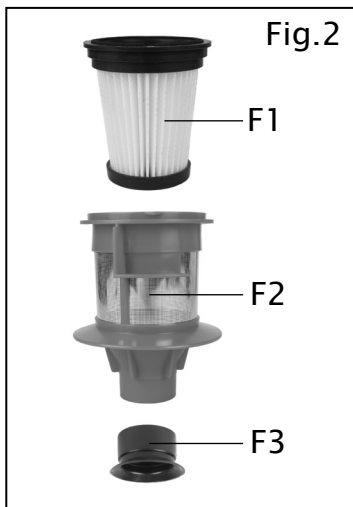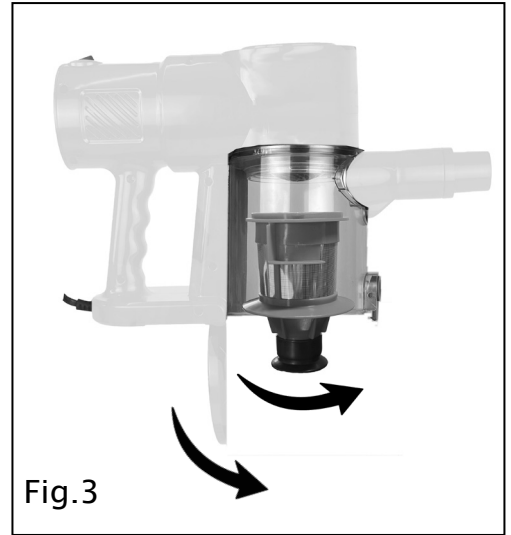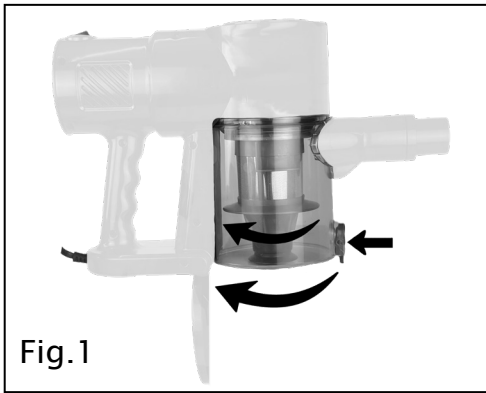

Once you've finished cleaning the various components, insert the HEPA filter (F1) into the filter (F2), pushing it downward until it clicks into place, and position the filter shock absorber (F3) correctly on the filter (F2).

Take the previously assembled filter system (F) and attach it to the motor body (A) by rotating it counterclockwise. Close the dust container lid (D) by snapping it into place. (Fig.3)

WALL MOUNTING

The bracket (L) can be installed on a wall, preferably in an area not subject to accidental impacts. Correct installation of the bracket helps prevent the appliance from tipping over and reduces the risk of damage.

N.B.: Always ensure that there are no water pipes or electrical cables near the wall bracket.

CLEANING

Unplug the appliance before performing any cleaning.

Do not use water, solvents, or polishing powders to clean the exterior of the product; use only a damp cloth. Ensure that no liquids enter the appliance. Never immerse the product in water.

Caution: Clean the dirt tank after each use; suction power will be reduced if the tank is full.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non è stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

GARANZIA GUARANTEE

GARANZIA GUARANTEE

2 ANNI YEARS

JOHNSON® S.r.l

V.le Kennedy,596 - 21050 Marnate (VA) Italy - Tel. +39 0331 389007

internet: www.johnson.it - e-mail: com@johnson.it

MOD. Befanetta

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp

La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled
in to be valid

MOD.Befanetta

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

DATA RIPARAZIONE
REPAIR DATE

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP