

Plaid

JOHNSON®






I

Termocoperta
ISTRUZIONI D'USO

GB

Heated blanket
INSTRUCTIONS FOR USE

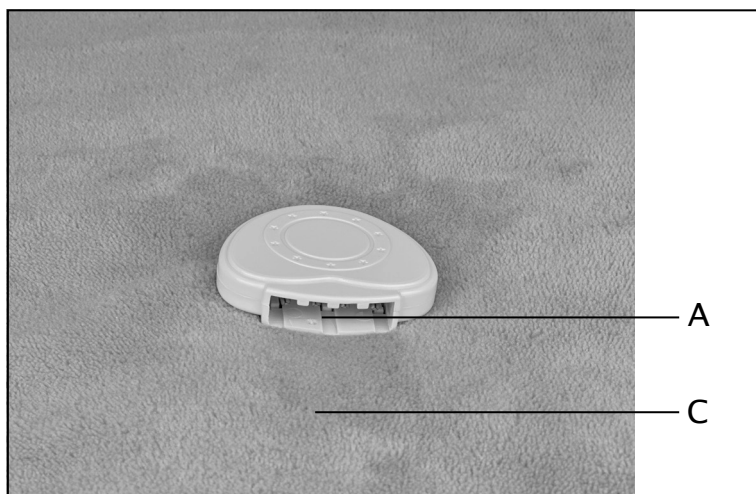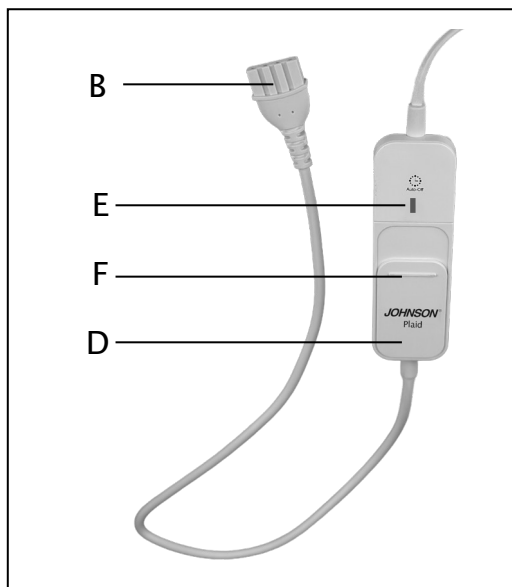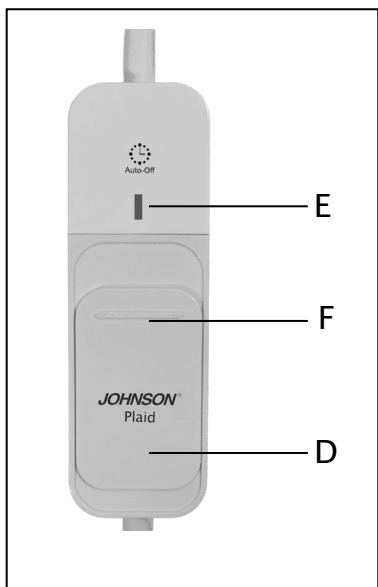

SS18 (160*120)
220-240V~ 50/60Hz 120W



Grazie per aver scelto un prodotto **JOHNSON**, la termocoperta **Plaid** è stata progettata per offrirle comfort, qualità e sicurezza, accompagnandola nei momenti di relax con il calore che merita.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze generali. Conservare il presente manuale a scopo di consultazione futura. Le seguenti indicazioni di sicurezza e pericolo non servono solo per tutelare la salute di chi utilizza l'apparecchio e quella di terzi, ma anche per proteggere il prodotto.

ATTENZIONE:

Questa termocoperta non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore o da altre persone molto vulnerabili incapaci di reagire al surriscaldamento.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l'unità di controllo SS18 indicata sul prodotto.



non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età inferiore a 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità a reagire al surriscaldamento. I bambini di età inferiore a 3 anni dovranno essere tenuti lontano dal prodotto.

Questa termocoperta non può essere utilizzato per bambini piccoli (3 – 8 anni), a meno che l'interruttore non sia stato impostato da un genitore (sempre sul livello più basso di temperatura) e il bambino sia stato sufficientemente istruito sull'utilizzo sicuro della termocoperta. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata

da bambini senza sorveglianza. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

I portatori di pacemaker NON devono utilizzare questo apparecchio.

Il cavo e il dispositivo di comando dell'apparecchio, se non posizionati correttamente, possono dar luogo al rischio di aggrovigliamento, di strangolamento, di inciampo e di calpestamento. Accertarsi che i cavi elettrici siano posizionati in modo sicuro.

Prima di collegare l'apparecchio controllare che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come termocoperta. Non tentare di sdraiarti sopra o di usarlo come copri materasso.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può es-

sere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo, ricordiamo anche che questi devono essere oggetto di raccolta differenziata.

Non azionare il comando di temperatura con mani e piedi bagnati o umidi.

Disinserire sempre la spina dell'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.

E' assolutamente vietato riparare o manomettere la termocoperta da soli, ciò potrebbe comportare seri rischi di infortunio, o shock elettrico, invalidando inoltre la garanzia.

Per evitare surriscaldamenti si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, riportare l'intero apparecchio presso un centro di assistenza tecnica auto-

rizzato per la sostituzione. Nel caso non sia rimovibile, è necessario smaltire l'apparecchio.

Si raccomanda: non lasciare inutilmente la termocoperta in funzione.

Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento.

Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio risultasse danneggiato o con evidenti anomalie di funzionamento, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di un qualsiasi ulteriore uso.

Non graffiare le superfici in nessun modo. La termocoperta non può essere usato per usi medici.

Per evitare di danneggiare lo strato isolante dei cavi riscaldanti all'interno del prodotto, è assolutamente vietata l'esposizione alla luce solare, alla pioggia, all'umidità o a temperature estreme.

Non utilizzare in concomitanza con altre fonti di calore.

Il prodotto va messo in funzione solamente attraverso il suo regolatore, senza l'ausilio di altri dispositivi, come ad esempio quelli ad

accensione temporizzata.

Conservare la termocoperta in un luogo asciutto. Quando si ripone l'apparecchio, lasciare che si raffreddi prima di piegarlo.

Non produrre pieghe e/o deformare l'apparecchio, mettendogli sopra degli oggetti quando viene riposto.

Non posizionare sopra oggetti pesanti (come valigie o cesti della biancheria), ma solo quelli con funzione di copertura.

Non sedersi su nessuna parte dell'elemento riscaldante né posizionarci sopra oggetti pesanti. Ciò potrebbe causare la piegatura del filo riscaldante. Questo può provocare surriscaldamento localizzato e danni permanenti al tuo apparecchio.

Se si usa la termocoperta sul letto, utilizzarla solo come copertura superiore. Non coprire con altra biancheria da letto.

Non avvolgere mai la termocoperta intorno al corpo. Questo può causare il surriscaldamento del corpo.

Non inserire oggetti appuntiti come spilli nella termocoperta. Rischio di elettrocuzione.

Non usare la termocoperta per riscaldare gli animali e non permettere loro di gioca

re o salirci sopra.

Questo apparecchio non è destinato all'uso medico negli ospedali.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.

Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.

Non tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.

Se si usa l'apparecchio su un letto regolabile, verificare che la termocoperta e il cavo non rimangano intrappolati o bloccati per esempio nelle cerniere.

Non usare l'apparecchio se è bagnato o umido, ma aspettare sempre che sia perfettamente asciutto.

ATTENZIONE: non mettere il comando sotto il cuscino o sotto le coperte durante l'uso.

Per l'utilizzo continuo dell'apparecchio impostare il comando esclusivamente sul livello di temperatura 1.

NON impostare l'apparecchio ad una temperatura superiore a quella consigliata per l'uso continuo.

Se l'apparecchio viene utilizzato con il comando impostato ad una temperatura superiore, l'utilizzatore potrebbe essere soggetto a bruciature della pelle o a colpo di calore.



Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni



Non inserire spilli o aghi. Non utilizzare spilli, mollette o altri utensili in metallo per bloccare la termo coperta



Non utilizzare piegato nè accartocciato



Non candeggiare



Non introdurre in asciugatrice o lavabiancheria



Non stirare



Non lavare a secco



Lavaggio a mano delicato

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia;

l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi di cibo, depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

COMPONENTI

- A. Connettore termocoperta
- B. Connettore del gruppo comando
- C. Termocoperta
- D. Gruppo comando
- E. Indicatore di funzionamento
- F. Selettore temperature

Estrarre dalla confezione le parti dell'apparecchio e smaltire le componenti dell'imballaggio secondo le indicazioni di legge. Controllare che il prodotto sia integro e che tutte le componenti siano presenti. In caso di evidenti anomalie o danni da trasporto non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro assistenza autorizzato.

UTILIZZO

Stendere la termocoperta su un divano, una poltrona o un letto in modo che il connettore termocoperta (A) sia posizionato a livello dei piedi.

Accomodarsi sotto la termocoperta (C) senza avvolgerla attorno a se o sedersi sopra di essa, per evitare un surriscaldamento eccessivo dell'apparecchio.

Inserire il connettore del gruppo comando (B) nel connettore della termocoperta (A) per collegare il gruppo comando (D) alla termocoperta (C).

Inserire la spina del cavo del gruppo comando (D) in una presa di corrente elettrica idonea a riceverla.

Accensione termocoperta e scelta della temperatura

Il gruppo comando (D) può essere impostato sui seguenti livelli di temperatura:

0: apparecchio spento

1: livello temperatura basso (adatto per uso continuo o notturno)

2: livello di temperatura medio

3: livello di temperatura alto (adatto per un preriscaldamento rapido)

Spostare il selettore temperature (F) verso l'alto per accendere la termocoperta, ad ogni spostamento sul gruppo coman-

do (D) si illumina il numero impostato (1 - 2 - 3).

Per spegnere la termocoperta spostare verso il basso il selettore temperature (F), sul gruppo comando (D) non viene visualizzato nessun numero.

Nota: per preriscaldare rapidamente la termocoperta utilizzare il livello di temperatura massimo (3). Occorrono circa 15 minuti, trascorso questo tempo la temperatura può essere regolata al livello desiderato in base alle proprie esigenze. Nei periodi meno freddi è possibile preriscaldare la termocoperta selezionando il livello di temperatura medio (2).

IMPORTANTE - Il tempo necessario al riscaldamento della termocoperta può variare in base alle condizioni di temperatura dell'ambiente.

La temperatura della termocoperta va valutata accomodandosi sotto di essa e non con il solo appoggio della mano. Per l'utilizzo continuo dell'apparecchio impostare il gruppo comando esclusivamente sul livello di temperatura 1.

Non impostare la termocoperta ad una temperatura superiore a quella consigliata per l'uso continuo o notturno.

Se la termocoperta viene utilizzata con il gruppo comando (D) impostato ad un livello di temperatura superiore, l'utilizzatore potrebbe essere soggetto a bruciature della pelle o a colpi di calore.

Mai mettere il gruppo comando (D) sotto il cuscino o sotto le coperte durante l'uso.

Funzione auto spegnimento

La termocoperta (C) è dotata di un sistema di auto spegnimento automatico che interviene dopo un uso continuo di 3 ore.

Se si desidera accendere nuovamente la termocoperta (C) è sufficiente riportare il selettore temperatura (F) su 0 per circa 5 secondi. Dopo questa breve pausa è

possibile selezionare nuovamente il livello di calore desiderato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Protezione gruppo comando (D): questo è un dispositivo termico autoripristinante che si attiva se il gruppo comando (D) si surriscalda (fare attenzione a non posizionarlo sopra o sotto la termocoperta).

Nota: per un ripristino più veloce scollegare la spina di alimentazione, rimuovere il gruppo comando (D) dall'area riscaldata e lasciarlo raffreddare.

Protezione contro i guasti della termocoperta (C):

questo dispositivo protegge dal rischio di surriscaldamento della termocoperta a causa di un guasto. È un fusibile termico e non si ripristina.

PULIZIA E MANUTENZIONE

La termocoperta è lavabile. Verificare l'etichetta dei simboli di lavaggio presente sulla termocoperta per un corretto lavaggio.

ATTENZIONE: disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica e separare il gruppo comando (D) dalla termocoperta (C) prima della pulizia o manutenzione.

Prima del lavaggio

Disinserire il cavo di alimentazione del gruppo comando (D) dalla presa di corrente elettrica.

Staccare il connettore del gruppo comando (B) dal connettore della termocoperta (A) per separarli.

Lavaggio a mano delicato

Usare un detersivo per biancheria delicata e metterlo in acqua tiepida, immergere la termocoperta (C), lavarla delicatamente e risciacquarla abbondantemente con acqua tiepida.

Rimuovere l'acqua in eccesso dalla termocoperta (C). È possibile scuoterla, senza però strizzarla.

Come stendere la termocoperta

Durante la fase di asciugatura la termocoperta (C) deve essere stesa cercando di riportarla approssimativamente alla stessa dimensione originale. Quando ancora umida tirarla prima da un lato poi dall'altro.

Una volta asciutta controllare la termocoperta (C) per verificare che i cavi non si siano piegati o attorcigliati.

In caso di problemi con i cavi oppure se la termocoperta (C) non torna alle dimensioni originali restituirla, con il gruppo comando (D), ad un centro di assistenza tecnica autorizzato per un controllo.

ATTENZIONE:

Non utilizzare mollette per il bucato per fissare la termocoperta, potrebbero danneggiare gli elementi riscaldanti dell'apparecchio.

Non strizzare la termocoperta né asciugarla in asciugatrice.

Non stirare la termocoperta

Non asciugare la termocoperta al sole.

Non collegare la termocoperta all'alimentazione elettrica per asciugarla.

Non utilizzare un elettrodomestico (es. asciugacapelli o ferro da stiro) per asciugarla.

Lasciare che la termocoperta si asciughi da sola.

Non utilizzare la termocoperta quando è ancora umida o bagnata.

La termocoperta non può essere lavata a secco, strizzata o asciugata in asciugatrice.

Pulizia gruppo comando (D)

Il gruppo comando (D) non deve mai entrare in contatto con acqua o altri liquidi. Potrebbe subire danni irreparabili.

Per la pulizia del gruppo comando (D) utilizzare solo un panno asciutto non sfilacciato.

Non utilizzare detergenti chimici o prodotti abrasivi.

CONSERVAZIONE

Una volta che la termocoperta è stata accuratamente pulita e asciugata, conservarla in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Assicurarsi che la termocoperta sia perfettamente asciutta prima di piegarla e riporla. Separare anche il connettore gruppo comando (B) dal connettore termocoperta (A).

Non utilizzare prodotti anti tarne sulla termocoperta.

Mai mettere oggetti pesanti sopra la termocoperta durante la conservazione.

Per garantire che la termocoperta sia priva di polvere e pronta per l'uso al prossimo utilizzo, si consiglia di conservarla nella sua confezione originale.

Thank you for choosing a **JOHNSON** product. The **Plaid** heated blanket was designed to offer you comfort, quality, and safety, providing you with the warmth you deserve during your moments of relaxation.

GENERAL WARNINGS

GB Before using this appliance, carefully read the instructions for use and general warnings. Keep this manual for future reference. The following safety and hazard warnings are not only intended to protect the health of the user and others, but also to protect the product.

WARNING:

This heated blanket should not be used by persons insensitive to heat or by other highly vulnerable individuals unable to respond to overheating.

The product must be used only with the SS18 control unit indicated on the product.



Not suitable for children under 3 years of age. Children under 3 years of age should not use the appliance due to their inability to react to overheating. Children under 3 years of age should be kept away from the product.

This heated blanket is not suitable for use by young children (3–8 years of age) unless the switch has been set by a parent (always at the lowest temperature setting) and the child has been adequately instructed in the safe use of the heated blanket.

The appliance can be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have received instructions on how to use the appliance safely and understand the hazards involved.

Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.

Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.

Persons with pacemakers should NOT use this device.

The cord and control device, if incorrectly positioned, may present a risk of entanglement, strangulation, tripping, or trampling. Ensure that the electrical cords are positioned securely.

Before connecting the device, check that the ratings on the rating plate match those of your electrical distribution network. If the outlet and plug are incompatible, contact qualified personnel for the necessary adjustments.

This device should only be used for its intended purpose, i.e., as an heated blanket. Do not attempt to lie on it or use it as a mattress topper.

Any other use is considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, incorrect, or unreasonable use.

Packaging materials (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) must not be left within the reach of children or incapacita-

ted individuals, as they represent potential sources of danger. Please remember that these items must be disposed of separately. Do not operate the temperature control with wet or damp hands or feet.

Always unplug the appliance before cleaning or maintenance, and when not in use.

It is absolutely forbidden to repair or tamper with the heated blanket yourself; this could pose a serious risk of injury or electric shock, and will also void the warranty.

To avoid overheating, we recommend unwinding the power cord to its full length. If the appliance's power cord is damaged, return the entire appliance to an authorized service center for replacement. If it is not removable, the appliance must be disposed of.

It is recommended: do not leave the heated blanket on unnecessarily.

Frequently inspect the appliance for any signs of wear or deterioration.

If such signs are present, or if the appliance appears damaged or exhibits obvious malfunctions,

contact an authorized service center before further use.

Do not scratch the surfaces in any way. The heated blanket is not intended for medical purposes.

To avoid damaging the insulation of the heating cables inside the product, exposure to sunlight, rain, humidity, or extreme temperatures is strictly prohibited.

Do not use in conjunction with other heat sources.

The product should be operated only using its regulator, without the aid of other devices, such as timers.

Store the heated blanket in a dry place. When storing the appliance, allow it to cool before folding it.

Do not crease or deform the appliance by placing objects on top of it while storing it.

Do not place heavy objects (such as suitcases or laundry baskets) on top, only those intended to serve as a cover.

Do not sit on any part of the heating element or place heavy objects on top of it. This could cause the heating wire to bend. This can cause localized overheating and permanent damage to your appliance.

When using the heated blanket on your bed,

use it only as a top cover. Do not cover with other bedding.

Never wrap the blanket around your body. This can cause overheating.

Do not insert sharp objects such as pins into the heated blanket. Risk of electrocution.

Do not use the heated blanket to warm animals and do not allow them to play or climb on it.

This device is not intended for medical use in hospitals.

In the event of a fault or malfunction, turn it off and do not tamper with it.

For repairs, contact an authorized service center only.

Do not pull the power cord or the device itself to unplug it from the power outlet.

Do not pull or lift the device by the power cord. If using the device on an adjustable bed, make sure the blanket and cord are not trapped or stuck, for example, in the zippers.

Do not use the device if it is wet or damp; always wait until it is completely dry.

CAUTION: Do not place the control under the pillow or blankets during use.

For continuous use, set the control to temperature level 1 only.

DO NOT set the appliance to a temperature higher than that recommended for continuous use.

If the appliance is used with the control set to a higher temperature, the user may be subject to skin burns or heat stroke. Not suitable for children under 3 years old.



Not suitable for children under 3 years old.



Do not insert pins or needles. Do not use pins, clothespins, or other metal tools to secure the electric blanket.



Do not use folded or crumpled



Do not bleach.



Do not tumble dry or machine wash.



Do not iron.



Do not dry clean.



Gentle hand wash

COMPONENTS

- A. Heated blanket connector
- B. Control unit connector
- C. Heated blanket
- D. Control unit
- E. Operation indicator
- F. Temperature selector

Remove the appliance parts from the packaging and dispose of the packaging according to legal requirements. Check that the product is intact and that all components are present. If there are obvious anomalies or damage during transport, do not use the appliance; contact your retailer or an authorized service center.

USE

Lay the heated blanket on a sofa, armchair, or bed so that the heated blanket connector (A) is positioned at foot level.

Sit under the heated blanket (C) without wrapping it around you or sitting on it, to avoid overheating the appliance.

Insert the control unit connector (B) into the heated blanket connector (A) to connect the control unit (D) to the heated blanket (C). Plug the control unit cable (D) into a suitable electrical outlet.

Turning on the heated blanket and selecting the temperature

The control panel (D) can be set to the following temperature levels:

0: Off

1: Low temperature level (suitable for continuous or overnight use)

2: Medium temperature level

3: High temperature level (suitable for rapid preheating)

Move the temperature selector (F) upward to turn the heated blanket on. Each time you move the control panel (D), the selected number (1, 2, or 3) lights up.

To turn the heated blanket off, move the

temperature selector (F) downward. No number is displayed on the control panel (D).

Note: To quickly preheat the heated blanket, use the maximum temperature level (3). This takes approximately 15 minutes; after this time, the temperature can be adjusted to the desired level according to your needs. In milder periods, you can preheat the heated blanket by selecting the medium temperature level (2).

IMPORTANT - The time required to heat the heated blanket may vary depending on ambient temperature.

The temperature of the electric blanket should be assessed by sitting under it, not by simply resting your hand on it.

For continuous use, set the control unit to temperature level 1 only.

Do not set the heated blanket to a temperature higher than that recommended for continuous or overnight use.

If the heated blanket is used with the control unit (D) set to a higher temperature level, the user may suffer from skin burns or heat stroke.

Never place the control unit (D) under the pillow or blankets during use.

Auto-off function

The heated blanket (C) is equipped with an automatic shut-off system that activates after 3 hours of continuous use.

If you wish to turn the electric blanket (C) on again, simply turn the temperature selector (F) back to 0 for about 5 seconds. After this brief pause, you can reselect the desired heat level.

PROTECTION DEVICES

Control unit protection (D):

This is a self-resetting thermal device that activates if the control unit (D) overheats (be careful not to place it on or under the heated blanket).

Note: For faster resetting, unplug the power plug, remove the control unit (D) from the heated area, and let it cool.

Heated blanket failure protection (C):

This device protects against the risk of the heated blanket overheating due to a fault. It is a thermal fuse and does not reset.

CLEANING AND MAINTENANCE

The heated blanket is washable. Check the care label on the heated blanket for proper washing.

WARNING: Always unplug the heated blanket from the power supply and separate the control unit (D) from the electric blanket (C) before cleaning or maintenance.

Before washing

Unplug the control unit (D) power cord from the power outlet.

Disconnect the control unit connector (B) from the electric blanket connector (A) to separate them.

Delicate hand wash

Use a mild detergent and place it in warm water. Submerge the electric blanket (C), wash it gently, and rinse thoroughly with warm water.

Remove excess water from the heated blanket (C). You can shake it, but do not wring it.

How to lay out the electric blanket

During the drying phase, the heated blanket (C) should be laid out to approximately its original size. While still damp, pull it first from one side and then the other.

Once dry, check the heated blanket (C) to ensure that the cables are not bent or twisted. If there are problems with the cables or if the heated blanket (C) does not return to its original dimensions, return it, along with the control unit (D), to an authorized service center for inspection.

CAUTION:

Do not use clothespins to secure the electric blanket; they may damage the appliance's heating elements.

Do not wring out the electric blanket or tumble dry it.

Do not iron the heated blanket.

Do not dry the heated blanket in the sun.

Do not connect the electric blanket to the electrical supply to dry it.

Do not use an electrical appliance (e.g., a hair dryer or iron) to dry it. Allow the heated blanket to dry on its own. Do not use the heated blanket when it is still damp or wet.

The heated blanket cannot be dry cleaned, wrung out, or tumble dried.

Cleaning the Control Unit (D)

The control unit (D) must never come into contact with water or other liquids. This could cause irreparable damage. To clean the control unit (D), use only a dry, lint-free cloth. Do not use chemical detergents or abrasive products.

STORAGE

Once the heated blanket has been thoroughly cleaned and dried, store it in a cool, dry place, out of the reach of children.

Make sure the heated blanket is completely dry before folding and storing it. Also separate the control unit connector (B) from the electric blanket connector (A).

Do not use moth-repellent products on the heated blanket.

Never place heavy objects on top of the heated blanket during storage.

To ensure the heated blanket is dust-free and ready for use the next time you use it, we recommend storing it in its original packaging.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non è stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio.

Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza.

Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

WARRANTY

The warranty period begins on the device's purchase date, as evidenced by the retailer's stamp, and ends after the prescribed period, even if the device has not been used. The warranty covers all replacements or repairs that may be necessary due to defects in materials or workmanship. The warranty is void if the appliance is tampered with or if the defect is due to improper use. Replacements or repairs covered by the warranty are carried out free of charge for goods returned to our service centers. The user is responsible for shipping costs only. Replaced parts or devices become our property.

GARANTÍA

El período de garantía comienza en la fecha de compra del dispositivo. Certificado mediante el sello del vendedor, cesa después del período prescrito incluso si el aparato no se ha utilizado. La garantía cubre todas las sustituciones o reparaciones que puedan ser necesarias debido a defectos en los materiales o en la mano de obra.

La garantía quedará anulada si el aparato ha sido manipulado o si el defecto se debe a un uso inadecuado. Las sustituciones o reparaciones cubiertas por la garantía se realizan sin cargo alguno para los productos devueltos a nuestros centros de servicio. El usuario solo se hace cargo de los gastos de envío. Las piezas o dispositivos reemplazados pasan a ser de nuestra propiedad.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat de l'appareil, comme en témoigne le cachet du détaillant, et se termine après la période prescrite même si l'appareil n'a pas été utilisé. La garantie couvre tous les remplacements ou réparations qui pourraient s'avérer nécessaires en raison de défauts de matériaux ou de fabrication. La garantie est nulle si l'appareil a été altéré ou si le défaut est dû à une utilisation incorrecte. Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont effectués gratuitement pour les produits retournés à nos centres de service. L'utilisateur est responsable uniquement des frais d'expédition. Les pièces ou appareils remplacés deviennent notre propriété.

GARANTIE

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Geräts, wie durch den Stempel des Händlers nachgewiesen, und endet nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist, auch wenn das Gerät nicht benutzt wurde. Die Garantie deckt alle Ersatzlieferungen oder Reparaturen ab, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern erforderlich sein können. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät manipuliert wurde oder der Defekt auf unsachgemäße Verwendung zurückzuführen ist.

Ersatzlieferungen oder Reparaturen, die von der Garantie abgedeckt sind, werden für an unsere Servicezentren zurückgesandte Waren kostenlos durchgeführt. Der Nutzer trägt lediglich die Versandkosten. Ersetzte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

2 ANNI YEARS ANS JAHRE ANOS سنوات

JOHNSON® S.r.l.

V.le Kennedy, 596 - 21050 Marnate (VA) Italy - internet: www.johnson.it - e-mail: com@johnson.it
+39 0331 389007

Mod. Plaid

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing
Remplir au moment de l'achat
Fullen sie zum zeitpunkt des kaufs aus
Enchera a compra
- تحقق قبل شر

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA

- تاريخ الشراء

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
Entourez la reception avec le cachet du detaillant
Bringen sie ihren kaufbeleg mit dem briefmarken-
handler
Selo de vendedor

- ختم البائع

La presente garanzia non è valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to be valid
Cette garantie est nulle si incomplete
Die garantie ist nicht gulting, wenn sie nicht vollstan-
ding ist
Esta garantia nao e valida se for incompleto

شهادة الضمان هذه لابد من ملئها بشكل
صحيح حتى تكون صالحة

Mod. Plaid

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA

- تاريخ الشراء

DATA RIPARAZIONE
REPAIR DATA DATA
DE REPARATION
REPARATURDATUM
DATA DA REPARACAO

- تاريخ الصيانة

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP
CACHET DU CENTRE DE SERVICE
STEMPEL DES SERVICE CENTERS
SELO DE CENTRO DE ASSISTENCIA

- ختم خدمة ما بعد البيع