
Alto

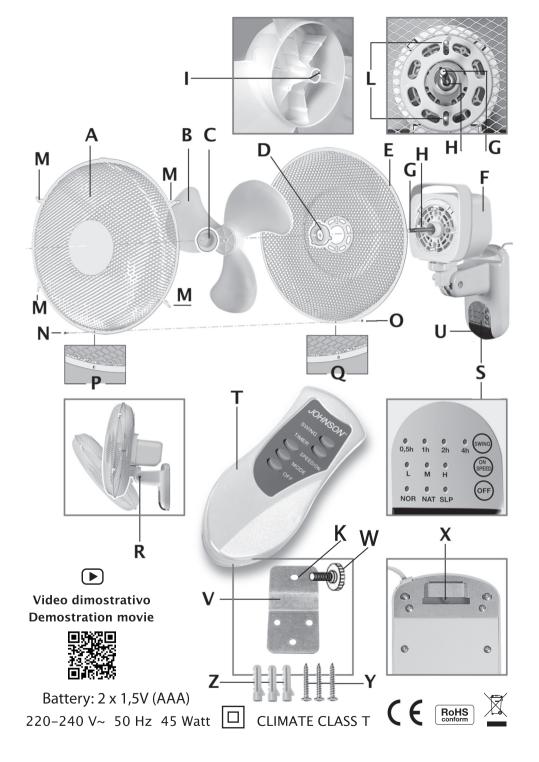







AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di 8 anni in su e da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, se esse hanno potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne hanno compreso i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non deve essere fatta dai bambini senza la supervisione di un adulto.

Questo apparecchio, adatto solo per uso domestico e non professionale, dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile. La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.)

non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adequamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

Non usare l'apparecchio se non funziona correttamente o se sembra danneggiato, controllare che il cavo di alimentazione elettrica sia in buono stato; in caso di dubbio rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli. Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non infilare alcun utensile o le dita fra le maglie della griglia di protezione della ventola. Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti. In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve essere effettuata dal Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnico Autorizzato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti; in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

- Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.
- L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato alla alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato; in caso di dubbio rivolgersi a personale qualificato.
- E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare con dei temporizzatori esterni o altri dispositivi separati di controllo remoto.
- La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.

L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato all'alimentazione. L'apparecchio deve essere utilizzato e posizionato su di una superficie liscia, piana e stabile. L'apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.

- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione, per non compromettere la sicurezza di impiego.
- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igenico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Requisiti di progettazione ecocompatibile		
Requisiti di informazione del prodotto		
Portata massima del ventilatore	F	52,17 m ³ /min
Potenza assorbita dalla ventola	Р	38,01 W
Valore di servizio	SV	1,37 (m ³ /min)W
Standard di misurazione per il valore di servizio	IEC 60879: 1986 (corr. 1992)	
Consumo energetico in standby	PSB	0,42W
Livello di potenza sonoro della ventola	LWA	52,10 dB(A)
Massima velocità dell'aria	С	2,40 meters/sec
Consumo di elettricità annuo	Q	12,63 KWh/a
Dettagli di contatto per avere maggiori informazioni	JOHNSON S.r.l V.le Kennedy, 596 21050 Marnate (VA) Italy	

AVVERTENZE PARTICOLARI

- Non inserire mai le dita o qualsiasi oggetto attraverso le griglie.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di finestre aperte.
- Assemblare completamente l'apparecchio prima di metterlo in funzione.

Parti dell'apparecchio

- A Griglia anteriore
- B Pala
- C Tappo a vite rovescia blocca pala
- D Ghiera blocca griglia posteriore
- E Griglia posteriore
- F Gruppo motore
- G Albero del gruppo motore
- H Perno blocca pala
- I Tacche sul retro della pala
- L 2 cilindretti del gruppo motore
- M 4 chiusure esterne griglia anteriore
- N Vitina
- O Dadino
- P Forellino griglia anteriore
- Q Forellino griglia posteriore
- R Bloccaggio posizione verticale
- S Pulsanti e indicatori luminosi

- T Telecomando
- U Ricevitore
- V Supporto per parete
- Z 3 tasselli in plastica
- Y 3 viti
- X Alloggiamento per aggancio
- W Vite blocca gruppo motore
- K Foro per inserimento vite W

Assemblaggio dell'apparecchio

Posizionare la griglia posteriore (E), con il forellino (P) in basso e i cilindretti (L) del gruppo motore che si inseriscano nei 2 alloggiamenti verticali della griglia.

Bloccare avvitando la ghiera (D).

Montare la pala (B) sull'albero (G) del gruppo motore. Il perno blocca pala (H) dell'albero deve inserirsi nelle tacche (I) sul retro della pala.

Bloccare la pala all'albero, avvitando in senso antiorario, il tappo a vite rovescia (C).

Agganciare in alto la griglia anteriore (A) a quella posteriore (E).

Il piccolo foro (P) in basso dove coincidere con quello (Q) della griglia posteriore per inserirvi e bloccare con vite e dadino (N-O). Bloccare le 4 chiusure esterne (M).

Collocazione a parete

Valutare se la parete che dovrà reggere il ventilatore soddisfa le esigenze di sicurezza e se la distanza da una presa di corrente ne permette il collegamento elettrico. Evitare posizioni che non permetterebbero il movimento della parte oscillante (OSC) dell'apparecchio.

Mettere il supporto (V) in posizione sulla parete e utilizzando una matita segnarne, attraverso i tre fori la posizione prescelta.

Togliere il supporto (V) e in corrispondenza dei segni, praticare dei fori del diametro e della profondità adatti a ricevere i tasselli in plastica (Z). Inserire i tre tasselli (Z) nei fori, riposizionare il supporto (V), e bloccarlo alla parete per mezzo delle tre viti (Y). Agganciare l'apparecchio, spento e con spina disinserita dalla presa di corrente, al supporto (U). La parte sporgente del supporto deve inserirsi nell'alloggiamento (X) del retro del gruppo motore. Inserire la vite W nel foro K e avvitare in modo da bloccare il gruppo motore alla sua staffa

Inserire la spina in una presa idonea a riceverla.

Descrizione comandi I tasti (S) sul gruppo motore sono i sequenti:

OSC ON/SPEED OFF Gli indicatori luminosi sono riferiti a:

Timer 0,5h 1h 2h 4h (impostabile con il telecomando)

Velocità L M H

Mode NORMAL PULSE SLEEP (impostabile con il telecomando)

I tasti sul telecomando sono i seguenti:

SWING TIMER SPEED/ON MODE OFF I pulsanti (S) sul gruppo motore sono uti-

lizzabili per:

accensione (ON), velocità (SPEED L M H), oscillazione (OSC) e spegnimento.

Per impostare timer (0,5h 1h 2h 4h) e modalità di funzionamento (MODE: NOR-MAL PULSE SLEEP) occorre utilizzare il telecomando (T).

La direzione verticale della ventilazione può essere fissata agendo sul bloccaggio (R).

Tasto ON/SPEED.

Con una pressione si accende l'apparecchio che inizia a funzionare alle successive pressioni varia la velocità (L, M, H)

Tasto OSC. Attiva l'oscillazione

Tasto TIMER.

Premendolo ripetutamente si può impostare il tempo da 0,5 a 7,5 ore. Gli indicatori luminosi (S) sull'apparecchio indicano il livello raggiunto.

Tasto MODE.

Permette di scegliere il tipo di ventilazione (NORMAL PULSE SLEEP)

Tasto OFF.
Spegne l'apparecchio.

PULIZIA

Con spina disinserita dalla presa di corrente periodicamente, spolverare con un panno morbido le griglie dell'apparecchio, il corpo motore e le pale. NON utilizzare detersivi spray ne solventi.

Carefully keep his manual and read the warnings carefully; it provides important instructions on safety and immediate and future use of the appliance.

GENERAL WARNINGS

Children must not play with the appliance.

The appliance can be used by children 8 years of age and over and by people with a reduced physical, sensorial or metal capacity, or without experience and know-how, if their safety is supervised by a responsible person who will monitor them and instruct them on use of the appliance in a safe manner and ensure they have understood the danger involved.

Keep the product and the power supply out of reach of children.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without the supervision of an adult.

This appliance is only for domestic use, not professional and must only to be used for the purpose it was specifically designed.

Any other use is considered improper and dangerous.

The manufacturer cannot be held in any way liable for any damage due to improper, wrong or unreasonable use. Installation should be carried out according to the manufacturer's specifications.

Incorrect installation can cause damage to people, animals and property, for which the manufacturer cannot be held in any way liable. Safety of electrical appliances is only guaranteed if they are connected to an electrical system equipped with suitable earthing according to the current standards in force on electrical safety.

The packaging (plastic bags, nails, expanse polystyrene, etc.) must not be left within children's reach or reach of incapable people as it represents a potential source of danger.

Before connecting the appliance, ensure the technical data corresponds to the electricity mains data.

If the plug and socket are incompatible, contact qualified staff for the necessary adaptation operations.

Do not use adaptors, multiple sockets and/or extensions.

If their use is indispensable, only use material compliant with the safety standards in force and with the required compatibility for the appliance and the electricity mains.

Using the appliance for the first time, ensure you have removed the label or protective sheet.

Do not use the device if it appears damaged or if it does not work properly; check if the power cable is in good conditions; in case of doubt contact the authorized service center.

If the appliance is equipped with air sockets, ensure they are never blocked, not even partially.

Use of any electrical appliance means you must comply with fundamental rules, in particular:

ATTENTION: Never immerse or wet the appliance; never use it near water, in the bath, in the sink or near any other container with liquids. If the appliance should accidentally fall into water, NEVER try to get it out, but instead immediately take the plug out of the electrical socket.

Then bring it to a qualified support centre for the necessary checks.

Do not touch the appliance with wet or damp hands.

Do not use the appliance barefoot.

Do not pull the appliance or the cable to remove the plug from the socket.

Do not insert any objects or your own fingers into the protection grid of the fan.

Keep the appliance far from any flammable or explosive object or substance during use.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun).

Disconnect the plug from the electrical socket when the appliance is not in use and before carrying out any cleaning or maintenance operation.

The power supply cable must be unrolled for its entire length to avoid overheating.

The power supply cable must not be near sources

of heat and/or sharp surfaces.

If the power supply cable is damaged, replace it, which must be carried out by qualified staff.

In case of a fault and/or malfunction, switch off the appliance and contact qualified staff.

Any tampering or intervention carried out by unqualified persons causes the warranty to become null and void.

To clean the appliance, only use a soft and non-abrasive cloth.

When the appliance is no longer usable and you want to dispose of it, remove the cables and dispose of them through a qualified entity to avoid contaminating the environment.

Periodically check the appliance and check its parts are in good working order; if in doubt, contact an authorized support centre.

- Do not pull the power supply cable to move the appliance.
- Do not use the appliance nearby baths, showers, pools
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it appears to be damaged; if in doubt, contact qualified staff.
- It is strictly forbidden to dismantle or repair the appliance due to the danger of electric shock; if necessary, contact the retailer or support centre.
- The appliance must not be made work with external timers or other separate remote control devices.
- The plug on the power cable, as it is used as a disconnection device, must always be within easy to reach.
- The appliance must not be left unattended while connected to the power supply. Hold firmly the plug when disconnected to avoid electric shock, short circuit or fire.
- Place and use the unit on a smooth, flat, stable and heat resistant surface;
- The device should not be use if damaged after a fall.
- Use the equipment only with the supplied accessories not to compromise the safety of use.
- Keep the appliance and the power cable out of reach of children under 8 years.
- If the product contains glass parts, they are not covered by the warranty.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by warranty.

ATTENTION:

Damage to the power cable due to wear is not covered by the warranty; any repairs are therefore the responsibility of the owner.

ATTENTION:

If you have to bring or send the appliance to an authorized support centre, you are advised to carefully clean it entirely.

ATTENTION:

If the appliance is even slightly dirty or with scale or limescale deposits, dust deposits or other, externally or internally: for hygiene-sanitation purposes, the support centre will refuse to take the appliance, without looking at it.

The symbol on the product or on the packaging indicates the products must not be considered normal household waste, but must be brought to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. By disposing of this product appropriately, you contribute to avoiding negative consequences for the environment and health, which could be caused by inadequate disposal of the product. For more detailed information on recycling of this product, contact the municipality office, the local waste disposal service or the shop where you bought the product.

Ecodesign requirements			
Product information requirements			
Maximum fan flow rate	F	52,17 m³/min	
Fan power input	Р	38,01 W	
Service value	SV	1,37 (m ³ /min)W	
Measurement standard for service value	IEC 60879: 1986 (corr. 1992)		
Standby power consumption	PSB	0,42 W	
Fan sound power level	LWA	52,10 dB(A)	
Maximum air velocity	С	2,40 meters/sec	
Seasonal electricity consumption	Q	12,63 KWh/a	
Contact details for obtaining more information	JOHNSON S.r.l V.le Kennedy, 596 21050 Marnate (VA) Italy		

PARTICULAR WARNINGS

- Never insert fingers or any object in the grids.
- Do not position the appliance near open windows.
- Completely assemble the appliance before operating it.

Appliance parts

- A Front grid
- B Blade
- C Blade locking back screw plug
- D Rear grid locking ring nut
- E Rear grid
- F Motor unit
- G Motor unit shaft
- H Blade locking pin
- I Groves on back of blade
- L 2 Motor unit cylinders
- M 4 Front grid external closures
- N Small screw
- O Small nut
- P Front grid small hole
- Q Rear grid small hole
- R Vertical position fastening
- S Buttons and light indicators
- T Remote control
- **U** Receiver
- V Support for walls
- Z 3 Plastic plugs
- Y 3 Screws
- X Compartment for hook
- W Screw blocks engine group
- K Hole for screw insertion W

Appliance assembly

Position the rear grid (E), with the small hole (P) at the bottom and the cylinders (L) on the motor unit that inserts in the 2 vertical compartments of the grid.

Fasten by screwing in the ring nut (D).

Assemble the blade (B) on the shaft (G) of the motor unit.

The blade fastening pin (H) of the shaft must be inserted in the grooves (I) on the back of the blade.

Fasten the blade to the shaft, screwing in the back screw plug (C) anti-clockwise.

On top, couple the front grid (A) to the rear one (E).

The small hole (P) on the bottom must coincide with that (Q) of the rear grid for insertion and fasten with the screw and small nut (N-O). Fasten the 4 external closures (M).

Wall positioning

Assess if the wall that should support the fan meets the safety requirements and if the distance from a power socket enables its electrical connection.

Avoid positions which would not allow movement of the swinging part (OSC) of the appliance.

Put the support (V) in the position on the wall and use a pencil to mark its position, using the three holes for the pre-selected position.

Remove the support (V) and corresponding to the marks, make holes with suitable diameter and depth to receive the plastic plugs (Z).

Insert the three plugs (Z) in the holes, reposition the support (V) and fasten it to the wall using the three screws (Y).

Couple the appliance, off and with the plug disconnected from the power socket, to the support (U). The protruding part of the support must insert in the compartment (X) on the back of the motor unit.

Insert the screw W into the hole K and tighten so as to lock the motor unit to its bracket

Connect the plug to a suitable socket.

Description of commands

The **keys (S) on the motor unit** are as follows:

OSC ON/SPEED OFF The light indicators refer to:

Timer 0.5h 1h 2h 4h (settable with the remote control)

Speed L M H

Mode NORMAL PULSE SLEEP (settable with the remote control)

The **keys on the remote control** are as follows:

SWING TIMER SPEED/ON MODE OFF

The buttons (S) on the motor unit can be used for: switch on (ON), speed (SPEED L M H), swinging (OSC) and switch off.

To set the timer (0.5h 1h 2h 4h) and operating mode (MODE: NORMAL PULSE SLEEP), you need to use the remote control (T).

The vertical direction of the ventilation can be fixed working on the fastening (R).

ON/SPEED key.

Pressing, the appliance switches on, and subsequent presses vary the speed (L, M, H)

OSC key.

Activates swinging

TIMER key

Pressing repeatedly, you can set the time from 0.5 to 7.5 hours.

The light indicators (S) on the appliance indicate the level reached.

MODE key.

It allows you to choose the ventilation type (NORMAL PULSE SLEEP)

OFF key.

Switches off the appliance.

CLEANING

With the plug disconnected from the power socket, periodically dust the grids on the appliance, the motor body and the blades with a soft cloth. Do NOT use spray detergents or solvents.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The duration of the warranty runs from the date of purchase of the appliance, proven by the retailers stamp, and terminates after the period specified, even if the appliance was not used. The warranty covers all replacements or repairs necessary due to material or manufacturing defects. The warranty expires when the appliance is tampered with or when the defect is due to improper use. Replacements or repairs provided during the warranty period are carried out free of charge for goods delivered to our support centres. The client must pay the transport expenses only. The parts or appliances replaced become our property.

GARANTIE

La validité de la garantie commence à partir de la date d'achat de l'appareil, attestée par la timbre du revendeur et termine après la période prescrit, même si l'appareil n'a pas été utilisé. Rentrent dans la garantie: toutes les substitutions ou réparations qui seraient nécessaires par défauts de matériel ou de fabrication. La garantie n'est pas valable si l'appareil a été manumis ou si le défaut est dû à usage impropre. Les substitutions ou les réparations couvertes par la garantie sont faites gratuitement pour marchandise rendue franco nos centres d'assistance. Sont à la charge de l'acheteur simplement les frais de transport. Les pièces et les appareils substitués deviennent de notre propriété.

GARANTIE

Die Garantiedauer läuft vom Einkaufsdatum der Gerätes an das durch den Stempel des Verkäufres nachgewiesen ist, und verfällt nach der vorgeschriebenen Zeit, auch wenn das Gerät nicht gebraucht worden ist. Die Garantie schliesst alle Ersetzungen oder Reparaturen ein, die wegen schadhaften Materials oder fehlerhafter Herstellung erfordert würden. Die Garantie verfällt, wenn das Gerät zerbrochen wird oder der Fehler auf ungeeigneten Gebrauch zurückzuführen ist. Die von der Garantie vorgesehenen Ersetzungen oder Reparaturen werden für ab unserren Kundenzentren gelieferte Ware kostenlos ausgeführt. Nur die Frachtkosten gehen zu Lasten des Verbrauchers. Die Ersetzen Teile oder Geräte werden unser Eigentum.

الضمان

تسري فترة الضمان من تاريخ شراء الجهاز المثبت بختم البائع، وتنتهي بعد الفترة الموضحة حتى إذا لم يتم استخدام الجهاز. يدخل في الضمان جميع عمليات الاستبدال أو الإصلاح التي تكون ضرورية بالنسبة لعيوب الخامات أو عيوب التصنيع. يُلغى الضمان إذا كان هناك عبث بالجهاز أو عندما يكون العطل ناجم عن سوء الاستخدام. تتم عمليات الاستبدال والإصلاحات التي يغطيها الضمان مجانا بالنسبة للبضائع المستلمة في موقع مراكز الدعم التقني بدون أن نتحمل أية تكلفة للشحن. يتحمل المستبدلة مملوكة للشحن. يتحمل المستبدلة مملوكة

شهادة الضمان: GARANZIA GUARANTEE GARANTIE GARANTIE

2 ANNI YEARS ANS JAHRE سنوات

Distribuito da: JOHNSON ® S.r.l V.le Kennedy, 596 – 21050 Marnate (VA) Italy – internet: www.johnson.it – e-mail: com@johnson.it +39 0331 389007		
MOD. Alto	MOD. Alto	
Compilare all'atto dell'acquisto Check before purchasing Remplir au moment de l'achat füllen Sie zum Zeitpunkt des Kaufs aus ـ تحقق قبل شر	DATA ACQUISTO PURCHASE DATE DATE D'ACHAT KAUFDATUM - تاريخ الشراء	
DATA ACQUISTO PURCHASE DATE DATE D'ACHAT KAUFDATUM - تاریخ الشراء Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore	DATA RIPARAZIONE REPARE DATE DATE DE RÉPARATION REPARATURDATUM - تاريخ الصيانة	
Seller's stamp Entourez la réception avec le cachet du détaillant Bringen Sie Ihren Kaufbeleg mit dem Briefmarkenhändler ختم البائع –	TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP CACHET DU CENTRE DE SERVICE STEMPEL DES SERVICE-CENTERS - ختم خدمة ما بعد البيع	
La presente garanzia non é valida se incompleta This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to be valid Cette garantie est nulle si incomplète Die Garantie ist nicht gültig, wenn sie nicht vollständig ist شهادة الضمان هذه لابد من ملئها بشكل	- حتم حدمه ما بعد البيع	