

Frecce

JOHNSON[®]



I

Frecce
ISTRUZIONI D'USO

GB

Arrows
INSTRUCTIONS FOR USE


COMPONENTI

- A. Pulsante
- B. Copertura trasparente
- C. Scheda
- D. Batteria (CR 1220 da 3V DC inclusa)
- E. Porta scheda




USO DELLE FRECCIE

Per accendere la freccia (dx o sx) premere una volta il pulsante (A), la freccia lampeggia. Premendo una seconda volta il pulsante (A) la luce rimane accesa fissa. Per spegnere la luce (dx o sx) premere per la terza volta il pulsante (A).

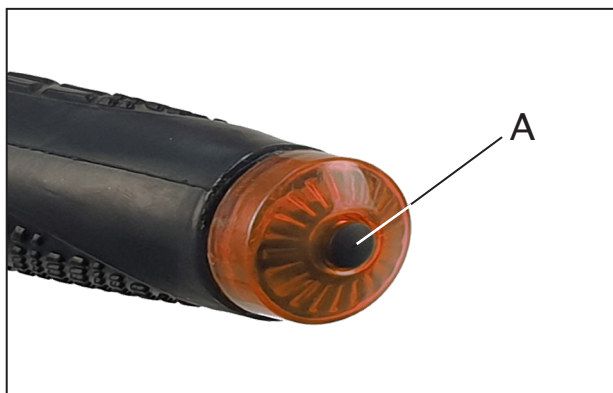


SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA


Togliere il gruppo freccia dalla manopola del monopattino. Con un cacciavite di piccole dimensioni a taglio piatto, inserire la punta del cacciavite tra la copertura trasparente (B) e il porta scheda (E) e facendo leva separare la copertura trasparente (B) dal porta scheda (E).

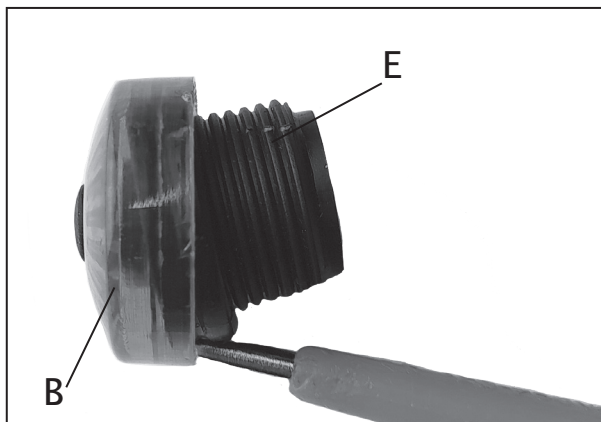


Togliere la scheda (C) dalla sua sede capovolgendo il porta scheda (E). Sfilare la batteria (D) utilizzando la punta piatta del cacciavite facendola scorrere sul lato libero della scheda (C).

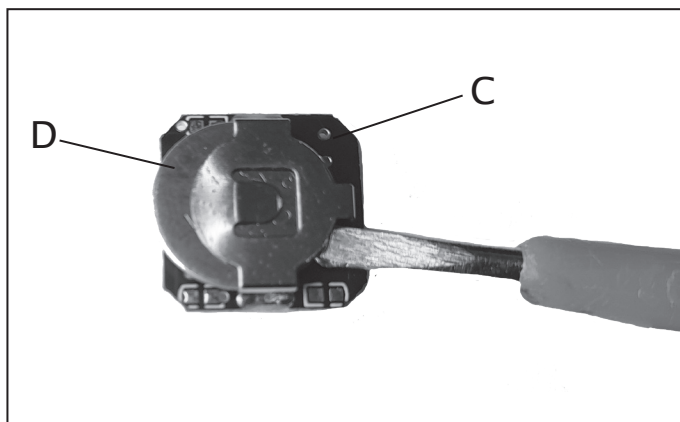

Inserire la nuova batteria (D) modello: **CR 1220 da 3V DC** rispettando la corretta polarità (il lato positivo + deve essere rivolto verso l'alto) spingendola nella sua sede.

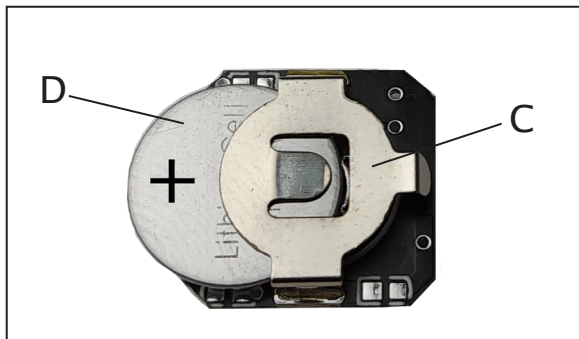

Rimettere la scheda (C) posizionandola correttamente all'interno del porta scheda (E) (il lato con la batteria deve essere rivolto verso l'interno del porta scheda).

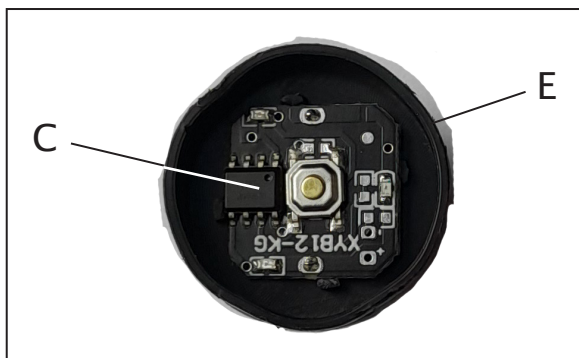

Rimettere a pressione la copertura trasparente (B) sul porta scheda (E).
Inserire il gruppo freccia nella manopola del manubrio del monopattino.