

JOHNSON®

Care



I

Apparecchio multifunzione, 6 in 1
ISTRUZIONI D'USO

GB

Multifunctional appliance, 6 in 1
INSTRUCTIONS FOR USE



AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'ade guata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

ATTENZIONE: Il cavo di alimentazione carica batterie contiene un trasformatore. Non bagnare, non pulire il cavo con acqua,

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non posizionare sotto l'acqua corrente. Scollegare sempre l'adattatore dal depilatore prima di pulirlo.

Non utilizzare il depilatore nella doccia.

Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce o altri contenitori d'acqua. Non immergere mai l'apparecchio e il cavo in acqua o in altri liquidi.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non toccare l'apparecchio con mani e piedi bagnati o umidi.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Non tenere il cavo sopra o vicino a fonti di calore o vicino ad oggetti taglienti.

Non lasciare l'apparecchio senza sorveglianza se collegato all'alimentazione elettrica.

Non inserire la spina dell'alimentazione del

carica batterie con le mani umide o bagnate. Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio. Assicurarci che il cavo elettrico non possa impigliarsi per evitare eventuali cadute dell'apparecchio.

Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non storcerlo.

Non usare l'apparecchio quando il cavo di alimentazione, o qualsiasi altra parte del prodotto siano danneggiati. Rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Per evitare surri-

scaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato o non sotto carica. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE RICARICABILI

Se il liquido della batteria ricaricabile viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.

Pericolo di ingestione: i bambini possono ingerire le batterie ricaricabili e soffocare. Tenere quindi le batterie ricaricabili lontano dalla portata dei bambini.

Prima di inserire le batterie rispettare la polarità positiva (+) e negativa (-).

In caso di foriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto. Proteggere le batterie ricaricabili dal caldo eccessivo.

Rischio di esplosione: non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco. Non scomporre, aprire o frantumare le batterie ricaricabili. Utilizzare unicamente il caricabatterie fornito con l'apparecchio.

Prima della prima messa in funzione, caricare completamente le batterie ricaricabili. Per ottenere un ciclo di vita più lungo possibile, caricare completamente le batterie ricaricabili almeno due volte all'anno.

Questo apparecchio, adatto solo per uso non professionale, dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'utilizzo del prodotto dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni di questo manuale. Un errato utilizzo può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile. La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai

occluse nemmeno parzialmente e che non venga inserito alcun tipo di oggetto come aghi, spilli o similari.

Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza in fiammabile od esplosiva.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a per sonale qualificato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno de cadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

– I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

– La pulizia e la manutenzione non deve essere fatta dai bambini senza la supervisione di un adulto.

Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti; in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

– Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.

– Non utilizzare l'apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato; in caso di dubbio rivolgersi a personale qualificato.

– E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

– L'apparecchio non deve essere fatto funzionare con dei temporizzatori esterni o altri dispositivi separati di controllo remoto.

– La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.

L'apparecchio deve essere posizionato su di una superficie stabile e piana e resistente al calore.

L'apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.

– Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione, per non compromettere la sicurezza di impiego.

– Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata deibambini con meno di 8 anni.

– L'apparecchio, mentre è in uso o in ricarica, è normale che si riscaldi.

– Prima dell'uso prestare molta attenzione all'orientamento della lama.

– La batteria non deve essere ricaricata a temperatura inferiore a 0°C o superiore a 40°C.

– Non ricaricare la batteria alla luce diretta del sole o nelle vicinanze di una fonte di calore.

– Non lasciare la batteria in ricarica ininterrottamente per oltre 48 ore.

– Non maneggiare l'apparecchio mantenendolo solamente per mezzo del

cavo, perché potrebbe scollegarsi e cadendo danneggiarsi.

- Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:


I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionario.










Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.


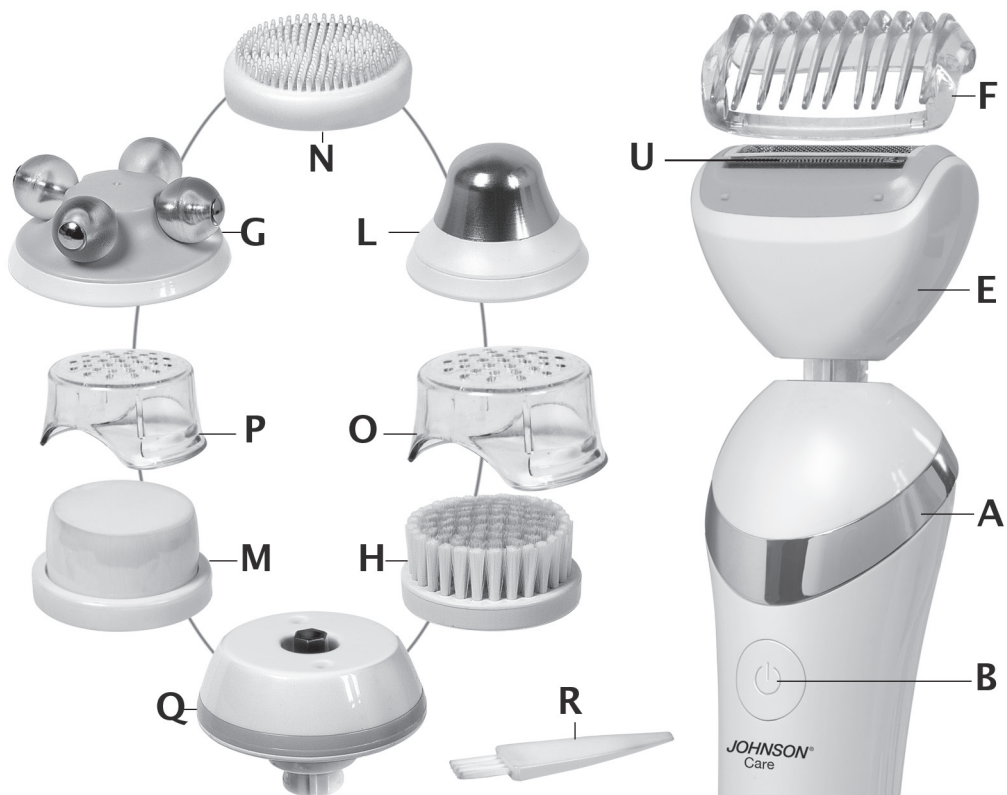


DESCRIZIONE DELLE PARTI


- A. Corpo-motore
- B. Pulsante On/Off
- C. Indicatore luminoso della batteria
- D. Presa di connessione al trasformatore
- E. Accessorio per depilazione
- F. Piccolo pettine aggiuntivo per accessorio (E)
- G. Accessorio per massaggio del corpo
- H. Accessorio a spazzola esfoliante per il corpo
- O. Cappuccio di protezione per l'accessorio (H)
- M. Accessorio per pulizia del viso
- P. Cappuccio di protezione per l'accessorio (M)
- L. Accessorio per massaggio contorno occhi
- N. Accessorio esfoliante per il viso
- Q. Elemento di accoppiamento fra corpo-motore e accessori
- R. Spazzolino
- S. Trasformatore
- T. Cavetto di collegamento tra trasformatore (S) e presa corpo-motore (D)
- U. Gruppo di taglio

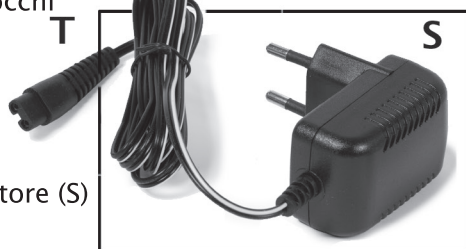

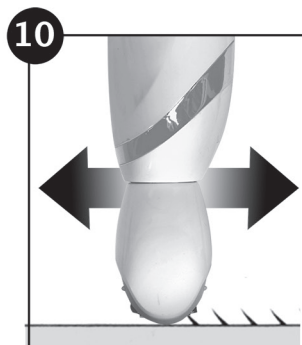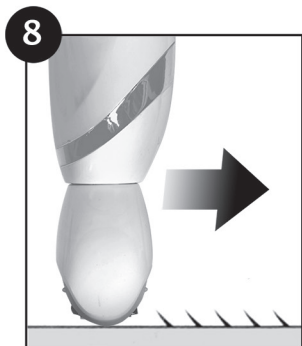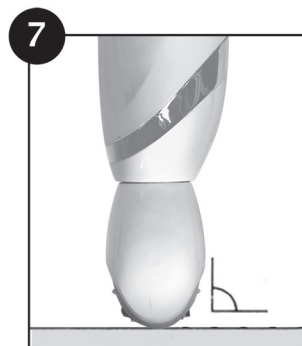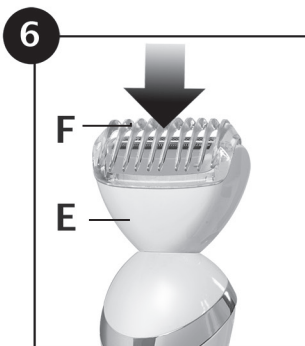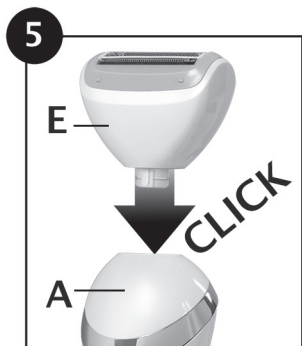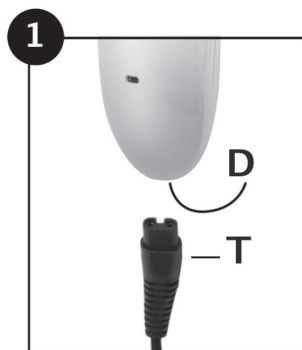

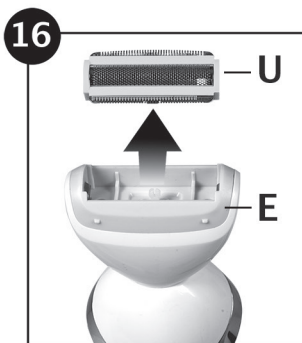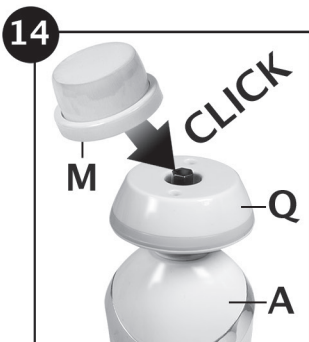

Video
dimostrativo

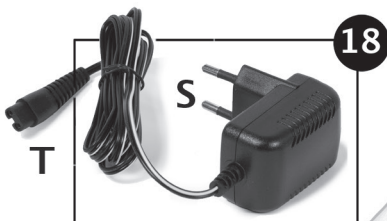

Adaptor.
input:
100-240VAC
50/60Hz
0,2A
output:
2,4V --- 1.0A 3.0W
IP44



3,7V --- 5W
IPX4



Carica batteria

Al primo utilizzo dell'apparecchio: caricare completamente la batteria.

Nota: questo apparecchio funziona senza filo.

Per caricare la batteria dell'apparecchio, inserire la piccola spina (T) nella presa (D) della parte inferiore dell'apparecchio (Fig. 1) e collegare il trasformatore alla rete elettrica.

L'indicatore (C) si illumina di rosso: (Fig. 2) la batteria è in carica.

L'indicatore si illumina di verde: (Fig. 3) la batteria è carica.

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

Per attivare l'apparecchio premere il pulsante On/Off (B) (Fig. 4)

Per disattivare l'apparecchio, premere nuovamente il pulsante On/Off (B).

UTILIZZAZIONI DELL'APPARECCHIO

Nota: l'apparecchio può essere utilizzato solo senza cavo.

L'apparecchio è utilizzabile anche in bagno e doccia.

Accessorio per depilazione (E)

L'accessorio è adatto per depilazione di gambe e corpo.

Nota: se i peli sono più lunghi di 3-4 mm, prima accorciarli per facilitare la depilazione.

Montaggio: posizionare l'accessorio (E) sopra il corpo-motore (A) facendo corrispondere i rispettivi terminali e premere verso il basso fino a sentire un "click" (Fig. 5).

Per rimuoverlo, mantenere fermo il corpo motore (A) e tirare verso l'alto l'accessorio di depilazione (E).

Piccolo pettine (F)

È possibile applicarlo sull'accessorio di depilazione (E) per ridurre la lunghezza dei peli a 3 mm. (valido utilizzo per la regolazione di peli nella zona bikini)

All'occorrenza posizionarlo sopra la zona delle lame e premerlo verso il basso sino a bloccarlo (Fig. 6). Per rimuoverlo sollevare la sua parte posteriore.

Effettuando la depilazione (con o senza pettine aggiunto), posizionare l'apparecchio sulla pelle con l'angolazione mostrata in figura (Fig. 7).

Le creme o le lozioni per il corpo vanno applicate dopo l'utilizzo dell'apparecchio.

Per rendere la depilazione più confortevole, utilizzare l'apparecchio sulla pelle bagnata con o senza il gel doccia.

Muovere lentamente l'apparecchio in direzione contraria alla crescita dei peli (Fig. 8),

Trattando zone sensibili, con la mano libera tenderne la pelle.

Per intervenire sotto le ascelle, alzare il braccio con la mano dietro la testa, distendendo così la pelle (Fig. 9) e muovere l'apparecchio nei due sensi (Fig. 10).

E' normale che dopo la depilazione si verifichi un leggero arrossamento della pelle.

Consigliamo di eseguire il trattamento la sera prima di andare a letto, poiché rossori o irritazioni della pelle solitamente scompaiono durante la notte.

Accessorio per massaggio del corpo (G)

L'accessorio ruotando rilassa i muscoli.

Montaggio: unire sopra al corpo-motore (A) l'elemento di accoppiamento (Q) poi aggiungervi l'accessorio massaggiante (G) premendolo verso il basso sino a sentire il click (Fig. 11).

Accessorio a spazzola esfoliante per il corpo (H)

L'accessorio rimuove le cellule morte della pelle. Da non utilizzare sul viso.

Montaggio: unire sopra al corpo-motore (A) l'elemento di accoppiamento (Q) poi aggiungervi l'accessorio esfoliante premendolo verso il basso sino a sentire il click (Fig. 12).

Accessorio per massaggiare contorno occhi (L)

Elimina l'affaticamento e rende più luminosi gli occhi.

Montaggio: unire sopra al corpo-motore (A) l'elemento di accoppiamento (Q) poi aggiungervi l'accessorio massaggiante (L) premendolo verso il basso sino a sentire il click (Fig. 13).

Accessorio per la pulizia del viso (M)

Deterge in modo speciale il viso e riduce l'irritazione della pelle proteggendola.

Montaggio: unire sopra al corpo-motore (A) l'elemento di accoppiamento (Q) poi aggiungervi l'accessorio pulitore (M) premendolo verso il basso sino a sentire il click (Fig. 14).

Accessorio esfoliante per il viso (N)

Migliora levigatezza e morbidezza della pelle.

Montaggio: unire sopra al corpo-motore (A) l'elemento di accoppiamento (Q) poi aggiungervi l'accessorio esfoliante (N) premendolo verso il basso sino a sentire il click (Fig.15).

Pulizia e conservazione dell'apparecchio.

Conservare il trasformatore in luogo asciutto.

Pulire l'accessorio di depilazione dopo ogni utilizzo eliminando i frammenti di peli accumulati sotto i trimmer, estraendo il gruppo di taglio (U) dall'accessorio (E) di depilazione (Fig. 16) e con la spazzolina (R) pulirlo evitando le parti taglienti delle lame.

Riposizionare a pressione il gruppo di taglio (U) nell'accessorio (E).

Con apparecchio capovolto, accendere e sciacquare con acqua fredda per 15 secondi (Fig. 17).

Scuotere energicamente per rimuovere residue gocce d'acqua.

Nota: per ottenere prestazioni ottimali, ogni mese, lubrificare i denti e le lame con una goccia di olio per componenti meccanici.

Con accessori puliti ben asciutti e cappucci protettivi posizionati, riporre il corpo-motore e gli accessori nella custodia. (Fig. 18)

Eventuali problemi e soluzioni

A. L'apparecchio non si accende

a. La batteria è scarica occorre provvedere come indicato al punto Ricarica.

B. L'apparecchio non funziona correttamente.

b. Tenere l'apparecchio con l'angolazione corretta (fig. 7) e spostarlo lentamente sulla pelle.

Pulire gli accessori dopo ogni utilizzo.

C. Durante l'uso, l'apparecchio si surriscalda e smette improvvisamente di funzionare.

c. La protezione contro il surriscaldamento si è attivata e ha spento automaticamente l'apparecchio. Per ripristinare, lasciare raffreddare l'apparecchio e poi riaccenderlo.

Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, non premere troppo forte sulla pelle.

D. Pelle irritata dopo aver usato l'apparecchio.

d. E' normale che possa verificarsi una leggera irritazione della pelle come pelle rossa o punti rossi. Si consiglia di eseguire il trattamento la sera prima di andare a letto, poiché rossori o irritazioni della pelle, solitamente scompaiono durante la notte. Se però l'irritazione dura più di 3 giorni, consultare un medico.

GENERAL WARNINGS

Carefully keep this manual and read the warnings; it provides important instructions on safety, immediate and future use of the appliance.

ATTENTION: The power cable–battery charger contains a transformer.

Do not wet or clean the cable with water. Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Do not place under running water.

Always disconnect the adaptor from the appliance before cleaning it.

Do not use the razor in the shower.

Do not use this appliance near baths, showers or other water containers.

Never immerse the appliance and the cable in water or other liquids.

Before any cleaning or maintenance operations, disconnect the appliance from the electrical power mains.

Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet. Do not use the appliance in bare feet.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun, etc.).

Do not keep the appliance near heat sources (radiators).

Do not keep the cable over or near heat sources or near sharp objects.

Do not leave the appliance unguarded if connected to the electrical power supply.

Do not connect the power plug of the battery charger with wet or damp hands.

Do not pull the appliance or cable to remove the plug from the socket.

Do not pull the cable to move the appliance. Ensure the electricity cable cannot get caught to avoid the appliance falling.

Do not wind the cable around the appliance and do not twist it.

Do not use the appliance when the power cable or any other part of the product is damaged. Contact the Authorised Support Centre.

In general, use of adaptors, multi-sockets and/or extensions are not recommended.

When their use is indispensable only use adaptors and extensions complying with safety standards in force.

This appliance should only be used for its intended use, i.e. for domestic use. Any other use is considered improper and dangerous,

as well as causing the warranty to become null and void. The manufacturer cannot be considered in any way liable for damage due to improper, wrong and unreasonable use. To avoid dangerous overheating you are advised to unwind the entire length of the power cable and remove the plug from the electricity socket when the appliance is not in use or not charging.

Before any cleaning or maintenance operations, disconnect the appliance from the electrical power mains.

Before connecting the appliance to the electrical mains, ensure the voltage is correct based on the information on the product plate and that the system complies with laws in force.

INSTRUCTIONS ON THE USE OF THE RECHARGEABLE BATTERIES:

If the liquid of the rechargeable battery comes to contact with the skin and with the eyes, to rinse the interested parts with water and to consult the physician. Danger of ingestion: his/her children can ingest the rechargeable batteries and to suffocate. Tender therefore the rechargeable batteries away

from the course of his/her/their children. Before inserting the batteries to respect the positive (+) and negative (–) polarity. In case of leaking of liquid from the rechargeable battery, to wear protective gloves and to clean the vain batteries with a dry cloth. To protect the rechargeable batteries from the excessive heat. Risk of explosion: not to throw the rechargeable batteries in the fire. Don't decompose, to open or to shatter the rechargeable batteries. To entirely use the charger furnished with the instrument. Before the first one put in operation, to load completely the rechargeable batteries. To get a cycle of life longer possible, to load completely the rechargeable batteries at least twice a year.

This appliance, which is only suitable for non-professional use, should only be used for its intended use.

Any other use is considered improper and dangerous.

The manufacturer cannot be considered in any way liable for damage due to improper, wrong and unreasonable use.

The product should only be used according to the specifications in this manual. Improper use can cause damage to people, animals and property and the manufacturer cannot be held liable. Electrical safety is only guaranteed when the appliances are connected to an electrical system with suitable earthing according to the standards in force on electrical safety.

Packaging (plastic bags, nails, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of children or incapable people since they are a potential source

of danger.

When using the appliance for the first time, ensure you have removed the labels and protective sheet.

If the appliance is equipped with air sockets, ensure they are never blocked, not even partially and that no type of object such as needles, pins or similar is inserted.

During use, the appliance must be kept far from any inflammable or explosive object or substance.

In the event of a fault and/or malfunctioning, switch off the appliance and contact qualified staff.

Any tampering or intervention carried out by unqualified staff will cause the warranty to expire.

To clean the appliance only use a soft and non abrasive cloth.

When the appliance can no longer be used and you want to dispose of it, remove the cables and dispose of them via a qualified body to avoid contaminating the environment.

- Children cannot play with the appliance.
- Cleaning and maintenance cannot be carried out by children without adult supervision.

Periodically check the appliance and its parts are working properly; if in doubt contact an authorised support centre.

- Do not pull the power cable to move the appliance.
- Do not use the appliance if not working properly or it appears to be damaged; if in doubt contact qualified staff.
- It is strictly forbidden to dismantle or repair the appliance due to danger of electric shock; if necessary, contact your retailer or authorised support centre.

- The appliance must not be used with external timers or other, separate devices with remote control.

- The power cable plug, since it is used as a disconnection device, must always be within easy reach.

The appliance must be positioned on a flat and stable surface that can resist heat. The appliance must not be used after falling, if damaged.

- Use the appliance only with its supplied accessories, to avoid compromising safe use.
- Keep the appliance and its cable out of reach of children under 8 years of age.
- The appliance, while in use or charging, can overheat. This is normal.
- Before use, pay utmost attention to blade orientation.
- The battery cannot be recharged at a temperature under 0°C or over 40°C.
- Do not recharge the battery in direct sunlight or near strong heat sources.
- Do not leave the battery charging continuously for over 48 hours.

– Do not handle the appliance using the cable alone, because it could disconnect, fall and get damaged.

- If the product contains glass parts, they are not covered by the warranty.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by the warranty.

ATTENTION:

Damage to the power cable, due to wear, is not covered by the warranty; any repairs are therefore the responsibility of the owner.

ATTENTION:

If necessary, bring or send the appliance to the authorised support centre, you are advised to clean all its parts carefully.

If the appliance is even slightly dirty or with encrustation or scale deposits, dust or otherwise, externally or internally: for hygiene–sanitary reasons, the support centre will refuse the appliance without inspecting it.











The symbol  on the product or packaging indicates the product must not be considered as normal domestic waste, but should be brought to an appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of this product appropriately, you contribute to avoiding potential negative consequences for the environment and for health, which could derive from inadequate disposal of the product. For more detailed information on recycling of this product, contact your municipality office, the local waste disposal service or the shop where you bought the product.




DESCRIPTION OF PARTS

- A. Motor-casing
- B. On/Off button
- C. Battery indicator light
- D. Transformer connection socket
- E. Shaving accessory
- F. Small additional comb for accessory (E)
- G. Body massaging accessory
- H. Body exfoliating brush accessory
- O. Protective cover for accessory (H)
- M. Facial cleaning accessory
- P. Protective cover for accessory (M)
- L. Eye contour massaging accessory
- N. Facial exfoliating accessory
- Q. Coupling element between motor-casing and accessories
- R. Small brush
- S. Transformer
- T. Connection cable between transformer (S) and motor-casing socket (D)
- U. Cutting unit

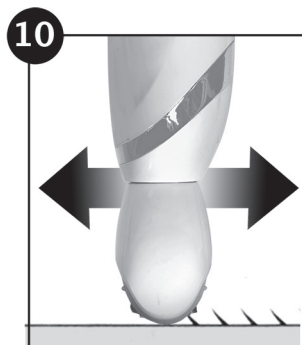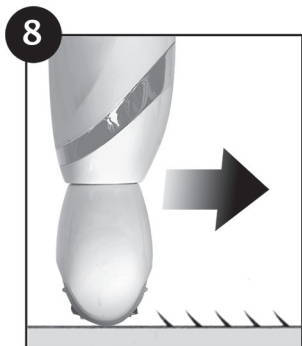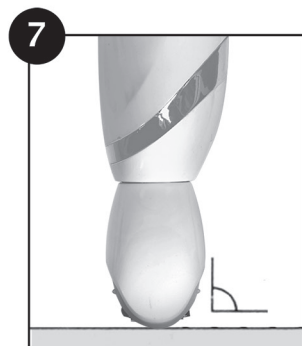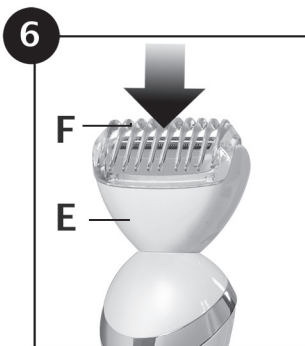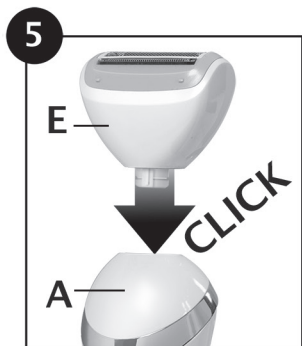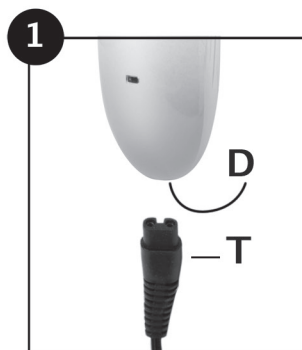

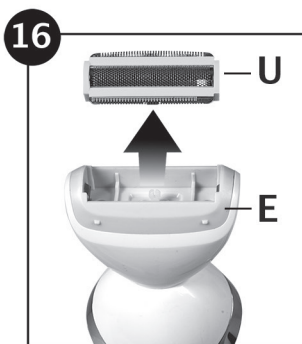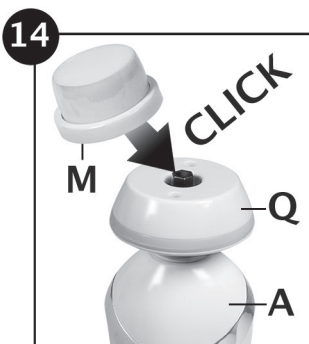


Video
demonstration

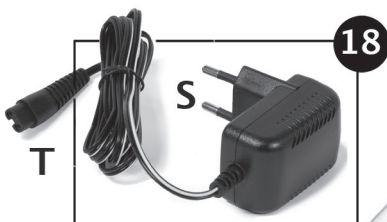

Adaptor.
input:
100-240VAC
50/60Hz
0,2A
output:
2,4V --- 1.0A 3.0W
IP44



3,7V --- 5W
IPX4



Battery charger

On first use of the appliance: fully charge the battery.

Note: this appliance is wireless.

To charge the appliance battery, insert the small plug (T) in the socket (D) of the lower part of the appliance (Fig. 1) and connect the transformer to the mains.

The indicator (C) lights up in red: (Fig. 2) the battery is charging.

The indicator turns green: (Fig. 3) the battery is charged.

Switching the appliance on and off

To turn the appliance on, press the On/Off button (B) (Fig. 4)

To turn the appliance off, press the On/Off button (B) again.

USING THE APPLIANCE

Note: the appliance can only be used wireless.

The appliance can be used in the bath or shower.

Shaving accessory (E)

The appliance is suitable for legs and body.

Note: if hair is over 3–4 mm long, cut it first to facilitate shaving.

Assembly: position the accessory (E) over the motor-casing (A) joining the respective terminals and press downwards until you hear a click (Fig. 5). To remove it, keep the motor casing (A) still and pull the shaving accessory upwards (E).

Small comb (F)

You can apply it to a shaving accessory (E) to reduce hair length to 3 mm. (valid use to regulate bikini line hair)

As necessary, position it over the zone of the blades and press it downwards to lock it (Fig. 6). To remove it, lift the rear part.

As you shave (with or without the additional comb), position the appliance on your skin at the angle shown in the figure (Fig. 7).

Creams and body lotions should not be applied after using the appliance.

To make shaving more comfortable, use the appliance on wet skin with or without shower gel.

Slowly move the appliance in the direction opposite hair growth (Fig. 8). Being sensitive areas, use your free hand to hold the skin taut.

To work underarms, lift your arm with your hand behind your head, thereby stretching the skin (Fig. 9) and move the appliance in the two directions (Fig. 10). It is normal after shaving to have slightly red skin.

You are advised to carry out the treatment at night before going to bed, since rash and irritation of the skin usually disappear during the night.

Body massage accessory (G)

The accessory rotates to relax the muscles.

Assembly: place the coupling element (Q) over the motor-casing, then add the massaging accessory (G) pressing it downwards until you hear a click (Fig. 11).

Body exfoliating brush accessory (H)

The accessory removes dead skin cells. Do not use on face. Assembly: place the coupling element (Q) on the motor-casing (A), then add the exfoliating accessory pressing it downwards until you hear a click (Fig. 12).

Eye contour massage accessory (L)

Eliminate weariness and make eyes brighter.

Assembly: place the coupling element (Q) on the motor-casing (A) and then add the massage accessory (L) pressing it downwards until you hear a click (Fig. 13).

Facial cleaning accessory (M)

Cleanses the face in a special way and reduces irritation of the skin, protecting it.

Assembly: place the coupling element (Q) over the motor-casing (A) then add the cleansing accessory (M) pressing it downwards until you hear a click (Fig. 14).

Facial exfoliating accessory (N)

Improves smoothness and softness of the skin.

Assembly: place the coupling element (Q) over the motor-casing (A) then add the exfoliating accessory (N) pressing it downwards until you hear a click (Fig.15).

Cleaning and storing the appliance.

Keep the transformer in a dry place.

Clean the shaving accessory after each use, eliminating the skin fragments accumulated under the trimmers, extracting the cutting unit (U) from the shaving accessory (E) (Fig. 16) and with the small brush (R) clean it avoiding the sharp parts of the blades.

Reposition by pressing the cutting unit (U) on the accessory (E).

With the appliance turned upside down, switch on and rinse with cold water for 15 seconds (Fig. 17).

Shake well to remove drops of water residue.

Note: to obtain optimal performance, each month lubricate the teeth and the blades with a drop of oil for mechanical components.

With the accessories clean, well-dried and the protective covers in position, place the motor-casing and the accessories in the casing. (Fig. 18)

Possible problems and solutions

A. The appliance won't switch on

a. The battery is flat. Charge as indicated in the Charge point.

B. The appliance is not working properly

b. Hold the appliance at the correct angle (Fig. 7) and move it slowly on the skin.

Clean the accessories after each use.

C. During use, the appliance overheats and suddenly stops working.

c. The overheating protection is active and has automatically switched off the appliance. To reset, allow the appliance to cool and then switch back on.

To avoid overheating the appliance, do not press too hard on the skin.

D. Irritated skin after using the appliance.

d. Slight irritation of the skin is normal such as rash or red spots. You are advised to carry out the treatment at night before going to bed, since rash and irritation of the skin usually disappear during the night. However, if irritation lasts more than 3 days, consult a doctor.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Ri-entrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The duration of the warranty runs from the date of purchase of the appliance, proven by the retailers stamp, and terminates after the period specified, even if the appliance was not used. The warranty covers all replacements or repairs necessary due to material or manufacturing defects. The warranty expires when the appliance is tampered with or when the defect is due to improper use. Replacements or repairs provided during the warranty period are carried out free of charge for goods delivered to our support centres. The client must pay the transport expenses only. The parts or appliances replaced become our property.

GARANTIE

La validité de la garantie commence à partir de la date d'achat de l'appareil, attestée par la timbre du revendeur et termine après la période prescrit, même si l'appareil n'a pas été utilisé. Rentrent dans la garantie: toutes les substitutions ou réparations qui seraient nécessaires par défauts de matériel ou de fabrication. La garantie n'est pas valable si l'appareil a été manumis ou si le défaut est dû à usage improprie. Les substitutions ou les réparations couvertes par la garantie sont faites gratuitement pour marchandise rendue franco nos centres d'assistance. Sont à la charge de l'acheteur simplement les frais de transport. Les pièces et les appareils substitués deviennent de notre propriété.

الضمان

تسري فترة الضمان من تاريخ شراء الجهاز المثبت بختم البائع، وتنتهي بعد الفترة الموضحة حتى إذا لم يتم استخدام الجهاز. يدخل في الضمان جميع عمليات الاستبدال أو الإصلاح التي تكون ضرورية بالنسبة لعيوب الخامات أو عيوب التصنيع. يُلغى الضمان إذا كان هناك عيب بالجهاز أو عندما يكون العطل ناجم عن سوء الاستخدام. تتم عمليات الاستبدال والإصلاحات التي يغطيها الضمان مجاناً بالنسبة للبضائع المستلمة في موقع مراكز الدعم التقني بدون أن نتحمل أية تكلفة للشحن. يتحمل المستخدم، دون غيره، تكاليف الشحن. تصبح الأجزاء أو الأجهزة المستبدلة مملوكة لنا.

GARANZIA

GUARANTEE

GARANTIE

شهادة الضمان:

2

ANNI YEARS

سنوات

JOHNSON® S.r.l

V.le Kennedy, 596 – 21050 Marnate (VA) Italy – internet: www.johnson.it – e-mail: com@johnson.it

MOD. Care

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing
Remplir au moment de l'achat

- تحقق قبل شراء

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT

- تاريخ الشراء

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
Entourez la réception avec le cachet du détaillant
Bringen Sie Ihren Kaufbeleg mit dem

- ختم البائع

La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be duly filled
in to be valid
Cette garantie est nulle si incomplète

شهادة الضمان هذه لا بد من ملئها
بشكل صحيح حتى تكون صالحة

MOD. Care

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT

- تاريخ الشراء

DATA RIPARAZIONE
REPAIR DATE
DATE DE RÉPARATION

- تاريخ الصيانة

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP
CACHET DU CENTRE DE SERVICE

- ختم خدمة ما بعد البيع